SAMSUNG

E-MANUAL

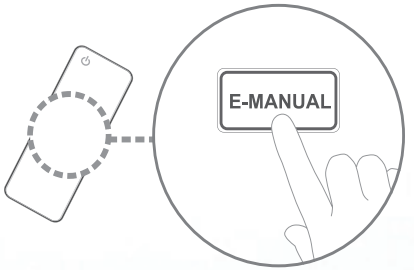

Pomislite, kaj vse ponuja

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung. Če želite popolnejšo ponudbo storitev, izdelek registrirajte na

www.samsung.com/register

Modela _____ Serijska št._____

Vsebine

Kanal

- Uporaba gumba za informacije (vodnik po trenutnem in naslednjem programu) 3
- Uporaba menija kanala 4
- Uporaba možnosti Kanal 14
- Uporaba priljubljenih kanalov 24
- Shranjevanje kanalov 26
- Druge funkcije 43

Osnovne funkcije

- Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina 46
- Prilagoditev slikovnih nastavitev 47
- Spreminjanje velikosti slike 48
- Sprememba možnosti slike 56
- Nastavitev televizorja z računalnikom 68
- Spreminjanje prednastavljenega načina zvoka 72
- Prilagajanje nastavitev zvoka 73
- Izbira zvočnega načina 86

Izbira

- Povezava z žičnim omrežjem 88
- Nastavitev omrežja 92
- Povezava z brezžičnim omrežjem 99
- Nastavitev časa 118
- Zaklep programa 127
- Varčne rešitve 131
- Druge funkcije 138
- Slika v sliki (PIP) 149
- Podpora 152

Napredne funkcije

- Uporaba 3D-funkcije 161
- Uporaba funkcije 3D v televizorju 162
- Začetek uporabe storitve SMART HUB 178
- Nastavitev storitve SMART HUB 190
- Uporaba storitve SMART HUB 193
- Funkcija AllShare™ 214
- Nastavitev funkcije AllShare™ 216
- Anynet+ 222
- Nastavitev sistema Anynet+ 227
- Preklapljanje med napravami, ki podpirajo Anynet+ 229
- Poslušanje prek sprejemnika 231
- Uporaba predstavnostne vsebine 234
- Priključitev naprave USB 235
- Povezava z računalnikom prek omrežja 236
- Posneta TV 245
- Videi 256
- Glasba 267
- Fotografije 273
- Predstavnostna vsebina – dodatna funkcija 275

Druge informacije

- Odpravljanje težav 289
- Vstavitev v režo za SPLOŠNI VMESNIK 317
- Funkcija teleteksta 322
- Ključavnica Kensington proti kraji 327
- Licenca 329

Vodič e-Manual

- Ogled e-priročnika 331

❑ Uporaba gumba za informacije (vodnik po trenutnem in naslednjem programu)

Prikaz vsebuje trenutni kanal in stanje določenih zvočnih in slikovnih nastavitev.

Vodnik po trenutnem in naslednjem programu prikazuje dnevne informacije o televizijskem programu za vsak kanal glede na čas predvajanja.

- Za ogled informacij o želenem programu med gledanjem trenutnega kanala se pomikajte z gumboma ◀, ▶.
- Za ogled informacij za druge kanale se pomikajte z gumboma ▲, ▼. Če se želite pomakniti na trenutno izbran kanal, pritisnite gumb ENTER ↵.

❑ Uporaba menija kanala

Pritisnite gumb **SMART HUB** za izbiro želenega menija. Prikazan bo vsak zaslon.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

■ Vodnik

EPG (elektronski programski vodnik) zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa. Z razporedi programov, ki jih zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa, lahko vnaprej izberete programe, ki si jih želite ogledati, in kanal se ob določenem času samodejno preklopi na kanal z izbranim programom. Informacije o programu so lahko zastarele ali jih ni, odvisno od stanja kanala.

Uporaba funkcije Pogled kanala

A Rdeči (**Up. urnika**): prikaže možnost **Upravitelj urnika**.

B Zelena (**-24 ur**): za prikaz seznama programov, ki bodo oddajani v času 24 ur.

C Rumena(**+24 ur**): za prikaz seznama programov, ki bodo oddajani v času 24 ur.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

D Modri (**Način kanala**): za izbiro vrste kanalov, za katere želite, da se prikažejo v oknu Channel View.

i **Informacije**: za prikaz podrobnosti o izbranem programu.

Stran: za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.

Glej: med izbiranjem trenutnega programa lahko gledate izbrani program.

■ Upravitelj urnika

SMART HUB → Upravitelj urnika → ENTER

Za ogled, spremembo ali brisanje kanala, ki ste ga rezervirali za ogled.

Uporaba funkcije Ogled s časovnikom

Želeni kanal lahko nastavite tako, da se začne samodejno predvajati ob določenem času. Za uporabo te funkcije mora biti najprej nastavljen trenutni čas.

1. Pritisnite gumb ENTER, da izberete možnost Upravitelj urnika. Prikaže se zaslon ENTER Upravitelj urnika.
2. Pritisnite gumb ENTER, da dodate ročni vnos. Prikaže se pojavni zaslon.
3. S pritiskanjem gumba ◀ ali ▶ izberite Ogled s časovnikom.

4. Pritisnite gumbe ◀ / ▶ / ▲ / ▼, da nastavite možnost **Antena**, **Kanal**, **Ponovi** ali **Začetni čas**.

- **Antena**: izberite želeni vir antene.
- **Kanal**: za izbiro želenega kanala.
- **Ponovi.**: za izbiro možnosti **Enkrat**, **Vsak dan**, **Pon~Pet**, **Sob~Ned** ali **Ročno** za nastavitev po meri. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite želeni dan.

  ✎ Oznaka ✓ označuje izbrani datum.
- **Datum**: za izbiro želenega datuma.

  ✎ Možnost je na voljo, če izberete **Enkrat** v možnosti **Ponovi**.
- **Začetni čas**: za nastavitev želenega časa začetka.

✎ Pritisnite **INFO** in odprlo se bo okno **Podrobne informacije**. Na zaslonu **Podrobne informacije** lahko spremenite ali prekličete rezervirane informacije.

- **Prekliči urnike**: za preklic oddaje, ki ste si jo rezervirali za ogled.
- **Uredi.**: za spremembo oddaje, ki ste jo rezervirali za ogled.
- **Nazaj**: vrnitev na prejšnji zaslon.

✎ Rezervirati je mogoče samo shranjene kanale.

Uporaba Snemanja s časovnikom (samo digitalni kanali)

Omogoča rezervacijo snemanja programa, ki bo na televizijskem sporedu.

Za uporabo te funkcije mora biti najprej nastavljen trenutni čas.

Z gumbom ● lahko upravljate tudi snemanje.

1. Pritisnite gumb ENTER↵, da izberete možnost **Upravitelj urnika**. Prikaže se zaslon ENTER↵**Upravitelj urnika**.
2. Pritisnite gumb ENTER↵, da dodate ročni vnos. Prikaže se pojavni zaslon.

3. S pritiskanjem gumba ◀ ali ▶ izberite možnost **Snemanje s časovnikom**.

   ✎ Priporočamo uporabo trdega diska USB z vsaj 5,400 vrt. / min. Trdi disk USB vrste RAID ni podprt.

   ✎ S shranjevalno napravo USB ni mogoče snemati, dokler ni opravljen preizkus **Preizk. delov. naprave**.

   ✎ Pomnilniški ključ USB ni združljiv.

4. Pritisnite gumbe ◀ / ▶ / ▲ / ▼, da nastavite možnosti **Antena**, **Kanal**, **Ponovi**, **Datum**, **Začetni** / **Končni čas**.

   ✎ Če želite predvajati posneti program, si oglejte funkcijo **Posneta TV** v e-priročniku.

Seznam kanalov

Za ogled vseh iskanih kanalov.

Ko pritisnete gumb **CH LIST** na daljinskem upravljalniku, se takoj prikaže zaslon **Seznam kanalov**.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Uporaba gumbov za upravljanje skupaj z možnostjo **Seznam kanalov**.

- A Rdeča (**Antena**): izberite želeni vir antene. Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
- C Rumena (**Pogled programa** / **Pogled kanala**): prikaže program, če je izbran digitalni kanal. Za vrnitev na ogled kanala.
- ◀ ▶ **Način kanala**: pomik na vrsto kanalov, ki jih želite prikazati na zaslonu **Seznam kanalov**. (**Vsi**, **Analogni**, **TV**, **Radio**, **Podatki/drugo**, **Favorites 1~5**)
- **Glej** / **Informacije**: za ogled izbranega kanala / za prikaz podrobnosti o izbranem programu.
- **Stran**: za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.

❑ Uporaba možnosti Kanal

■ Kanal

Za brisanje/dodajanje kanalov ali nastavitev priljubljenih kanalov in uporabo programskega vodnika za digitalne programe. Izberite kanal na zaslonih **Vsi kanali**, **Analogni**, **TV**, **Radio** in **Podatki/drugo**. Z meniji v zgornjem desnem delu zaslona spremenite nastavitve antene ali kanala.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Antena: izberite želeni vir antene. Možnost se lahko razlikuje glede na državo.

Razvrsti.: za spreminjanje seznama, urejenega po imenu ali številki kanala.

Način urej.: za brisanje kanalov, dodeljenih možnosti **Priljubljene**.

Podrobnosti za dodajanje kanalov med priljubljene poiščite v poglavju “Uporaba priljubljenih kanalov”.kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.

1. V zgornjem desnem kotu zaslona izberite ikono **Način urej.** in nato pritisnite gumb ENTER↵.

2. S puščičnimi gumbi izberite kanal kot priljubljen in nato pritisnite ENTER↵. Na levi strani kanala se prikaže kljukica.

   Izberete lahko več kot en kanal.

   S ponovnim pritiskom gumba ENTER↵ prekličete izbiro kanala.

3. Izberite **Uredi priljub.** na dnu zaslona in nato pritisnite gumb ENTER↵. Odpre se pojavno okno **Uredi priljub**.

4. Označite skupino na seznamu priljubljenih in nato pritisnite ENTER↵.

Zaslon **Uredi priljub.** ima pet skupin (Priljubljeni 1, Priljubljeni 2 itd.). Priljubljeni kanal lahko shranite v katero koli skupino. Skupino izberite s puščicama gor in dol na daljinskem upravljalniku.

5. Izberite **V redu.**, pritisnite ENTER↵ in nato ponovno pritisnite ENTER↵.

6. Ponovno pritisnite ENTER↵ za izhod iz menija **Način urej**.

Zaslon **Uredi priljub.** ima pet skupin (Favorites 1, Favorites 2 itd.). Priljubljeni kanal lahko shranite v katero koli skupino. Skupino izberite s puščicama gor in dol na daljinskem upravljalniku.

- Uporaba menija **Način urej.** za brisanje kanala iz seznama kanalov

  1. V zgornjem desnem kotu zaslona izberite ikono **Način urej.** in nato pritisnite gumb ENTER↵.
  2. Z gumbi ◀ / ▶ / ▲ / ▼ izberite kanal in nato pritisnite ENTER↵. Na levi strani kanala se prikaže kljukica.

     Izberete lahko več kot en kanal.

     S ponovnim pritiskom gumba ENTER↵ prekličete izbiro kanala.
  3. Na dnu zaslona izberite **Izbriši** in nato pritisnite ENTER↵. Prikaže se pojavno okno, ki vas sprašuje, ali želite izbrisati element.

4. Izberite **V redu.**, pritisnite ENTER↵ in nato ponovno pritisnite ENTER↵. Kanal se izbriše iz **Seznama kanalov**.

5. Ponovno pritisnite ENTER↵ za izhod iz menija **Način urej**.

   Funkcija za preklic, ki se pojavi s funkcijo za brisanje, omogoča preklic izbire vseh izbranih kanalov.

- **Izberi vse**: izbere vse kanale.

Uporaba gumba TOOLS pri možnosti Kanal

- **Uredi priljub.**: kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.

  1. Izberite možnost **Uredi priljub.** in nato pritisnite gumb ENTER↵.
  2. Pritisnite gumb ENTER↵ in izberite **Priljubljeni 1–5** ter nato pritisnite gumb **V redu**.

  Po en priljubljeni kanal je mogoče v več priljubljenih kanalov v možnosti **Priljubljeni 1–5**.

- **Zakleni.** / **Odkleni.**: kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati.

✎ OPOMBA

- Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Zaklepanje kanala** nastavljena na **Vklop**.

- **Uredi ime kanala** (samo pri analognih kanalih): za poimenovanje kanala.

✎ Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.

- **Uredi številko kanala.**: Za urejanje številke s pritiskanjem želenih številskih gumbov.

  ✎ Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.

- **Nasl. na programu** (samo pri Digitalni kanalih): Za spreminjanje seznama, urejenega po imenu ali številki kanala.
- **Iskanje** (če je možnost **Antena** nastavljena na **Satelit**): Začne se iskanje kanala.
- **Razporedi.** (če je možnost **Antena** nastavljena na **Satelit**): Za prerazporeditev upravitelja kanalov v številčnem vrstnem redu.
- **Izbriši**: lahko izbrišete kanal, da prikažete želene kanale.

Ikone stanja kanala

Ikona	Delovanje
A	Analogni kanal.
✓	Izbrani kanal.
★	Kanal, ki je nastavljen kot **Priljubljene.**
🔒	Zaklenjen kanal.

❑ Uporaba priljubljenih kanalov

■ Priljubljene

SMART HUB → **Priljubljene** → ENTER

Prikaz vseh priljubljenih kanalov.

- **Uredi priljub.** TOOLS: izbrane kanale lahko nastavite na želeno skupino priljubljenih.

  Prikazan bo simbol "★" in kanal bo nastavljen kot priljubljeni.

1. V zaslonu **Kanal** izberite kanal in pritisnite gumb **TOOLS**.

   Če želite dodati več kanalov, uporabite meni **Način urej.** v zgornjem desnem kotu zaslona **Kanal**.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

2. Dodajte ali izbrišite kanal v skupini priljubljenih 1, 2, 3, 4 in 5.

   Izberete lahko eno ali več skupin.

   Levo od izbranih datotek se prikaže oznaka ✓.

3. Ko spremenite nastavitve, si lahko ogledate seznam kanalov za vsako skupino v možnosti priljubljenih kanalov.

❑ Shranjevanje kanalov

MENU → Kanal → ENTER

■ Antena TOOLS

Možnost se lahko razlikuje glede na državo.

Preden lahko začnete s shranjevanjem razpoložljivih kanalov v televizor, morate določiti vrsto vira signala, ki je priključen na televizor.

Država

Izberite državo, da televizor lahko ustrezno izvede samodejno iskanje kanalov, ki oddajajo.

- **Digitalni kanal**: za spremembo države digitalnih kanalov.
- **Analogni kanal**: za spremembo države digitalnih kanalov.

■ Samodejno iskanje

Samodejno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

✎ Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali želenim številkam programov. Če je kanal zaklenjen s funkcijo **Zaklepanje kanala**, se prikaže okno za vnos kode PIN.

- **Običajna antena** / **Kabelski signal** / **Satelit**:za izbiro antenskega vira, ki ga želite shraniti. Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
- **Možnost kabelskega iskanja**

  (Odvisno od države.)

  Nastavi dodatne možnosti iskanja, kot so frekvenca in hitrost simbolov za iskanje v kabelskem omrežju.

Če je vir Antena nastavljen na možnost Običajna antena ali Kabelski signal:

- **Digitalni in analogni** / **Digitalni** / **Analogni**:za izbiro vira kanalov, ki ga želite shraniti. Če izberete **Kabelski signal** → **Digitalni in analogni** ali **Digitalni**: vnesite vrednost za iskanje kabelskih kanalov. **Način iskanja** (**Polno** / **Omrežje** / **Hitro**): s to možnostjo poiščete vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shranite v televizor.

  ✎ Če nastavite na **Hitro**, lahko ročno nastavite možnosti **Omrežje**, **Omrežni identifikator**, **Frekvenca**, **Modulacija** in **Hitrost simbolov** tako, da pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku.

  Omrežje (**Samod.** / **Ročno**):za izbiro načina nastavitve **Omrežni identifikator** med **Samod.** ali **Ročno**.

Omrežni identifikator: če je možnost **Omrežje** nastavljena na **Ročno**, lahko nastavite **Omrežni identifikator** s številskimi gumbi.

Frekvenca:za prikaz frekvence kanala. (Razlikuje se od države do države.)

Modulacija: za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.

Hitrost simbolov: za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.

Če je vir Antena nastavljen na Satelit:

- **Vrsta kanalov** (**Vsi** / **TV** / **Radio**): izberite možnost **Vrsta kanalov** za shranjevanje v pomnilnik.
- **Satelit**: izbere satelit za iskanje. Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
- **Način iskanja** (**Vsi kanali** / **Le brezpl. k.**): **izbere način iskanja za izbrani satelit.**

■ Ročno iskanje

Za ročno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

✎ Če je kanal zaklenjen s funkcijo **Zaklepanje kanala**, se prikaže okno za vnos kode PIN.

✎ Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.

Če je vir Antena nastavljen na možnost Običajna antena ali Kabelski signal:

- **Digitalno shranjevanje programov**: za iskanje digitalnega kanala.

  1. Pritisnite gumb ▲ / ▼ / ◀ / ▶, da izberete možnost **Novo**.

     ✎ Če izberete možnost **Antena** → **Običajna antena**: **Kanal**, **Frekvenca**, **Pasovna širina**

     ✎ Če izberete možnost **Antena** → **Kabelski signal**: **Frekvenca**, **Modulacija**, **Hitrost simbolov**

2. Pritisnite gumb ▼, da izberete **Išči**. Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.

- **Analogno shranjevanje programov**: za iskanje analognega kanala.
  1. Pritisnite gumb ▲ / ▼ / ◀ / ▶, da izberete možnost **Novo**.
  2. Nastavite možnosti **Program**, **Barvni sistem**, **Zvočni sistem**, **Kanal** in **Išči**.
  3. Pritisnite gumb ▼, da izberete **Shranjevanje**. Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.

Način kanala

- **P** (programski način): po končani naravnavi so postajam na vašem območju dodeljene številke položajev od P0 do P99. Kanal lahko izberete z vnosom številke položaja v tem načinu.
- **C** (način zemeljskega kanala) / **S** (način kabelskega kanala): ta načina omogočata izbiro kanala z vnosom dodeljene številke posamezne postaje ali kabelskega kanala.

Če je vir Antena nastavljen na Satelit:

- **Transponder**: za izbiro transponderja z gumboma za navzgor/navzdol.
- **Način iskanja** (**Vsi kanali** / **Le brezpl. k.**): za izbiro brezplačnih ali vseh kanalov za shranjevanje.
- **Omrežno iskanje** (**Onemogoči** / **Omogoči**): **Omogoči** / **Onemogoči** iskanje omrežja z gumbom za navzgor/navzdol.
- **Kakovost signala**: za prikaz trenutnega stanja oddajanega signala.

Informacije o satelitu in povezanem transponderju se lahko spreminjajo glede na razmere oddajanja.

Ko je nastavitev zaključena, se pomaknite na možnost **Išči** in pritisnite gumb ENTER↵. Začne se iskanje kanala.

■ Satelitski sistem

Možnost **Satelitski sistem** je na voljo, če je možnost **Antena** nastavljena na **Satelit**. Preden zaženete funkcijo **Samodejno shranjevanje**, nastavite možnost **Satelitski sistem**. Iskanje kanalov bo potekalo normalno.

- **Izbira satelitov**: izberete lahko satelite za ta televizor.
- **Napajanje za LNB** (**Izklop** / **Vklop**): omogoči ali onemogoči napajanje za pretvornik LNB.

- **Nastavitve pretvornika LNB**: za konfiguracijo zunanje opreme.
  - **Satelit**: za izbiro satelita za sprejemanje digitalnih oddajanj.
  - **Transponder**: za izbiro transponderja s seznama ali dodajanje novega.
  - **Način DiSEqC**: za izbiro načina DiSEqC za izbrani pretvornik LNB.
  - **Nižji oscilatorji LNB**: za nastavitev oscilatorjev pretvornika LNB na nižjo frekvenco.
  - **Višji oscilatorji LNB**: za nastavitev oscilatorjev pretvornika LNB na višjo frekvenco.
  - **Ton 22 kHz** (**Izklop** / **Vklop** / **Samod.**): za izbiro tona 22 kHz glede na vrsto pretvornika LNB. Za univerzalni pretvornik LNB nastavite na samodejno.
  - **Kakovost signala**: za prikaz trenutnega stanja oddajanega signala.

- **Nastav. SatCR/Unicable**: konfigurirajte namestitev z enim kablom.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.

  – **SatCR/Unicable**: omogočite ali onemogočite podporo namestitve z enim kablom.

  – **Številka reže**: izberite številko reže uporabnika SatCR za ta sprejemnik.

  – **Frekvenca reže**: vnesite frekvenco, pri kateri bo SatCR sprejel signal.

  – **Zaznaj frekvenco reže**: samodejno zaznaj frekvenco signala za izbrano številko reže.

  – **Potrdi frekvenco reže**: preverite, ali vnesena frekvenca ustreza izbrani reži.

- **Nastavitve regulatorja položaja**: za konfiguracijo usmerjevalnika antene.

  Regulator položaja (**Vklop** / **Izklop**): omogoči ali onemogoči krmiljenje položaja.**Vrsta regulatorja položaja** (**USALS** / **DiSEqC 1.2**): za nastavitev krmiljene vrste DiSEqC 1.2 ali USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

  – **Moja zemljepisna dolžina**: za nastavitev zemljepisne dolžine vaše lokacije.

  – **Moja zemljepisna širina**: za nastavitev zemljepisne širine vaše lokacije.

  – **Nastavitve zemljepisne dolžine satelitov**: za nastavitev zemljepisne dolžine uporabniško določenih satelitov.

Uporabniški način:za nastavitev položaja satelitske antene glede na posamezen satelit. Če shranite trenutni položaj satelitske antene glede na določen satelit, lahko, ko potrebujete signal tega satelita, anteno premaknete v vnaprej določen položaj.

- **Satelit**: za izbiro satelita, za katerega želite nastaviti položaj.
- **Transponder**: za izbiro transponderja s seznama za sprejem signala.
- **Način premikanja**: za izbiro načina premikanja med diskretnim in nenehnim premikanjem.
- **Velikost koraka**: za nastavitev velikosti koraka za vrtenje antene. Velikost koraka je na voljo, če je za način premikanja nastavljen na možnost koraka.

– **Pojdi na shranjen položaj**: za obračanje antene na shranjeni položaj glede na satelit.

– **Položaj antene**: za prilagajanje in shranjevanje položaja antene za izbrani satelit.

– **Shrani trenutni položaj**: za shranjevanje trenutnega položaja kot izbrane meje usmerjevalnika.

– **Kakovost signala**: za prikaz trenutnega stanja oddajanega signala.

Namestitveni način: za nastavitev mejnih vrednosti za razpon premikanja satelitske antene ali ponastavitev položaja. Običajno to funkcijo uporablja priročnik za namestitev.

- **Mejni položaj** (**Vzhod** / **Zahod**): za izbiro smeri mejne vrednosti usmerjevalnika.
- **Položaj antene**: za prilagajanje in shranjevanje položaja antene za izbrani satelit.
- **Shrani trenutni položaj**: za shranjevanje trenutnega položaja kot izbrane mejne vrednosti usmerjevalnika.
- **Pojdi na izhodišče**: za premik antene na referenčni položaj.
- **Ponastavi mejo regulatorja položaja**: omogoča vrtenje antene v polnem loku.

- **Ponastavi vse nastavitve** (**Da** / **Ne**): vse nastavitve satelita bodo ponastavljene začetne vrednosti.

❑ Druge funkcije

MENU → Kanal → ENTER

■ Vrsta vodnika (Samsung / Rovi On Screen)

(Odvisno od države.)

Izberete lahko različne vrste Vodnika.

- Samsung: za uporabo programskega vodnika družbe Samsung.
- Rovi On Screen: za uporabo programskega vodnika podjetja Rovi International Solutions.

  Prva nastavitev EPG ROVI lahko traja nekaj časa, kar je odvisno od regije ali stanja omrežja.

■ Prenesi sezn. kanalov

Za uvoz ali izvoz sheme kanalov. Za uporabo te funkcije priključite pomnilnik USB.

- **Uvozi iz USB-ja**: uvozi seznam kanalov iz USB-ja.
- **Izvozi na USB**: izvozi seznam kanalov na USB. Ta funkcija je na voljo, ko je naprava USB priključena.

■ Natančna nastavitev

(Samo pri analognih kanalih.)

Če je sprejem jasen, natančna nastavitev ni potrebna, ker se samodejno izvede med iskanjem in shranjevanjem. Če je signal šibak ali popačen, boste morda morali kanal ročno fino naravnati. Pomikajte se levo ali desno, dokler slika ne postane jasna.

- Nastavitve se uveljavijo za kanal, ki ga trenutno predvajate.
- Shranjeni natančno nastavljeni kanali so označeni z zvezdico “*” na desni strani številke kanala na traku s kanalom.
- Če želite ponastaviti natančno nastavitev, izberite **Ponastavitev**.

❑ Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina

MENU → Slika → Slikovni način → ENTER

■ Slikovni način TOOLS

Izberite želeno vrsto slike.

Če je vhodni vir nastavljen na računalnik, je možnost **Slikovni način** na voljo samo za načina **Standardni** in **Zabavno**.

- **Dinamično**: primerno za svetel prostor.
- **Standardni**: primerno za običajno okolje.
- **Naravno** za televizorje LED / **Sproščeno** za plazemske televizorje: primerno za zmanjšanje naprezanja oči.
- **Film**: primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.
- **Zabavno**: primerno za gledanje filmov in iger.

só está disponível se ligar um PC.

❑ Prilagoditev slikovnih nastavitev

MENU → Slika → ENTER

■ Osvetlitev za televizor LED / Celična osvetl. za plazemski televizor / Kontrast / Svetlost / Ostrina / Barve / Ton barve (Z/R)

Televizor ima na voljo več nastavitev za nadzor kakovosti slike.

- Funkcija TV, Ext., AV ni na voljo v analognih načinih Ton barve (Z/R) sistema PAL.
- V načinu računalnika je mogoče spremeniti samo možnost Osvetlitev za televizorje LED, Celična osvetl. za plazemske televizorje, Kontrast, Svetlost in Ostrina.
- Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem.

❑ Spreminjanje velikosti slike

MENU → Slika → Prilagoditev zaslona → ENTER

■ Prilagoditev zaslona

- **Velikost slike**: tudi kabelski / satelitski sprejemnik ima lahko na voljo več možnosti velikosti zaslona. Vendar močno priporočamo, da večinoma uporabljate način 16:9.
  - **Smod. široko**: velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic 16:9.
  - **16:9**: velikost slike prilagodi razmerju stranic 16:9 za DVD-je in širokozaslonsko oddajanje.
  - **Široka povečava**:povečava slike nad 4:3.

– **Povečava**: povečava slike z razmerjem stranic 16:9, da se navpično prilagodi velikosti zaslona.

– **4:3**: privzeta nastavitev za film ali navadno oddajanje.

  ✎ Dolgotrajno gledanje slik z razmerjem stranic 4:3 ni priporočljivo. Sledi okvirja na levi in desni strani ter na sredini zaslona lahko povzročijo zadrževanje slike (vžgano sliko), česar garancija ne zajema.

– **Prileganje zaslona**: za prikaz celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem signalu HAMI (720p / 1080i / 1080p) ali komponente (1080i / 1080p).

– **Pametni pogled 1**: pomanjšanje slike z razmerjem stranic 16:9 za 50% za televizorje LED

– **Pametni pogled 2**: pomanjšanje slike z razmerjem stranic 16:9 za 25% za televizorje LED

✎ **Pametni pogled 1** je omogočen samo v načinu HAMI.

✎ **Pametni pogled 2** je omogočen samo v načinih HAMI in DTV.

✎ Velikost slike se lahko razlikuje glede na ločljivost vhodnega signala, ko se vsebina predvaja z uporabo možnosti **Videi** v možnosti **SMART HUB**.

OPOMBA

- Če je v načinu slike v sliki (PIP) nastavljen dvojni način (,), možnosti za velikost slike ni mogoče nastaviti.
- Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
- Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.
- V načinu računalnika lahko prilagodite samo načina **16:9** in **4:3**.
- Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode na televizorju.

- Po izbiri možnosti **Priblížiť** ali **Široka povečava**:

  1. Pritisnite gumb ▼, da izberete možnost **Položaj**.
  2. Pritisnite gumb ENTER↵.
  3. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da sliko premaknete navzgor ali navzdol.
  4. Pritisnite gumb ENTER↵.
  5. Izberite možnost **Zapri** tako, da zaporedoma pritisnete gumba ▼ in ▲. Za ponastavitev položaja slike pritisnite možnost **Ponastavi**.

- Po izbiri možnosti **Prileganje zaslona** v načinu HAMI (1080i / 1080p) ali komponente (1080i / 1080p) boste morda morali poravnati sliko na sredino:
  1. Pritisnite gumb ▼, da izberete možnost **Položaj**.
  2. Pritisnite gumb ENTER↵.
  3. Pritisnite gumb ▲, ▼, ◀ ali ▶, da premaknete sliko.
  4. Pritisnite gumb ENTER↵.
  5. Izberite možnost **Zapri** tako, da zaporedoma pritisnete gumba ▼ in ▲. Za ponastavitev položaja slike pritisnite možnost **Ponastavi**.

- HD (visoka ločljivost): 16:9 – 1080i / 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
- Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki ste jih povezali na vhod televizorja.

Vhodni vir	Velikost slike
ATV, EXT AV, Component (480i, 480p, 576i, 576p)	Samod. široko, 16:9, Široka povečava, Povečava, 4:3
DTV (720p, 1080i, 1080p) Component (720p, 1080i, 1080p) HDMI (720p, 1080i, 1080p)	Samod. široko, 16:9, Široka povečava, Povečava, 4:3 DTV
HAMI (720p, 1080i, 1080p)	Pametni pogled 1 za televizorje LED
DTV (1080i), HAMI (720p, 1080i, 1080p)	Pametni pogled 2 za televizorje LED
PC	16:9, 4:3

- **Vel. zaslona 4:3** (**16:9** / **Široka povečava** / **Povečava** / **4:3**): na voljo samo, če je velikost slike nastavljena na Samodejno široko. Želeno velikost slike lahko določite kot velikost 4:3 WSS ali kot izvirno velikost. V različnih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slike.

  ✎ Ni na voljo v načinih PC, komponente in HAMI.

❑ Sprememba možnosti slike

■ Dodatne nastavitve

MENU → Slika → Dodatne nastavitve → ENTER

(Možnost Dodatne nastavitve je na voljo v načinih Standardni in Film.)

Prilagodite lahko podrobne nastavitve zaslona, vključno z barvo in kontrastom.

V načinu računalnika je mogoče spreminjati samo možnosti Gama in Nastavitev beline.

- Prikazani meni se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- **Črni ton** (**Izklop** / **Temno** / **Temnejše** / **Najtemnejše**):izbira ravni črne za prilagoditev globine zaslona. **Dinamični kontrast** (**Izklop** / **Nizko** / **Srednje** / **Visoko**):
- za prilagoditev kontrasta zaslona. **Podrobnosti senc** (**-2~+2**) za televizor LED: za povečanje svetlosti temnih slik.
- **Gama**: prilagodi primarno intenzivnost barv.
- **Vzorec za kalibracijo** (**Izklop** / **Vzorec 1** / **Vzorec 2**): Bz zagonom funkcije **Vzorec za kalibracijo** se slika umeri brez generatorja ali filtra. Če meni prikaza na zaslonu izgine ali se prikaže meni, ki ni meni slike, se je umerjanje shranilo in okno **Vzorec za kalibracijo** izgine.

  ◀ ▶

  Med izvajanjem funkcije **Vzorec za kalibracijo** se zvok ne predvaja.

  Omogočeno samo pri načinih DTV, komponente / HAMI.

  Onemogočeno za kanale, ki podpirajo signale MHEG, če je omogočeno digitalno besedilo.

- **Način Samo RGB** (**Izklop** / **Rdeča** / **Zelena** / **Modra**): prikaže **rdečo**, **zeleno** in **modro** barvo za natančno nastavljanje odtenka in nasičenosti.
- **Barvni prostor** (**Samod.** / **Izvorno** / **Po meri**): za prilagoditev razpona barv, ki so na voljo za ustvarjenje slike.

  ✎ Za nastavitev možnosti **Barve**, **Rdeča**, **Zelena**, **Modra** in **Ponastavitev** nastavite **Barvni prostor** na **Po meri**.
- **Nastavitev beline**: prilagoditev barvne temperature za naravnejšo sliko.

  R-Offset / **G-Offset** / **B-Offset**: za prilagoditev temnosti posamezne barve (rdeča, zelena, modra).

  R-Gain / **G-Gain** / **B-Gain**: za prilagoditev svetlosti posamezne barve (rdeča, zelena, modra).

  Ponastavitev: za ponastavitev možnosti za nastavitev beline na privzete nastavitve.

- **Nas. bel. po 10 t.** (**Izklop** / **Vklop**): nadzoruje nastavitev beline v intervalih po 10 točk, tako da prilagodi svetlost rdeče, zelene in modre barve.

  ✎ Ta način je na voljo, če je slikovni način nastavljen na **Film** in če je zunanji vhod nastavljen na vse vhode.

  ✎ Nekatere zunanje naprave te funkcije morda ne podpirajo.

  Interval: izbere interval za prilagajanje.

  Rdeča: rilagodi raven rdeče barve.

  Zeleni: prilagodi raven zelene barve.

  Modra: prilagodi raven modre barve.

  Ponastavitev: za ponastavitev možnosti **Nas. bel. po 10 t.** na privzete nastavitve.

- **Barva polti**: za poudarjanje rožnatega kožnega tona.
- **Izboljšava robov** (**Izklop** / **Vklop**): za poudarjanje robov predmetov.
- **Osvetlj. gibanja** (**Izklop** / **Vklop**): za zmanjšanje porabe energije z upravljanjem svetlosti.

  ✎ **3D** ni podprt.

  ✎ Če spremenite vrednost nastavitve možnosti **Osvetlitev v ozadju** za televizorje LED / **Celična osvetl.** za plazemske televizorje, **Svetlost** ali **Kontrast**, se **Osvetlj. gibanja** nastavi na **Izklop**.

- **xvYCC** (**Izklop** / **Vklop**): vklop načina **xvYCC** na poveča količino podrobnosti in barvni prostor pri gledanju filmov iz zunanje naprave (npr. iz predvajalnika DVD), ki je priključen na vtičnico HAMI ali vhod za komponento.

  Ta način je na voljo, če je slikovni način nastavljen na **Film** in če je zunanji vhod nastavljen na način HAMI ali komponento.

  Nekatere zunanje naprave te funkcije morda ne podpirajo.

- **LED Motion Plus** (**Izklop** / **Vklop**) za televizor LED: odstrani nejasnost, ki nastane pri hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasna.

Možnosti slike

MENU → Slika → Možnosti slike → ENTER

V načinu računalnika je mogoče spreminjati samo možnosti Barvni ton.

- Barvni ton (Hladno / Standardni / Toplo 1 / Toplo 2)

  Možnost Toplo 1 ali Toplo 2 bo deaktivirana, če je slikovni način nastavljen na Dinamično.

  Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode na televizorju.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- **Filter digitalnih motenj** (**Izklop** / **Nizko** / **Srednje** / **Visoko** / **Smod.** / **Smod. ponazor.**): če je oddajani signal šibak, lahko pride do statičnih motenj in podvojenih slik. Izberite eno od možnosti, tako da je slika prikazana z največjo kakovostjo.

  Smod. ponazor.: pri preklapljanju analognih kanalov prikaže moč trenutnega signala in določi filter šuma za zaslon.

  ✎ Na voljo samo pri analognih kanalih.

- **Filter motenj MPEG** (**Izklop** / **Nizko** / **Srednje** / **Visoko** / **Smod.**): zmanjša šum MPEG za boljšo kakovost slike.
- **Stopnja črnine HAMI** (**Nizko** / **Normalno**): za izbiro ravni črne na zaslonu, da prilagodite globino zaslona.

  ✎ Na voljo samo v načinu HAMI (signali GB).
- **Filmski način** (**Izklop** / **Samodejno 1** / **Samodejno 2** / **Cinema Smooth** za plazemske televizorje): za nastavitev televizorja tako, da samodejno zazna in obdela filmske signale iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost. Funkcija **Cinema Smooth** je aktivirana samo, če je vhodni signal HAMI 24 Hz.

  ✎ Na voljo v načinu AV, v komponentnem načinu (480i / 1080i) in načinu HAMI (1080i).

  ✎ Če vam pri gledanju zaslona ni udobno, preklopite **Filmski način** na **Izklop**, **Samodejno 1** ali **Samodejno 2**.

- **Motion Plus** (**Izklop** / **Jasno** / **Standardni** / **Gladko** / **Po meri** / **Demonstracija**) za televizor LED: odstrani nejasnost, ki nastane pri hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasnejša.

  - Na zaslonu televizorja z informacijami sta prikazani ločljivost in frekvenca vhodnega signala (60 Hz), in ne frekvenca, ki jo televizor ustvarja za prikazano sliko z uporabo funkcije **Motion Plus**.
  - Če se na zaslonu pojavi šum, nastavite možnost **Motion Plus** na **Izklop**. Če je možnost **Motion Plus** nastavljena na **Po meri**, lahko možnosti **Zmanjš. zamegl.**, **Zmanjšanje tresenja** in **Ponastavitev** nastavite ročno.
  - Če je možnost **Motion Plus** nastavljena na **Demonstracija**, lahko primerjate vklopljeni in izklopljeni način.

Zmanjš. zamegl.: za prilagoditev ravni zmanjšanja zamegljenosti signalov iz video virov.

Zmanjšanje tresenja: za prilagoditev ravni zmanjšanja tresenja signalov iz video virov, ko gledate filme.

Ponastavitev: ponastavi nastavitve po izbiri.

■ Ponastavitev slike (Da / Ne)

Ponastavitev trenutnega slikovnega načina na privzete nastavitve.

❑ Nastavitev televizorja z računalnikom

Za nastavitev vhodnega vira na računalnik.

■ Samodejna prilagoditev TOOLS

MENU → Slika → Samodejna prilagoditev → ENTER

Samodejna prilagoditev vrednosti / položajev frekvence in natančna določitev nastavitev.

Ni na voljo pri priključitvi s kablom HAMI-DVI.

■ Prilag. zasl. računalnika

MENU → Slika → Prilagoditev zaslona → PC Screen Prilagoditev → ENTER

- Grobo / Natančno: za odpravo ali zmanjšanje šumov na sliki. Če šuma ne uspete odpraviti samo z natančno naravnavo, čim natančneje prilagodite frekvenco (Grobo) in jo nato znova natančno naravnajte. Po zmanjšanju šuma znova prilagodite sliko tako, da bo poravnana na sredino zaslona.
- Položaj:
- prilagoditev položaja računalniškega zaslona s smernim gumbom (▲ / ▼ / ◀ / ▶).
- Ponastavitev slike: ponastavitev slike na privzete nastavitve.

Uporaba televizorja kot računalniškega zaslona

Nastavitev računalniške programske opreme (v okolju Windows XP)

Dejanski prikazi na računalniškem zaslonu so lahko drugačni, odvisno od različice operacijskega sistema Windows in grafične kartice. V tem primeru skoraj vedno veljajo iste informacije za osnovno nastavitev. (Sicer se obrnite na proizvajalca računalnika ali prodajalca izdelkov Samsung.)

1. Najprej kliknite možnost “Nadzorna plošča” v meniju Start v operacijskem sistemu Windows.
2. Kliknite “Videz in teme” v oknu “Nadzorna plošča” in prikazalo se bo pogovorno okno zaslona.
3. Kliknite “Zaslon” in odprlo se bo pogovorno okno zaslona.

4. Pomaknite se na zavihek “Nastavitve” v pogovornem oknu zaslona.
    - Pravilna nastavitev velikosti (ločljivost) [optimalna: 1920 X 1080 slikovnih pik].
    - Če je v pogovornem oknu nastavitev zaslona na voljo možnost za navpično frekvenco, je njena ustrezna vrednost “60” ali “60 Hz”. Sicer kliknite “V redu.” in zaprite pogovorno okno.

❑ Spreminjanje prednastavljenega načina zvoka

MENU → Zvok → Način zvoka → ENTER

■ Način zvoka TOOLS

- Standardni: za izbiro običajnega zvočnega načina.
- Glasba: glasba je bolj poudarjena kot glasovi.
- Film: najboljši zvok za filme.
- Jasen glas: glasovi so bolj poudarjeni kot drugi zvoki.
- Ojačano: povečanje intenzivnosti visoko frekvenčnega zvoka za boljše zvočno doživetje za osebe z okvaro sluha.

  Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik, je Način zvoka onemogočen.

❑ Prilagajanje nastavitev zvoka

MENU → Zvok → ENTER

■ Zvočni učinki

- SRS TruSurround HD (Izklop / Vklop)

  (samo standardni zvočni način)

  Ta funkcija omogoča navidezni 5.1-kanalni prostorski zvok prek para zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head Related Transfer Function).

  Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik, je SRS TruSurround HD onemogočen.

- **SRS TruDialog** (**Izklop** / **Vklop**)

  (samo standardni zvočni način)

  S to funkcijo lahko povečate intenzivnosti glasu v primerjavi z glasbo ali zvočnimi učinki v ozadju, da boste razločneje slišali pogovore.

  ✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, je **SRS TruDialog** onemogočen.

- **SRS CS Headphone**: prek slušalk lahko poslušate navidezni 5.1-kanalni prostorski zvok.

- **Izenačevalnik**

  Prilagoditev zvočnega načina (samo standardni zvočni način).

  – **Ravnovesje L/D**: za prilagoditev ravnovesja med desnim in levim zvočnikom.

  – **100 Hz** / **300 Hz** / **1 kHz** / **3 kHz** / **10 kHz** (nastavitev pasovne širine):za nastavitev stopnje frekvenc določenih pasovnih širin.

  – **Ponastavitev**: ponastavitev izenačevalnika na privzete nastavitve.

  ✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, je funkcija **Izenačevalnik** onemogočena.

■ **Zvok 3D (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko)**

3D-zvočna tehnologija ustvarja realističen zvok, ki ustreza dinamičnemu 3D-videu in ki ga je mogoče nastavljati.

✎ Na voljo samo pri gledanju 3D-slik.

■ Možnosti oddajanja zvoka

- **Jezik zvoka**

  (samo pri digitalnih kanalih)

  Spreminjanje privzete vrednosti za jezik zvoka.

  ✎ Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajanje.

- **Oblika zvočnega zapisa**

  (samo pri digitalnih kanalih)

  Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in avdio sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo zvočnika televizorja.

  ✎ Možnost **Oblika zvočnega zapisa** se lahko razlikuje glede na oddajo. 5.1-kanalni zvok Dolby Digital je na voljo samo pri povezavi zunanjega zvočnika z optičnim kablom.

- **Zvočni opis**

  (samo pri digitalnih kanalih; ponekod ni na voljo)

  Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za zvočni opis, ki ga postaja pošilja skupaj z glavnim zvokom.

  ✎ **Zvočni opis** (**Izklop** / **Vklop**): vklop ali izklop funkcije zvočnega opisa.

  ✎ **Glasnost**: za nastavitev glasnosti zvočnega opisa.

■ Dodatna nastavitev

(samo pri digitalnih kanalih)

- **Raven zvoka DTV** (**MPEG** / **HE-AAC**): ta funkcija omogoča zmanjšanje neenakosti zvočnega signala (ki je eden od signalov, prejetih med digitalnim televizijskim oddajanjem) na želeno raven.

  ✎ Možnost **MPEG** / **HE-AAC** je mogoče nastaviti med -10 in 0 dB, odvisno od vrste oddajanega signala.

  ✎ Za zvišanje ali znižanje glasnosti ustrezno nastavite med 0 in -10.

- **Izhod SPDIF**: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) se uporablja za digitalni zvok z zmanjšanjem motenj v zvočnikih in različnih digitalnih napravah, kot je predvajalnik DVD.

  Oblika zvočnega zapisa: Izberete lahko obliko zapisa izhoda digitalnega avdia (SPDIF).

  ✎ Razpoložljiva oblika zapisa izhoda digitalnega avdia (SPDIF) je odvisna od vhodnega vira

  Zakasnitev zvoka: za odpravljanje težav s sinhronizacijo zvočnih in video signalov med gledanjem televizijskega programa ali videoposnetkov in poslušanjem zvoka digitalnega avdio izhoda iz zunanje naprave, kot je sprejemnik AV (0–250 ms).

- **Stiskanje Dolby Digital** (**Line** / **RF**): ta funkcija zmanjša neskladnost med signalom sistema Dolby Digital in glasovnim signalom (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  ✎ Za dinamični zvok izberite možnost linije, za zmanjšanje razlik med glasnimi in tihimi zvoki ponoči pa izberite možnost RF.

  Line: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -31 dB (referenca), na -20 ali -31 dB.

  RF: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -20 dB (referenca), na -10 ali -20 dB.

■ Nastavitve zvočnikov

- **Izbira zvočnika** (**Zunanji zvočnik** / **TV zvočnik**)

  Lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja med glavnim zvočnikom in avdio sprejemnikom. V tem primeru televizor nastavite na **Zunanji zvočnik**.

  ✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, glasnost in gumbi **MUTE** ne bodo delovali in zvočne nastavitve bodo omejene.

  ✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**.

  - **TV zvočnik**: **Izklop**, **Zunanji zvočnik**: **Vklop**

✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik**.

- **TV zvočnik**: **Vklop**, **Zunanji zvočnik**: **Vklop**

✎ Če ni video signala, sta oba zvočnika izklopljena.

- **Samodejna glasnost** (**Izklop** / **Normalno** / **Nočno**)

Za izenačitev glasnosti na vseh kanalih nastavite na **Normalno**.

Nočno:ta način zagotavlja boljši zvok, v primerjavi z načinom **Normalno**, skoraj brez šumov. Koristen je predvsem ponoči.

✎ Ko nastavljate glasnost zunanjih naprav, povezanih s televizorjem (sprejemnika STB ali predvajalnika DivX), izklopite način **Samodejna glasnost**. To storite zato, ker v načinu **Samodejna glasnost** ni mogoče nastavljati glasnosti.

■ **Ponastavi zvok** (**Da** / **Ne**)

Ponastavitev vseh zvočnih nastavitev na tovarniško privzete vrednosti.

❑ Izbira zvočnega načina TOOLS

Če nastavite na **Dual I-II**, se na zaslonu prikaže trenutni zvočni način.

	Vrsta zvoka	Dual 1 / 2	Dual 1 / 2
A2 Stereo	Mono	**MONO**	Samodejen preklop
	Stereo	**STEREO** ↔ **MONO**	
	Dual	**DUAL I** ↔ **DUAL II**	**DUAL I**
NICAM Stereo	Mono	MONO	Samodejen preklop
	Stereo	**MONO** ↔ **STEREO**	
	Dual	**MONO** → **DUAL I** ↖ **DUAL II** ↙	**DUAL I**

- Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na mono.
- Aktivirano samo pri stereo zvočnem signalu.
- Na voljo samo, če je vhodni vir **Vir** nastavljen na **TV**.

❑ Povezava z žičnim omrežjem

Televizor lahko s kablom povežete v omrežje LAN na tri načine:

- Televizor lahko v omrežje LAN povežete tako, da s kablom LAN povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in zunanji modem. Oglejte si spodnji diagram.

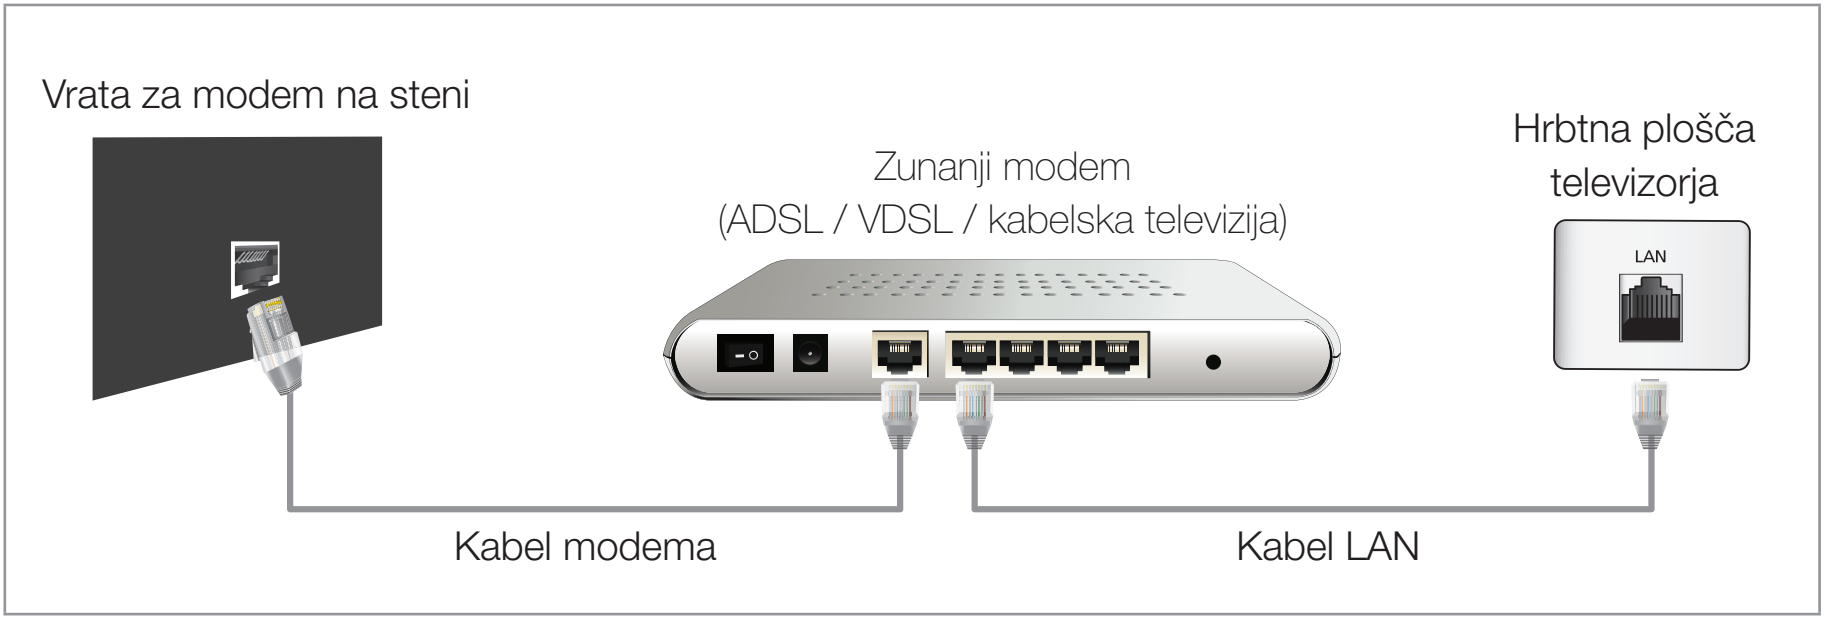

- Televizor lahko v omrežje LAN povežete tako, da povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in delilnik IP, ki je povezan z zunanjim modemom. Za vzpostavitev povezave uporabite kabel LAN. Oglejte si spodnji diagram.

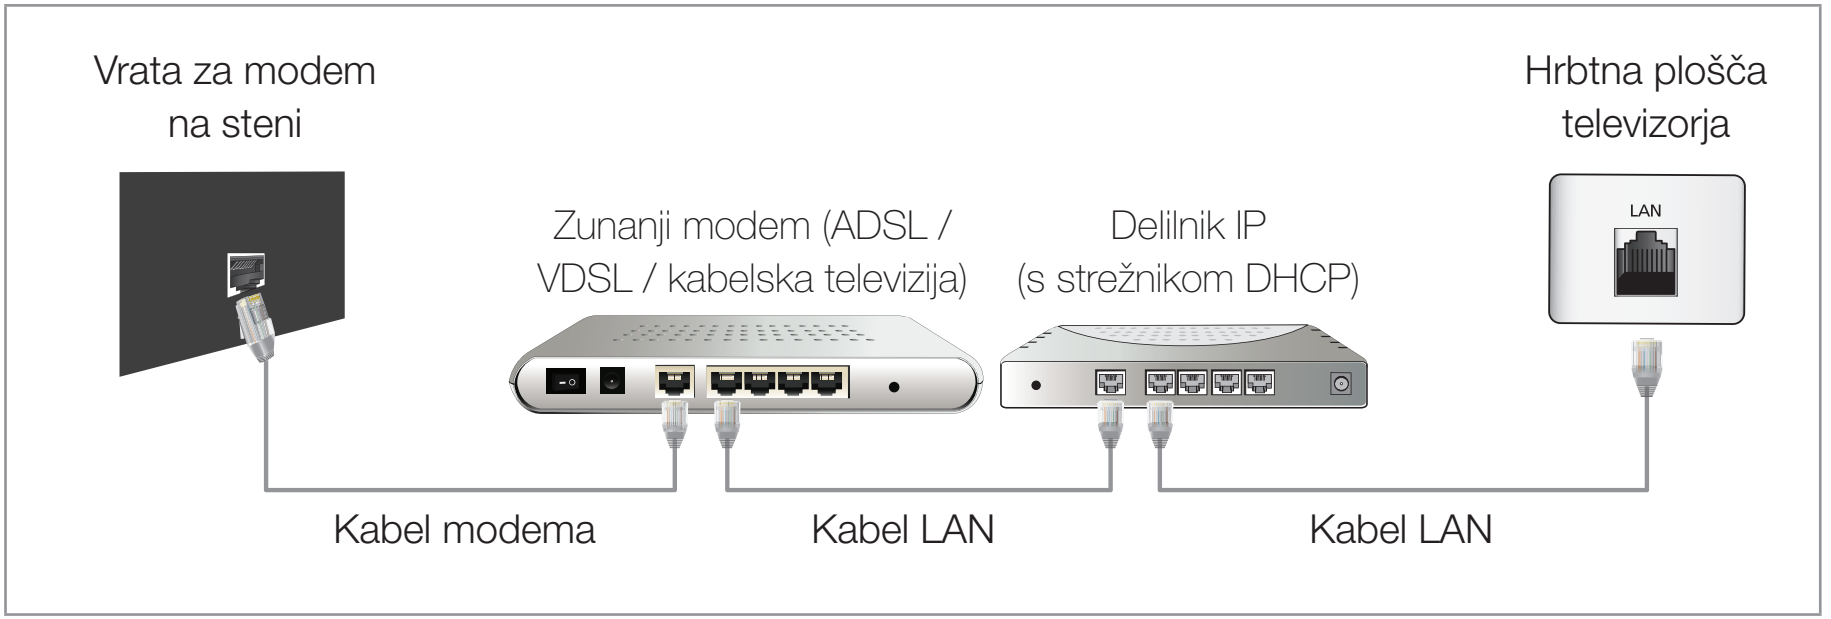

- Morda je omrežje konfigurirano tako, da lahko televizor v omrežje LAN povežete tako, da neposredno povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in stensko omrežno vtičnico s kablom LAN. Oglejte si spodnji diagram. Stenska vtičnica je priključena na modem ali usmerjevalnik nekje drugje v stavbi.

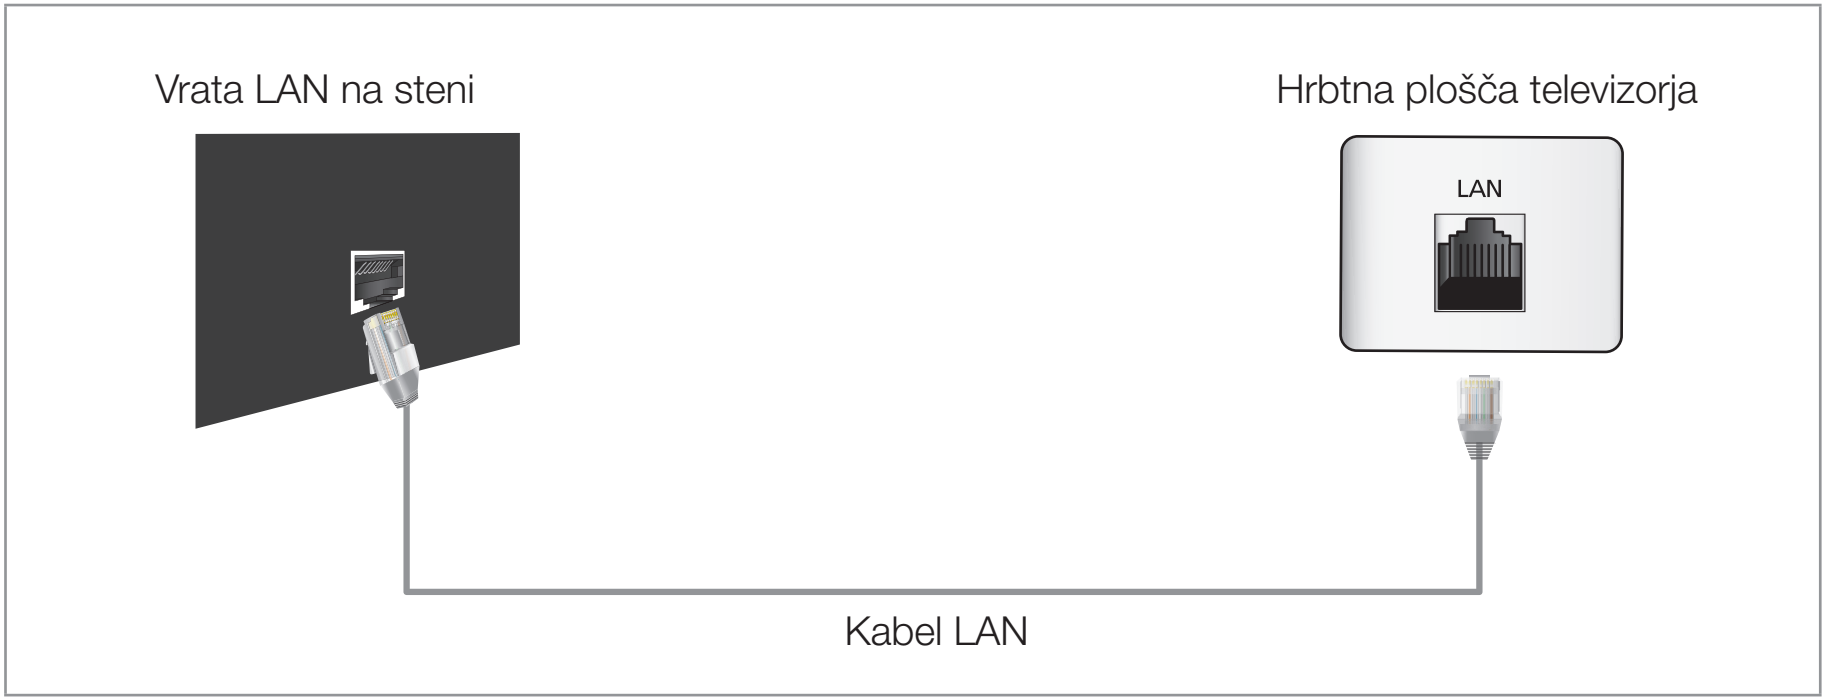

- Če imate dinamično omrežje, uporabite modem ADSL ali usmerjevalnik, ki podpira protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja (DHCP). Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno zagotovijo vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, ki jih televizor potrebuje za dostop do interneta, zato vam jih ni treba ročno vnesti. Večina domačih omrežij je dinamičnih.

  Nekatere omrežja zahtevajo statični naslov IP. Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, ročno vnesite vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS na televizijskem zaslonu za nastavitev kabelske povezave, ko nastavljate omrežno povezavo. Za vrednosti naslova IP, maske podomrežja, prehoda in DNS-a se obrnite na ponudnika internetnih storitev. Če imate računalnik s sistemom Windows, lahko vrednosti pridobite prek njega.

  ✎ Če omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki podpirajo DHCP. Modemi ADSL, ki podpirajo DHCP, omogočajo uporabo statičnih naslovov IP.

❑ Nastavitev omrežja

■ Omrežne nastavitve

MENU → Omrežje → Omrežne nastavitve → ENTER

Nastavite omrežne povezave za uporabo različnih internetnih storitev, kot sta SMART HUB in AllShare™, ter nadgradite programsko opremo.

■ Stanje omrežja

MENU → Omrežje → Stanje omrežja → ENTER

Preverite trenutno stanje omrežja in interneta.

■ Nastav. funkcije AllShare

MENU → Omrežje → Nastav. funkcije AllShare → ENTER

Za nastavitev, ali naj se v omrežju uporabijo funkcije predstavnosti.

■ SWL (Samsung Wireless Link)

MENU → Omrežje → SWL (Samsung Wireless Link) → VNOS

Televizor lahko enostavno povežete z brezžično mobilno napravo.

Nastavitev omrežja (Samod.)

Samodejno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki podpira DHCP. Za samodejno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim korakom:

Samodejna nastavitev

1. Pomaknite se na zaslon **Omrežne nastavitve**. Za odprtje sledite navodilom za možnost **Omrežne nastavitve**.
2. Izberite **Žično**.
3. Prikaže se zaslon za preizkus omrežja in izvede se omrežna nastavitev.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- Če nastavitve ni mogoče izvesti samodejno, preverite povezavo vrat LAN.
- Če vrednosti omrežne povezave ni mogoče najti ali če želite povezavo vzpostaviti ročno, nastavite na možnost za ročno. Oglejte si razdelek "Ročna nastavitev".

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

■ Omrežne nastavitve (Ročno)

Ročno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki zahteva statični naslov IP.

Pridobivanje vrednosti omrežne povezave

Pri večini računalnikov s sistemom Windows vrednosti omrežne povezave pridobite po naslednjem postopku:

1. Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.

Ročna nastavitev

Za ročno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim korakom:

1. Sledite korakom od 1. do 2. v postopku "Samodejna nastavitev".
2. Na zaslonu za preizkus omrežja izberite **IP Setting**.
3. Možnost **Način IP** nastavite na **Ročno**.
4. Pritisnite gumb ▼ na daljinskem upravljalniku, da se pomaknete na možnost **Naslov IP**.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

5. Vnesite vrednosti za možnosti **Naslov IP**, **Maska podomrežja**, **Prehod** in **Strežnik DNS**. S številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite številke, med polji pa se pomikajte s smernimi gumbi.
6. Ko končate, izberite možnost **V redu**.
7. Prikaže se zaslon za preizkus omrežja in izvede se omrežna nastavitev.

❑ Povezava z brezžičnim omrežjem

Televizor lahko povežete v omrežje LAN s standardnim brezžičnim usmerjevalnikom ali modemom.

TV podpira komunikacijske protokole IEEE IEEE 802,11a/b/g in n. Samsung priporoča uporabo protokola IEEE 802,11n. Pri predvajanju videa prek povezave IEEE 802,11b/g lahko pride do motenj.

OPOMBA

- Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom IP (usmerjevalnik ali modem). Če brezžični usmerjevalnik IP podpira DHCP, se lahko televizor poveže z brezžičnim omrežjem prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
- Za brezžični usmerjevalnik IP izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal, nastavljen za brezžični delilnik IP, uporablja druga naprava v bližini, lahko pride do motenj in komunikacija morda ne bo uspešna.

- Če uporabite varnostni sistem, ki ni naveden spodaj, ta ne bo deloval pri televizorju.
- Če je za AP izbran način čiste visoke prepustnosti (Greenfield) 802,11n in je način šifriranja nastavljen na WEP, TKIP ali TKIP-AES (WPS2 mešano), televizor Samsung ne bo podpiral povezave, ki je v skladu z novimi specifikacijami povezave Wi-Fi.
- Če dostopna točka podpira WPS (protokol za preprosto nastavitev), se lahko v omrežje povežete prek PBC-ja (konfiguracije s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske številke). WPS bo samodejno konfiguriral ključa SSID in WPA v ustreznem načinu.

  ✎ Če usmerjevalnik, modem ali naprava ni potrjena, je morda ne bo mogoče povezati s televizorjem.

- Načini povezave: brezžično omrežno povezavo lahko nastavite na šest načinov.
  - Samodejna nastavitev (uporaba funkcije samodejnega iskanja omrežja)
  - Ročna nastavitev
  - **WPS(PBC)**
  - **Ad Hoc**
  - **One Foot Connection**
  - **SWL(Samsung Wireless Link)**

■ Nastavitev omrežja (Samod.)

Večina brezžičnih omrežij je opremljenih z izbirnim varnostnim sistemom, tako da morajo naprave za dostop do omrežja oddati šifrirano varnostno kodo, imenovano ključ za dostop ali varnostni ključ. Varnostni ključ temelji na geslu, običajno je to beseda ali zaporedje črk in številk določene dolžine, ki ste ga morali vnesti, ko ste nastavljali varnost brezžičnega omrežja. Če uporabite ta način nastavitve omrežne povezave in imate varnostni ključ za brezžično omrežje, boste morali med nastavitvijo vnesti to geslo.

Samodejna nastavitev

1. Pomaknite se na zaslon **Omrežne nastavitve**. Za odprtje sledite navodilom za možnost **Omrežne nastavitve**.
2. Izberite možnost **Brezžično(splošno)**.
3. Funkcija **Omrežje** poišče brezžična omrežja, ki so na voljo. Ko je postopek končan, se prikaže seznam omrežij, ki so na voljo.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

4. Na seznamu omrežij s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite omrežje in nato pritisnite gumb ENTER↵.

   Če je brezžični usmerjevalnik nastavljena na skrito (nevidno), izberite **Dodaj omrežje** in vnesite ustrezno vrednost za **Ime omrežja** (**SSID**) in **Varnostni ključ**, da vzpostavite povezavo.

5. Če se prikaže pojavni zaslon **Varnost**, pojdite na 6. korak. Če izberete brezžični usmerjevalnik, ki nima varnosti, pojdite na 7. korak.

6. Če brezžični usmerjevalnik ima varnost, vnesite varnostni ključ (Varnost ali PIN) in izberite **Naprej**.

   - Številke/znake varnostnega ključa (varnost ali PIN) vnašajte z gumbi na daljinskem upravljalniku ▲ / ▼ / ◀ / ▶.
   - Geslo lahko najdete na enem od nastavitvenih zaslonov, na katerih ste nastavili usmerjevalnik ali modem.

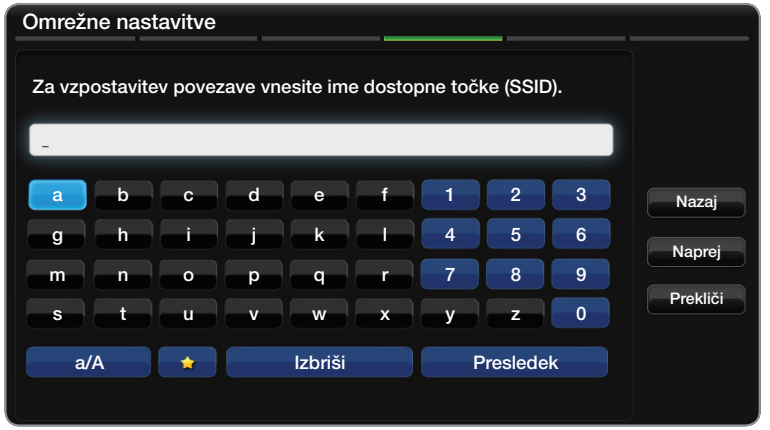
Omrežne nastavitve
Za vzpostavitev povezave vnesite ime dostopne točke (SSID).
a b c d e f 1 2 3
g h i j k l 4 5 6
m n o p q r 7 8 9
s t u v w x y z 0
a/A
Izbriši
Presledek
Nazaj
Naprej
Prekliči

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

7. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se omrežna nastavitev.

   ✎ Če nastavitev varnostnega ključa (varnost ali PIN) ni mogoča, izberite možnost **Pona.** ali **Nastavitve IP**.

   ✎ Za ročno nastavitev povezave izberite možnost **Nastavitve IP**. Oglejte si razdelek "Ročna nastavitev".

Pridobivanje vrednosti omrežne povezave

Pri večini računalnikov s sistemom Windows vrednosti omrežne povezave pridobite po naslednjem postopku:

1. Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.

Ročna nastavitev

Za ročno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim korakom:

1. Sledite korakom od 1. do 7. v postopku "Samodejna nastavitev".
2. Na zaslonu za preizkus omrežja izberite **Nastavitve IP**.
3. Možnost **Način IP** nastavite na **Ročno**.
4. Pritisnite gumb ▼ na daljinskem upravljalniku, da se pomaknete na prvo vnosno polje.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

5. Vnesite vrednosti za možnosti **Naslov IP**, **Maska podomrežja**, **Prehod** in **Strežnik DNS**. S številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite številke, med polji pa se pomikajte s smernimi gumbi.
6. Ko končate, izberite možnost **V redu**.
7. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se omrežna nastavitev.

Nastavitev z možnostjo WPS (PBC)

Če je usmerjevalnik opremljen z gumbom WPS(PBC), sledite tem korakom:

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

1. Pomaknite se na zaslon **Omrežne nastavitve**. Za odprtje sledite navodilom za možnost **Omrežne nastavitve**.
2. Izberite **WPS(PBC)**.
3. V 2 minutah pritisnite gumb WPS(PBC) na usmerjevalniku. Televizor samodejno pridobi vse potrebne vrednosti za nastavitev omrežja in se poveže v omrežje.
4. Prikaže se zaslon za preizkus omrežja in izvede se omrežna nastavitev.

■ Nastavitev začasnega omrežja

Televizor lahko povežete z mobilno napravo, ki podpira začasne povezave, brez brezžičnega usmerjevalnika ali AP-ja. Med povezavo z mobilno napravo lahko uporabljate datoteke v napravi ali se povežete z internetom prek funkcije večpredstavnosti ali AllShare™.

✎ Ta funkcija je na voljo, če je možnost **SWL (Samsung Wireless Link)** nastavljena na **Izklop**.

Nastavitev z možnostjo Začasno

1. Pomaknite se na zaslon **Omrežne nastavitve**. (MENU → **Omrežje** → **Omrežne nastavitve** → ENTER).
2. Izberite **Brezžično** (**splošno**), pritisnite ENTER, in nato ponovno pritisnite ENTER.

3. Izberite možnost **Začasno**. Prikaže se sporočilo “**Začasna storitev podpira neposredno povezavo z napravami, združljivimi z Wi-Fi, kot je mobilni telefon ali osebni računalnik. Druge omrežne storitve so morda omejene. Ali želite spremeniti omrežno povezavo?**” je prikazana trenutna.
4. Izberite **V redu**, in pritisnite ENTER↵. Televizor poišče mobilno napravo.
5. Ko televizor konča z iskanjem mobilne naprave, v napravo, s katero se želite povezati, vnesite generirano **Ime omrežja** (**SSID**) in **Varnostni ključ** ter se povežite z omrežjem.

◀ ▶

- Če omrežje ne deluje normalno, znova preverite možnost **Ime omrežja** (**SSID**) in varnostni ključ. Napačen varnostni ključ lahko povzroči napako.
- Če je naprava povezana enkrat, je prikazana na seznamu omrežnih nastavitev. Ko jo znova povežete, jo lahko najdete na seznamu.

■ Omrežne nastavitve (One Foot Connection)

Možnost **One Foot Connection** omogoča preprosto povezavo televizorja Samsung in brezžičnega usmerjevalnika tako, da brezžični usmerjevalnik namestite na oddaljenost do 25 cm od televizorja. Če brezžični usmerjevalnik ne podpira funkcije **One Foot Connection**, morate povezavo vzpostaviti na enega od ostalih načinov.

✎ Za informacije o opremi, ki podpira možnost One Foot Connection, obiščite spletno mesto www.samsung.com.

Nastavitev s povezavo na kratke razdalje

Vklopite brezžični usmerjevalnik in televizor.

1. Pomaknite se na zaslon **Omrežne nastavitve**. Za odprtje sledite navodilom za možnost **Omrežne nastavitve**.
2. Izberite **One Foot Connection**.
3. Brezžični usmerjevalnik s televizorjem postavite v bližino oddajnika WiFi, tako da bo razdalja največ 25 cm.

Omrežna nastavitev
Izberite vrsto omrežne povezave.
Žično
Brezžično (splošno)
WPS (PBC)
One Foot Connection
Povez. z brezž. omr. vzpostavite samodejno, če vaš brezž. usmerjevalnik podpira povez. One Foot Connection. To vrsto pov. izber. po tem, ko brezž. usm. post. najv. 25 cm (10 palcev) od TV-sprejemnika.
Nazaj
Naprej
Prekliči

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

✎ Če funkcija **One Foot Connection** ne poveže televizorja z AP-jem, se na zaslonu prikaže pojavno okno s sporočilom o neuspeli povezavi. Če želite znova uporabiti funkcijo **One Foot Connection**, ponastavite brezžični usmerjevalnik, odklopite TV in znova začnite s 1. korakom. Uporabite pa lahko tudi katerega od ostalih načinov povezave.

4. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se omrežna nastavitev.
5. Brezžični usmerjevalnik postavite na želeno mesto.

✎ Če se nastavitve brezžičnega usmerjevalnika spremenijo ali pa namestite nov brezžični usmerjevalnik, znova izvedite postopek **One Foot Connection** tako, da začnete s 1. korakom.

SWL (Samsung Wireless Link)

Ta funkcija omogoča, da televizor povežete z napravo Samsung, ki podpira **WPS(PBC)**. Televizor lahko povežete z napravami tudi, če ni povezan z delilnikom.

- Za uporabo storitve **SMART HUB** v televizorju mora biti v brezžično omrežje povezan AP (dostopna točka).
- Podprti so samo usmerjevalniki, ki uporabljajo pasovno povezavo 2,4 GHz. Usmerjevalniki, ki uporabljajo pasovno povezavo 5 GHz, niso podprti.

Če se televizor ne poveže z internetom

Televizor se morda ne more povezati z internetom, ker je ponudnik internetnih storitev trajno registriral naslov MAC (enolični ID) računalnika ali modema, pristnost katerega se zato preverja ob vsaki povezavi z internetom, s čimer se želi preprečiti nepooblaščen dostop. Ker ima televizor drugačen naslov MAC, ponudnik internetnih storitev ne more preveriti pristnosti naslova MAC televizorja, in ta se ne more povezati.

Da odpravite težavo, ponudnika internetnih storitev povprašajte po postopkih povezave naprave, ki ni računalnik (na primer televizorja), z internetom.

Če ponudnik internetnih storitev za povezavo z internetom zahteva ID ali geslo, se televizor morda ne bo mogel povezati z internetom. V tem primeru morate pri povezovanju z internetom vnesti svoj ID ali geslo.

Internetna povezava morda ne bo uspela zaradi požarnega zida. V tem primeru se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Če se z internetom ne uspete povezati, čeprav ste izvedli postopke, ki jih je navedel internetni ponudnik, se obrnite na družbo Samsung Electronics.

❑ Nastavitev časa

MENU → Sistem → Čas → ENTER

■ Čas

- Ura: uro morate nastaviti, da boste lahko uporabljali različne funkcije časovnika televizorja.

  Ob vsakem pritisku gumba INFO se bo prikazal trenutni čas.

  Če izključite napajalni kabel, morate uro znova nastaviti.

  – Način ure (Samod. / Ročno)

  Samod.: za samodejno nastavitev trenutne ure z uporabo digitalno oddajanega časa.

  Da je mogoča samodejna nastavitev ure, mora biti povezana antena.

Ročno: za ročno nastavitev trenutne ure.

✎ Samodejna ura morda ne bo pravilna, odvisno od postaje in signala. V tem primeru uro nastavite ročno.

– **Nastavitev ure**: za nastavitev možnosti **Datum** in **Čas**.

✎ Na voljo samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Ročno**.

✎ Možnosti **Datum** in **Čas** lahko nastavite neposredno številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.

– **Časovni pas**: za izbiro časovnega pasu.

✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Samod**.

– **GMT** (**GMT-3:00** / **GMT-2:00** / **GMT-1:00** / **GMT** / **GMT+1:00** / **GMT+2:00** / **GMT+3:00** / **GMT+4:00** / **GMT+5:00** / **GMT+6:00** / **GMT+7:00** / **GMT+8:00** / **GMT+9:00** / **GMT+10:00** / **GMT+11:00** / **GMT+12:00**): izbere vaš časovni pas.

  ✎ Ta funkcija je na voljo, če je možnost **Država** nastavljena na **Druge države**.

– **DST (Daylight Saving Time)** (**Izklop** / **Vklop**): za vklop in izklop funkcije poletnega/zimskega časa.

Uporaba časovnika za spanje

MENU → Sistem → Čas → Časovnik za spanje → ENTER

- Časovnik za spanje TOOLS :samodejno izklopi televizor po prednastavljenem času (30, 60, 90, 120, 150 ali 180 minut).

  Če želite preklicati delovanje funkcije Časovnik za spanje, izberite Izklop.

Nastavitev časovnika vklopa / izklopa

MENU → Sistem → Čas → ENTER

- **Časovnik vklopa 1** / **Časovnik vklopa 2** / **Časovnik vklopa 3**: izvedete lahko tri različne nastavitve časovnika vklopa. Najprej morate nastaviti uro.

  Nastavitev: izberite **Izklop**, **Enkrat**, **Vsak dan**, **Pon~Pet**, **Pon~Sob**, **Sob~Ned** ali **Ročno** za nastavitev po meri. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.

  Oznaka ✓ označuje izbrani dan.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Čas: za nastavitev ure in minut.

Glasnost: za nastavitev želene glasnosti.

Vir: za izbiro, ali naj se ob samodejnem vklopu televizorja predvaja vsebina **TV** ali **USB**. (Možnost **USB** lahko izberete samo, če je na televizor povezana naprava USB.)

Antena (če je možnost **Vir** nastavljena na **TV**): za izbiro možnosti **ATV** ali **DTV**.

Kanal (če je možnost **Vir** nastavljena na **TV**): za izbiro želenega kanala.

Glasba / **Foto** (če je možnost **Vir** nastavljena na **USB**): izbira mape v napravi USB, ki vsebuje glasbene ali slikovne datoteke za predvajanje ob samodejnem vklopu televizorja.

OPOMBA

- Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če mapa z glasbeno datoteko ni izbrana, funkcija časovnika ne bo delovala pravilno.
- Če je v napravi USB samo ena slikovna datoteka, se diaprojekcija ne bo predvajala.
- Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.

- Vsaki uporabljeni napravi USB je dodeljena ločena mapa. Če uporabljate več naprav USB iste vrste, mora imeti vsaka naprava mapo z drugačnim imenom.
- Priporočamo, da pri uporabi možnosti **Časovnik vklopa** uporabite ključ USB in bralnik več kartic. Funkcija **Časovnik vklopa** morda ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 in PMP-jev nekaterih proizvajalcev, ker prepoznavanje teh naprav dolgo traja.

- **Časovnik izklopa 1** / **Časovnik izklopa 2** / **Časovnik izklopa 3**: izvedete lahko tri različne nastavitve časovnika izklopa. Najprej morate nastaviti uro.

  Nastavitev: izberite **Izklop**, **Enkrat**, **Vsak dan**, **Pon~Pet**, **Pon~Sob**, **Sob~Ned** ali **Ročno** za nastavitev po meri. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.

  Oznaka ✓ označuje izbrani dan.

  Čas: za nastavitev ure in minut.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

❑ Zaklep programa

MENU → Sistem → Varnost →ENTER

■ Varnost

- Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN.
- Vnesite 4-mestno kodo PIN; Kodo PIN spremenite z možnostjo **Spremeni PIN**.

- **Zaklep kanala** (**Izklop** / **Vklop**): za zaklep kanalov v možnosti **Kanal**, s čimer lahko nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečite gledanje neprimernih programov.

  ✎ Na voljo samo, če je **Vir** nastavljen na **TV**.

- **Zakl. kat. programa** (odvisno od države): funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimernega programa, in sicer s 4-mestno kodo PIN, ki jo določi uporabnik. Če je izbrani kanal zaklenjen, se prikaže simbol “🔒”.

  ✎ Element **Zakl. kat. programa** se razlikuje od države do države.

- **Spremeni PIN**: za spreminjanje osebne identifikacijske številke, ki je potrebna za nastavitev televizorja.
- **Omog. zvr. za odrasle** (**Izklop** / **Vklop**): za prilagajanje možnosti **Omog. zvr. za odrasle**.

  ✎ Možnost **Omog. zvr. za odrasle** je na voljo samo za anteno **Freesat**.

Gledanje omejenega kanala

Če televizor preklopi na omejeni kanal, ga blokira funkcija **Zakl. kat. programa**. Zaslon bo prazen in prikazalo se bo to sporočilo:

Ta kanal je blokiran s funkcijo **Zakl. kat. programa**. Vnesite PIN, da deblokirate.

❑ Varčne rešitve

■ Ekološka nastavitev

MENU → Sistem → Ekološka nastavitev → ENTER

- Varč. z energ. (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Izklop slike) TOOLS: za prilagoditev svetlosti televizorja, tako da se zmanjša poraba energije. Če izberete možnost Izklop slike, se zaslon izklopi, zvok pa ostane vklopljen. Za vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb razen gumba za glasnost.

- **Ekološki senzor** (**Izklop** / **Vklop**): za varčnejšo porabo energije; nastavitve slike bodo samodejno prilagojene svetlosti prostora.

  ✎ Če prilagodite možnost **Osvetlitev** za televizorje LED ali **Celična osvetl.** za plazemske televizorje, bo možnost **Ekološki senzor** nastavljena na **Izklop**.

  VäljasMin. osvetlitev za televizorje LED, ali **Min. cel. osvet.** za plazemske televizorje: če je možnost **Ekološki senzor** nastavljena na **Vklop**, lahko ročno prilagajate najmanjšo svetlost zaslona.

  ✎ Če je možnost **Ekološki senzor** nastavljena na **Vklop**, se lahko spremeni svetlost zaslona (rahlo se zniža ali zviša), odvisno od intenzivnosti okoliške svetlobe.

- **Izklop**, **če ni signala** (**Izklop** / **15 min** / **30 min** / **60 min**): Da se izognete nepotrebni rabi energije, nastavite, kako dolgo naj televizor ostane vklopljen, če ne prejema signala.

  ✎ Funkcija je onemogočena, ko je računalnik v načinu varčevanja z energijo.

- **Sam. izkl. en.** (**Izklop** / **Vklop**): televizor se samodejno izklopi po 4 urah nedejavnosti, da ne pride do pregrevanja.

■ **Čas samodejne zaščite (2 uri / 4 ure / 8 ur / 10 ur/ Izklop)** za televizorje LED

če je zaslon z mirujočo sliko nedejaven določen čas, ki ga določi uporabnik, se vklopi ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.

Zaščita zaslona pred vžigom za plazemske televizorje

V napravo je vgrajena tehnologija za preprečevanje ožiga zaslona, ki zmanjša možnost ožiga. Časovne nastavitve vam omogočajo določanje števila minut med premiki slike.

- **Premik slikovne točke** (**Izklop** / **Vklop**): pri tej funkciji se slikovne pike na plazemskem zaslonu rahlo premikajo v vodoravni ali navpični smeri, kar zelo zmanjša možnost pojava zakasnele slike.

  Optimalne razmere za premikanje slikovnih točk

	Možnost	TV / AV / komponenta / HDMI / računalnik
Vodoravno	0~4	4
Navpično	0~4	4
Čas (v minutah)	1~4 min	4 min

✎ Vrednost za **Premik slikovne točke** je odvisna od velikosti monitorja (palci) in načina.

✎ Funkcija ni na voljo v načinu **Prileganje zaslona**.

- **Čas samodejne zaščite** (**Izklop** / **10 min** / **20 min** / **40 min** / **1 ura**): če je zaslon z mirujočo sliko nedejaven določen čas, ki ga določi uporabnik, se vklopi ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.
- **Drsenje**:ta funkcija odstrani zakasnele slike na zaslonu tako, da vse slikovne pike na plazemskem zaslonu premika po določenem vzorcu. To funkcijo uporabite, če so na zaslonu prikazane zakasnele slike ali simboli. Še posebej je koristna, če je na zaslonu bila dolgo prikazana mirujoča slika.

✎ Funkcija za odstranitev zakasnelih slik se mora izvajati dalj časa (približno 1 uro), da se slike učinkovito odstranijo z zaslona. Če po izvedbi funkcije zakasnela slika ni odstranjena, jo znova izvedite.

✎ Za preklic te funkcije pritisnite katero koli tipko na daljinskem upravljalniku.

- **Sivina stranskih črt** (**Svetlo** / **Temno**): če televizor gledate v razmerju slike 4:3, se s prilagoditvijo izravnave belin na skrajnje levi in skrajnje desni strani televizorja prepreči škoda.

❑ Druge funkcije

MENU → Sistem → ENTER

■ Jezik

- **Jezik menijev**: za nastavitev jezika menija.
- **Jezik teleteksta**: za nastavitev želenega jezika teleteksta.

  Če kanal ne nudi izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
- **Izbira** (**Glavni jezik zvoka** / **Sekundarni jezik zvoka** / **Glavni jezik podnapisov** / **Sekundarni jezik podnapisov** / **Glavni jezik teleteksta** / **Sekundarni jezik teleteksta**): za izbiro jezika, ki naj bo privzeti jezik, ko boste izbrali kanal.

■ Podnapisi

S tem menijem nastavite način **Podnapisi**.

- **Podnapisi** (**Izklop** / **Vklop**): vklopi ali izklopi podnapise.
- **Način** (**Normalno** / **Okvara sluha**): nastavi način podnapisov.
- **Jezik podnapisov**: nastavi jezik podnapisov.

  ✎ Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije **Okvara sluha**, se samodejno vklopi način **Normalno**, tudi če je izbran način **Okvara sluha**.

  ✎ Če kanal ne nudi izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

■ Digitalno besedilo (Onemogoči / Omogoči) za ZK

Ta funkcija je omogočena, če se program oddaja skupaj z digitalnim besedilom.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višjem nivoju kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike in video datoteke ter večpredstavnostne podatke. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.

■ Splošno

- **Igralni način** (**Izklop** / **Vklop**): če priključite igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™, lahko uživate v bolj realistični izkušnji igre, če izberete način iger.

  ✎ OPOMBA

  - Varnostni ukrepi in omejitve za igralni način

  – Da izklopite igralno konzolo in povežete drugo zunanjo napravo, v meniju nastavitve nastavite **Igralni način** na **Izklop**.

  – Če meni televizorja prikažete v načinu **Igralni način**, zaslon rahlo miglja.

- **Igralni način** ni na voljo, če je vhodni vir nastavljen na televizor ali računalnik.
- Ko ste priključili igralno konzolo, nastavite **Igralni način** na **Vklop**. Žal je kakovost slike lahko nižja.
- Če je možnost **Igralni način** nastavljena na **Vklop**:

– **Slikovni način** je nastavljen na **Standardno** in **Način zvoka** je nastavljen na **Film**.

– **Izenačevalnik** ni na voljo.

- **BD Wise** (**Izklop** / **Vklop**): za optimalno kakovost slike za predvajalnike DVD, Blu-Ray in sisteme za domači kino Samsung, ki podpirajo funkcijo **BD Wise**. Če je možnost **BD Wise** nastavljena na **Vklop**, se slikovni način samodejno preklopi na optimalno ločljivost.

  ✎ Na voljo pri povezavi izdelkov Samsung, ki podpirajo **BD Wise**, prek kabla HDMI.

- **Lučka** (**Izklop** / **V pripravljenosti** / **Gledanje televizije** / **Vedno**)
  za zaslone LED serije 8000: vklopite/izklopite lahko indikator LED na sprednji strani televizorja. Indikator LED izklopite, če je presvetel ali če želite prihraniti energijo.

  ✎ Nastavite možnost **Lučka** na **Izklop**, da zmanjšate porabo energije.

  ✎ Barva svetlobe se lahko razlikuje glede na model.

- **Logot. ob zagonu** (**Izklop** / **Vklop**): za prikaz Samsungovega logotipa ob vklopu televizorja.

- **TV ime**: za nastavitev imena televizorja tako, da ga je mogoče preprosto najti v mobilni napravi.

  ✎ Če izberete možnost uporabniškega vnosa, lahko v televizor vnašate s tipkovnico na zaslonu.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Za podrobnosti o možnostih nastavitve si oglejte navodila za funkcijo "Anynet+(HDMI-CEC)".

■ DivX® Video na zahtevo

Za prikaz registracijske kode, ki je dodeljena televizorju. Če se povežete s spletnim mestom družbe DivX in se registrirate, lahko prenesete registracijsko datoteko za video na zahtevo. Če zaženete registracijo videa na zahtevo z uporabo možnosti **Videi** v funkciji **SMART HUB**, se izvede registracija.

✎ Za več informacij o videu na zahtevo DivX® obiščite "http://vod.divx.com".

■ Omrežni daljinski upravljalnik (Izklop / Vklop)

Za vklop/izklop ali izdajo dovoljenja za mobilne telefone / naprave Samsung. Na voljo morate imeti mobilni telefon / napravo Samsung, ki podpira omrežni daljinski upravljalnik. Za podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik za posamezno napravo.

■ Splošni vmesnik

- **Meni splošnega vmesnika** (**CI**): uporabniku omogoča izbiro možnosti iz menija, ki ga omogoča modul za pogojni dostop. Meni splošnega vmesnika izberite glede na računalniško kartico.
- **Informacije o aplikaciji**: Ogled informacij v modulu za pogojni dostop, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik, in informacij na "KARTICI ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v omenjeni modul. Modul za pogojni dostop lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor vklopljen ali izklopljen.

1. Modul za pogojni dostop s splošnim vmesnikom kupite pri najbližjem trgovcu ali po telefonu.
2. "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" trdno vstavite v modul za pogojni dostop v smeri puščice.
3. Modul za pogojni dostop s "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v režo za splošni vmesnik v smeri puščice tako, da je vzporeden z režo.
4. Preverite, ali na kanalu s kodiranim signalom vidite sliko.

❑ Slika v sliki (PIP)

MENU → Sistem → Slika v sliki (PIP) → ENTER

■ Slika v sliki (PIP) TOOLS

Istočasno lahko gledate slike iz televizijskega sprejemnika in enega zunanjega video vira. **Slika v sliki (PIP)** ne deluje v istem načinu.

OPOMBA

- Če je v možnosti PIP nastavljen dvojni način (,), velikosti slike ni mogoče nastaviti.
- Za zvok pri funkciji PIP si oglejte navodila za možnost **Izbira zvoka**.
- Če televizor izklopite, ko je v načinu **Slika v sliki (PIP)**, okno PIP izgine.
- V načinu **3D** ni podprta funkcija PIP.

- Ko na glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke, je lahko slika v oknu PIP videti malce nenaravna.
- Ko se izvajata funkciji **Zaklepanje kanala** in **SMART HUB**, funkcije **Slika v sliki (PIP)** ni mogoče uporabljati.
- Nastavitve funkcije Slika v sliki (PIP)

Glavna slika	Podslika
Komponenta, PC, HDMI	TV

- **Slika v sliki (PIP)** (**Izklop** / **Vklop**): za aktiviranje ali deaktiviranje funkcije slike v sliki (PIP).
- **Kanal**: izbere kanal za podzaslon.
- **Velikost** (/ / /): za izbiro velikosti podslike.
- **Položaj** (/ / /): za izbiro položaja podslike.
- V načinu **Dvojno** (,) ni mogoče izbrati možnosti Položaj.
- **Izbira zvoka** (**Glavni** / **Podzaslon**): za izbiro želenega zvoka (**Glavni** / **Podzaslon**) v načinu **Slika v sliki (PIP)**.

❑ Podpora

■ e-Manual

MENU → Podpora → e-Manual → ENTER

Preberete lahko uvod in navodila o funkcijah, ki so shranjene v televizorju.

Za podrobne informacije o zaslonu e-priročnika si oglejte "Ogled e-priročnika" v uporabniškem priročniku.

■ Samod. diagnoza

MENU → Podpora → Samod. diagnoza → ENTER

Samod. diagnoza lahko traja nekaj sekund, to je za televizor normalno.

- Preizkus slike (Da / Ne): za preverjanje, ali obstajajo težave s sliko.
- Da: če se poskusni vzorec ne prikaže ali pa je na njem šum, izberite Da. Morda je težava v televizorju. Za pomoč pokličite klicni center družbe Samsung.
- Ne: če je poskusni vzorec pravilno prikazan, izberite Ne. Vzrok težave je morda zunanja oprema. Preverite povezave. Če težave niste odpravili, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

- **Preizkus zvoka** (**Da** / **Ne**): težave z zvokom lahko preverite s predvajanjem vgrajene melodije.

  ✎ Če iz zvočnikov televizorja ne prihaja zvok, pred preizkušanjem zvoka preverite, ali je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik** v meniju **Zvok**.

  ✎ Med preizkusom se melodija predvaja tudi, če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik** ali če je bil zvok izklopljen s pritiskom gumba **MUTE**.

  - **Da**: če med preskusom zvoka slišite zvok samo iz enega zvočnika ali pa ga ne slišite, izberite Da. Morda je težava v televizorju. Za pomoč pokličite klicni center družbe Samsung.
  - **Ne**: če slišite zvok iz zvočnikov, izberite Ne. Vzrok težave je morda zunanja oprema. Preverite povezave. Če težave niste odpravili, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

- **Informacije o signalu**: (samo pri digitalnih kanalih) kakovost sprejetega signala HDTV je popolna ali pa kanali niso na voljo. Prilagodite anteno, da povečate moč signala.
- **Odpravljanje težav**: če imate s televizorjem težave, si oglejte ta opis.

  ✎ Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

■ Nadgradnja programske opreme

Funkcijo **Nadgradnja programske opreme** lahko izvedete prek oddajnega signala, omrežne povezave ali s prenosom najnovejše vdelane programske opreme s spletnega mesta "www.samsung.com" v pomnilniško napravo USB.

Namestitev najnovejše različice

- **Prek USB-ja**: Pogon USB, na katerem je nadgradnja vdelane programske opreme, prenesena s spletnega mesta “www.samsung.com,” vstavite v televizor. Med posodobitvijo ne odklopite napajanja in ne odstranite pogona USB. Ko bo nadgradnja vdelane programske opreme končana, se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil. Ko bo programska oprema nadgrajena, se bodo uporabniške nastavitve videa in zvoka vrnile na privzete vrednosti. Priporočamo, da si svoje nastavitve zapišete, tako da jih boste po nadgradnji brez težav ponastavili.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- **Prek spleta**: nadgradi programsko opremo prek spleta.

  ✎ Najprej konfigurirajte omrežje. Za podrobne postopke o uporabi možnosti za nastavitev omrežja si oglejte navodila “Omrežna povezava”.

  ✎ Če internetna povezava ne deluje pravilno, je povezava lahko prekinjena. Znova poskusite prenesti. Če težave ne uspete odpraviti, nadgradnje prenesite prek USB-ja in jih namestite.

- **Prek kanala**: nadgradnja programske opreme z oddajnim signalom.

  ✎ Če med prenašanjem programske opreme izberete to funkcijo, zaženete samodejno iskanje in prenos programske opreme.

  ✎ Čas prenosa programske opreme je odvisen od stanja signala.

- **Nadomestna prog. oprema** (varnostna kopija): Če imate težave z novo vdelano programsko opremo in ta vpliva na delovanje, lahko obstoječo programsko opremo zamenjate s prejšnjo različico.

  ✎ Če ste zamenjali programsko opremo, je prikazana trenutna.

- **Nadg. v pripravljenosti**: ob izbranem času se samodejno izvede ročna nadgradnja. Ker je napajanje enote vklopljeno notranje, lahko zaslon izdelka rahlo sveti. To lahko traja več kot 1 uro, dokler se nadgradnja programske opreme ne dokonča.

Stopite v stik s podjetjem Samsung

Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo. Tu lahko najdete informacije o naših klicnih centrih in o prenosu izdelkov in programske opreme.

❑ Uporaba 3D-funkcije

MENU → Slika → 3D → ENTER

■ 3D

Ta razburljiva nova funkcija omogoča gledanje 3D-vsebine. Za optimalen izkoristek te funkcije si za gledanje 3D-videa kupite aktivna 3D-očala očala Samsung.

❑ Uporaba funkcije 3D v televizorju

POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE GLEDE 3D-SLIK.

Pred uporabo 3D-funkcije televizorja morate prebrati in razumeti naslednje varnostne informacije.

⚠ **OPOZORILO**N

- ekateri gledalci lahko pri gledanju 3D-televizorja občutijo neugodje, npr. omotico, slabost ali glavobol. Če se pri vas pojavi kateri od teh simptomov, nehajte gledati 3D-televizijo, snemite aktivna 3D-očala in počivajte.
- Pri dolgotrajnem gledanju 3D-slik lahko pride do utrujenosti oči. Če se pri vas pojavi utrujenost oči, nehajte gledati 3D-televizijo, snemite aktivna 3D-očala in počivajte.

- Otroke mora pri uporabi funkcije 3D redno preverjati odgovoren odrasli. Če se pri otrocih pojavi utrujenost oči, glavobol, omotica ali slabost, naj otrok neha gledati 3D-televizor in počiva.
- Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene (kot običajna, sončna, zaščitna očala itd.).
- 3D-funkcije aktivnih 3D-očal ne uporabljajte med hojo ali premikanjem. Pri uporabi 3D-funkcije aktivnih 3D-očal med premikanjem lahko pride do poškodb zaradi morebitnega zaletavanja v predmete, spotikanja in/ali padcev.

- **Način 3D**: izbere vhodno obliko 3D.

  ✎ Za popoln 3D-učinek si najprej nadenite aktivna 3D-očala in nato na spodnjem seznamu izberite 3D-način, ki zagotavlja optimalen prikaz 3D-slik.

  ✎ Za gledanje 3D-slik vklopite 3D-očala.

Način 3D		Delovanje
	Izklop	Za izklop 3D-funkcije.
	2D → **3D**	Za preklop iz 2D- v 3D-sliko.
	Vzporedni prikaz	Za prikaz 2 vzporednih slik.
	Zgoraj in spodaj	Za prikaz ene slike nad drugo.
	Posamezne vrstice za televizorje LED	Za izmeničen prikaz slik za levo in desno oko v vrsticah.

Način 3D		Delovanje
	Navpična črta za televizorje LED	Za izmeničen prikaz slik za levo in desno oko v stolpcih.
	Šahovnica za televizorje LED	Za izmeničen prikaz slik za levo in desno oko v slikovnih pikah.
	Zaporedje posnetkov za televizorje LED	Za izmeničen prikaz slik za levo in desno oko v sličicah.

- Nekateri datotečni zapisi morda ne podpirajo funkcije “2D → 3D”
- Možnosti “Side by Side” in “Top & Bottom” sta na voljo, če je ločljivost 720p, 1080i ali 1080p v načinu DTV, HDMI ali USB, ali če je nastavljena na računalnik, računalnik pa je povezan s kablom HDMI/DVI.
- Možnosti “Vertical Strip”, “Line by Line” in “Checker Board” so na voljo, če je ločljivost nastavljena na računalnik, računalnik pa je povezan s kablom HDMI/DVI.
- Možnost “Frame Sequential” prikazuje s frekvenco (samo 60 Hz), če je ločljivost nastavljena na računalnik.

- **Učinek 3D** za televizorje LED: prilagoditev 3D-učinka, kot sta perspektiva in globina, za optimalen prikaz 3D-slik.

  Učinek 3D (**Samod.** / **Ročno**)

  – **Samod.**: za samodejno prilagoditev nastavitev perspektive in globine skladno s 3D-vhodnim virom.

  – **Ročno**: za ročno prilagoditev nastavitev perspektive in globine.

- **Trirazs. perspek.** (**-5~+5**): za prilagoditev celotne 3D-perspektive slike na zaslonu.
- **Globina** (**1~10**):za prilagoditev celotne globine.
- **Spremenite L/D** (**L/D slika** / **D/L slika**): za zamenjavo levih in desnih slik.

- **3D → 2D** (**Izklop** / **Vklop**): prikaz slike samo za levo oko.

  ✎ Ta funkcija je deaktivirana, če je možnost **Način 3D** nastavljena na “2D → 3D” ali izklop.

- **Samodejen pogled 3D** (**Izklop** / **Obv. o sporoč.** / **Vklop**): če je možnost **Samodejni pogled 3D** nastavljena na **Vklop**, se oblika zapisa signala HDMI “Ena poleg druge”, s katero od spodnjih ločljivosti samodejno preklopi v 3D. Če možnost **Samodejen pogled 3D** nastavite na **Obv. o sporoč.**, se, ko televizor prejme 3D-signal, odpre pojavno okno s sporočilom. V tem primeru pritisnite gumb **3D**, saj se televizor ne bo samodejno preklopil na 3D.

  ✎ Če pride do okvare 3D-prikaza zaradi napake 3D-podatkov, nastavite **Samodejen pogled 3D** na **Izklop** in ročno izberite **3D Mode** z gumbom **3D** ali ustreznim menijem.

  ✎ V načinu **USB** je ta funkcija na voljo samo pri ločljivostih 1280 x 720p, 1920 x 1080i in 1920 x 1080p.

- **Režim 3D3D optimiranje** za televizorje LED: splošna prilagoditev 3D-učinka.

Podprta ločljivost (samo 16:9)

Ločljivost	Frekvenca (Hz)
1280 x 720p	25 / 50 Hz
1920 x 1080i	25 / 50 Hz
1920 x 1080p	25 / 50 Hz

Ločljivost, podprta za način računalnika HDMI

Ločljivost za način računalnika HDMI je optimizirana na vhod 1920 x 1080. Pri ločljivosti vhoda, ki ni 1920 x 1080, slika morda ne bo pravilno prikazana v 3D- ali celozaslonskem načinu.

Gledanje 3D-slik

- 1. način

  Nekateri 3D-načini morda niso na voljo, odvisno od oblike zapisa vira slike.

  Za gledanje 3D-slik si nadenite aktivna 3D-očala in na njih pritisnite gumb za napajanje.

  1. Pritisnite gumb **MENU** na daljinskem upravljalniku, z gumbom ▲ ali ▼ izberite možnost **Slika**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
  2. Z gumbom ▲ ali ▼ izberite **3D**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

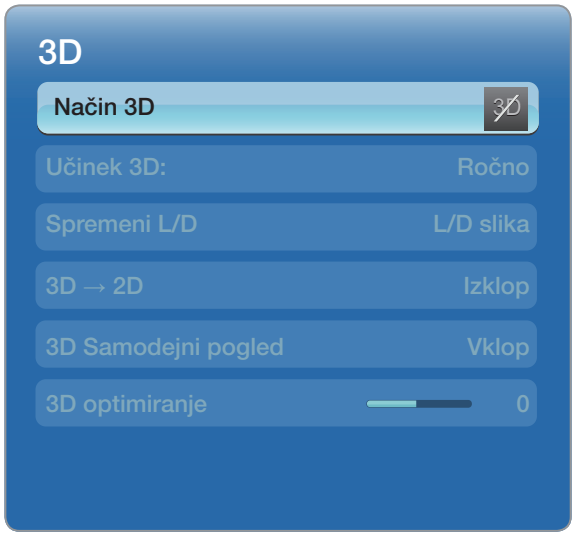

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

3. Z gumbom ▲ ali ▼ izberite **Način 3D**, nato pa pritisnite gumb ENTER ↵.

4. Z gumbom ◀ ali ▶ na daljinskem upravljalniku izberite **Način 3D** za sliko, ki jo želite gledati.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- 2. način

  1. Pritisnite gumb 3D na daljinskem upravljalniku in lahko si ogledujete sliko **3D**.
  2. Če želite spremeniti 3D-možnosti (kot npr. **Učinek 3D**), pritisnite gumb **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Slika**.
  3. Pojdite na 3. korak v razdelku “1. način” in sledite navodilom od tega koraka naprej.

     Za izhod iz načina **3D** pritisnite gumb **3D** na daljinskem upravljalniku.

Podprte oblike zapisa in delovne specifikacije za standardni HDMI 3D

Spodaj navedene oblike zapisa 3D priporoča združenje HDMI in bi morale biti podprte.

Oblika zapisa izvirnega signala	Standardni HDMI 1.4 3D
1920 x 1080p pri 24 Hz x 2	1920 x 2205p pri 24 Hz
1280 x 720p pri 50 / 60 Hz x 2	1280 x 1470p pri 50 / 60 Hz

Za obliko zapisa standardnega HDMI 3D s 24 Hz je televizor optimiziran na naslednji način:

- **Način ločljivosti prvega zaslona**: če je možnost **Motion Plus** nastavljena na **Izklop**, **Počisti** ali **Standardni**, lahko video gledate v visoki ločljivosti, optimizirani za ločljivost videa vira.**StandardnoNačin zmanjšanja tresenja slike**:
- **Način zmanjšanja tresenja slike**: če je možnost **Motion Plus** nastavljena na **Gladko** ali **Po meri**, lahko gledate enakomerno sliko brez tresenja.

Pred uporabo funkcije 3D ...

OPOMBA

- **3D**-način je samodejno onemogočen v naslednjih primerih: v načinu Vhodni vir ali pri dostopu do možnosti Moja **SMART HUB** ali **e-Manual**.
- Pri menjavi vhodnega vira je **Način 3D** samodejno nastavljen na konfigurirano vrednost.
- V načinu **3D** so onemogočene nekatere funkcije načina **Slika**.
- V načinu **3D** ni podprta funkcija **Slika v sliki (PIP)**.

- Aktivna 3D-očala starejših izdelkov Samsung (infrardečih) in drugih proizvajalcev niso podprta.
- Ko prvič vklopite televizor, lahko traja nekaj časa, da se 3D-prikaz optimizira.
- Aktivna 3D-očala morda ne bodo delovala pravilno, če je v bližini očal ali televizorja še kakšen drug, vklopljen 3D-izdelek ali elektronska naprava. V primeru težav imejte druge elektronske naprave čim bolj oddaljene od aktivnih 3D-očal.

- Funkcija 2D v 3D ni podprta za nekatere datoteke.
- 3D-slike ves čas glejte iz ustreznega kota in z optimalne oddaljenosti za gledanje televizije. Sicer 3D-učinki ne bodo optimalni.
- Idealna oddaljenost pri gledanju je enaka vsaj trikratni višini zaslona. Priporočamo, da gledalec sedi tako, da ima oči v višini zaslona.

❑ Začetek uporabe storitve SMART HUB

Značilnosti

Išči.

Enostavno iskanje in dostopanje do vsebine iz različnih virov (npr. iz aplikacij, vašega videa, funkcije AllShare).

SOCIAL. TV

Delite doživetje gledanja televizije s prijatelji prek storitve družabnih omrežij (SNS).

Your Video

Gledanje filmov prilagodite svojim željam s storitvijo priporočanja videov na zahtevo (VOD).

* Ta funkcija je na voljo samo v določenih regijah.

Spletni brskalnik

Istočasno lahko dostopate do spleta in gledate televizijo.

Storitev **SMART HUB** prinaša koristne in razvedrilne vsebine ter storitve neposredno iz spleta v televizor.

Vrata do vse vsebine, zbrane na enem mestu.

- Vgrajena vsebina za preprosto in pestro zabavo.
- Preprost in uporabniku prijazen uporabniški vmesnik za popoln nadzor razvedrila.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- Dostopajte do raznolikih, vsakodnevno novih aplikacij.
- Prilagodite vaš televizor tako, da umeščate aplikacije v skupine in jih razvrščate.

Prikaz na zaslonu

Iščete lahko po različnih vrstah vsebine, ki jih je mogoče uporabiti v televizorju. Vnesite ključno besedo za iskanje predstavnosti, različnih aplikacij ali spletnih informacij, ki jih je mogoče uporabiti v televizorju.

Televizijski zaslon: prikaže zaslon trenutnega vhodnega vira.

izhod iz storitve **SMART HUB**.

Storitev aplikacije: različne storitve, ki jih nudi družba Samsung.

Priporočene aplikacije: za prikaz storitve, ki jo priporoča Samsung. Na ta seznam ni mogoče dodati storitev ali jih brisati z njega.

Seznam nameščenih aplikacij: prikaz nameščenih aplikacij v televizorju.

Informacije: prikaz obvestil, novih aplikacij in oglasov za predstavitev novih izdelkov Samsung.

Upravljalni gumbi:

- A Rdeči (**Prijava**): prijava v storitev **SMART HUB**.
- B Zeleni (**Razvrsti po**): za razvrstitev aplikacij po kategoriji.
- C Rumeni (**Način urej.**): za urejanje aplikacij (filma, izdelava mape).
- D Modri (**Nastavite**): vurejanje in konfiguriranje aplikacij in nastavitev storitve SMART HUB.

Barvni gumbi lahko delujejo drugače, odvisno od aplikacije.

OPOMBA

- Pred uporabo funkcije **SMART HUB** konfigurirajte omrežne nastavitve. Za več informacij si oglejte razdelek “**Omrežne nastavitve**”.
- Pisave v ponudnikovi vsebini, ki niso podprte, ne bodo prikazane pravilno.
- Lahko pride do počasnih odzivov in/ali prekinitev, odvisno od stanja omrežja.
- Storitve aplikacije moda podpirajo samo angleščino, odvisno od regije.
- Ta funkcija ponekod ni na voljo.

- Če med uporabo aplikacije pride do težav, se obrnite na ponudnika vsebine.
- Posodobitve aplikacije ali sama aplikacija je morda ukinjena, odvisno od ponudnika vsebine.
- Nekatere aplikacije imajo morda omejene storitve ali niso podprte, odvisno od državnih predpisov.

Prijava v račun

Če ima aplikacija več računov, izberite ▼ za dostop do različnih računov.

- Za zabavnejšo uporabo aplikacije se registrirajte in prijavite v račun.
- Za navodila o ustvarjanju računa si oglejte razdelek “Ustvarjanje **ID pametnega televizorja**”.

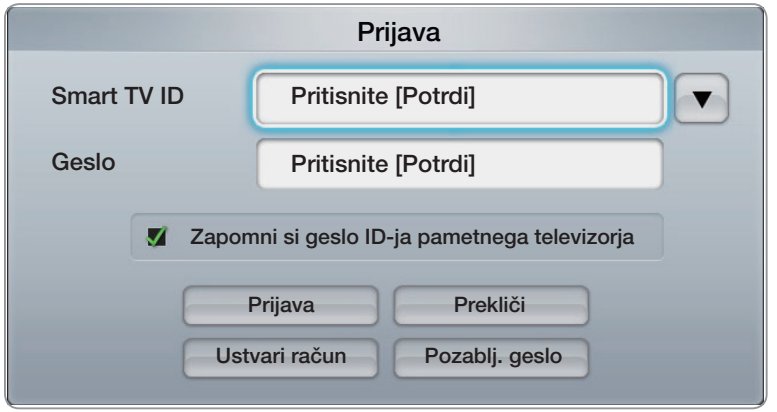

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

1. Na domači strani funkcije **SMART HUB** pritisnite rdeči gumb.
2. Izberite ▼ z gumbom ▲ / ▼ / ◀ / ▶. Prikaže se seznam računov.

   ✎ Če želite ustvariti račun, izberite možnost **Ustvari račun**. Odpre se okno za ustvarjanje računa.
3. Izberite želeni **Smart TV ID** in pritisnite gumb ENTER↵.
4. Ko izberete **Smart TV ID**, z daljinskim upravljalnikom vnesite **Geslo**.

   ✎ Ko prijava uspe, se na zaslonu prikaže **Smart TV ID**.

Ustvarjanje ID-ja za Smart TV

Pred ustvarjanjem **Smart TV ID** prenesite aplikacijo z možnostjo **Samsung Apps**.

1. Pritisnite rdeči gumb. Prikaže se zaslon za prijavo.
2. Izberite možnost **Ustvari račun**. Pojavi se okno **Ustvari račun**.
3. Pritisnite gumb ENTER za vnos novega **Smart TV ID**. Prikazal se bo zaslon s tipkovnico.
4. S tipkovnico na zaslonu vnesite ID **Smart TV ID**.

   SMART HUB ID mora imeti obliko zapisa “primer@primer.com”.

Uporaba tipkovnice

S pritiskanjem gumba ⊟/◪ na daljinskem upravljalniku, ko je prikazan zaslon s tipkovnico, lahko besedilna polja spremenite na male ali velike črke, veliko začetnico, številke ali ikone.

Preklapljanje vhodnega način z zelenim gumbom **B**. (T9 / ABC).

Tipkovnico na zaslonu lahko uporabljate v različnih aplikacijah **SMART HUB**.

Spodaj je naveden način vnosa znakov s tipkovnico vrste ABC.

4-1. Primer: vnesti želite “105Chang”.

4-2. Trikrat pritisnite gumb ⊟/◪ na daljinskem upravljalniku, da preklopite način vnosa iz malih črk v številke.

4-3. Pritisnite gumbe 1, 0 in 5 v tem zaporedju.

4-4. Štirikrat pritisnite gumb / na daljinskem upravljalniku, da preklopite način vnosa iz številk v velike črke.

4-5. Trikrat pritisnite gumb 2 na daljinskem upravljalniku, da vnesete črko C.

4-6. Trikrat pritisnite gumb / na daljinskem upravljalniku, da preklopite način vnosa iz velikih črk v male črke.

4-7. S pritiskanjem gumbov na daljinskem upravljalniku vnesite preostanek niza “Chang”. Ko končate, pritisnite gumb ENTER .

5. Z daljinskim upravljalnikom vnesite **Geslo**.
   - Geslo mora vsebovati 6–12 znakov.
   - Vneseni znak izbrišete z gumbom **PRE-CH**.
   - Z gumbom ◄◄ (REW) ali ►► (FF) na zaslonu s tipkovnico z ikonami izberete ikono, ki jo želite vnesti.
6. Račun je ustvarjen. Vsi uporabniki televizorja Samsung lahko razpoložljive storitve uporabljajo z vnosom enakih podatkov za prijavo, če njihove račune povežete z ID-jem televizorja. Če želite registrirati ID mesta storitve, izberite Da. Na zaslonu se bo prikazal seznam mest storitev.

7. Izberite registracijo za želeno mesto storitve in nato pritisnite gumb ENTER↵.
8. S številskimi gumbi vnesite ID in geslo za mesto aplikacije. Nato pritisnite gumb ENTER↵.
9. Registracija je uspešno izvedena. Če želite dodati še kakšno mesto storitve, izberite Da. Nato pritisnite gumb ENTER↵ in pojdite na 5. korak.
10. Ko končate, izberite V redu. Nato pritisnite gumb ENTER↵.

❑ Nastavitev storitve SMART HUB

■ Nastavitve

Na tem zaslonu konfigurirajte nastavitve storitve **SMART HUB**. Označite **Nastavitve** z gumboma ▲ in ▼ in pritisnite gumb **Ustawienia** ENTER ↵.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- **Upravljanje računovRegistr.**

  račun storitve: registracija podatkov za prijavo na mesta storitev.

  Spremeni geslo: za spremembo gesla računa.

  Odstrani s seznama TV-računa: za brisanje računa s seznama računov.

  Deaktiviraj račun: za odpoved naročnine na storitev **SMART HUB**.

- **Upravitelj storitve**

  Samodejni zagon pasice (**Izklop** / **Vklop**): nastavite lahko, da se ob vklopu televizorja vklopi funkcija **Samodejni zagon pasice**.

  ✎ Funkcija **Pasica** omogoča istočasen prikaz vsebine iz trenutnega vhodnega in podatkov pasice.

  ✎ Aplikacija **Pasica** ima morda drugačno storitev ali ni podprta, odvisno od države.

  Storitev, **vezana na kanal** (**Izklop** / **Vklop**): nekateri kanali podpirajo aplikacije kot storitev internetnih podatkov in tako omogočajo dostop do internetnih storitev med gledanjem televizije.

  ✎ Funkcija je na voljo samo, če jo podpira oddajnik.

- **Ponastavitev**:za ponastavitev funkcije **SMART HUB** na tovarniško privzete nastavitve. Če želite ponastaviti **SMART HUB**, morate vnesti geslo.
- **Lastnosti**

  Več: za prikaz informacij o storitvi **SMART HUB**.

  Dogovor o pogojih za storitev: za prikaz **Dogovora o pogojih za storitev**.

❑ Uporaba storitve SMART HUB

■ Samsung Apps

Samsung Apps je trgovina za prenos aplikacij za TV- in AV-opremo Samsung.

Prenesene aplikacije omogočajo predvajanje raznolike vsebine: videov, glasbe, fotografij, koristnih informacijah itd.

V prihodnosti bodo na voljo dodatne aplikacije.

Uporaba barvnih gumbov skupaj s storitvijo Samsung Apps.

- A Rdeči (**Login**): za prijavo v internetno storitev.
- B Zeleni (**Pogled seznama** / **Pogled sličic**): za spremembo načina gledanja.
- ↩ **Nazaj**: za pomik na prejšnji meni.

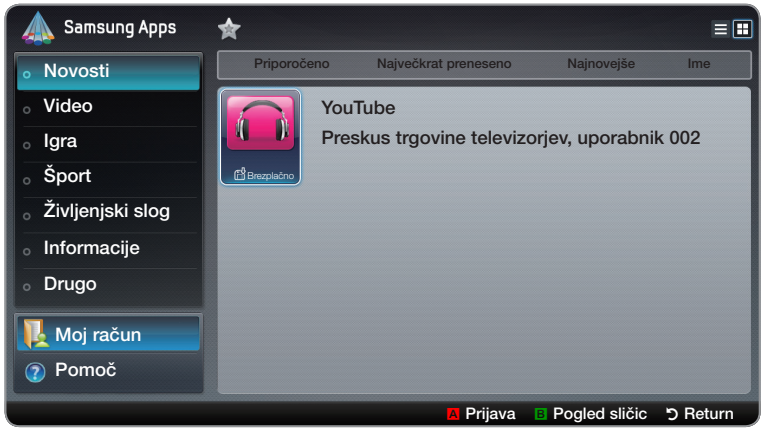

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Uporaba storitve Samsung Apps po kategorijah

Na voljo so naslednje kategorije:

- **Novosti**: za prikaz novo registriranih aplikacij.
- **Video**: za prikaz različnih video vsebin, kot so filmi, televizijske oddaje in kratki videi.
- **Igra**: za prikaz različnih iger, kot sta na primer sudoku in šah.
- **Šport**: za prikaz različnih športnih vsebin, kot so informacije o tekmah, slike in kratki videi.
- **Življenjski slog**: vključuje različne vsebine o življenjskih slogih, kot so glasba, orodja za upravljanje fotografij in družabna omrežja, kot sta Facebook in Twitter.

- **Informacije**: vključuje različne informativne storitve, kot so novice, borzne novice in vremenska napoved.
- **Drugo**: druge storitve.
- **Moj račun**: Za prikaz seznama aplikacij in stanja denarja v aplikacijah.

  ✎ Od srede leta 2010 (samo v ZDA in Južni Koreji) je mogoče kupiti elektronski denar za kupovanje aplikacij na spletnem mestu tv.samsungapps.com.
- **Pomoč**: v primeru vprašanj o storitvi **Samsung Apps** si najprej oglejte ta razdelek.

Spletni brskalnik

(Morda ni na voljo, odvisno od države.)

S funkcijo **Spletni brskalnik**, ki jo nudi **SMART HUB**, lahko televizor uporabljate za brskanje po spletu.

- Ko se odpre spletni brskalnik, je kazalec v tabulatorskem načinu. S kazalcem lahko tako označite besedilo ali predmete oziroma jih obkrožite z modrim pravokotnikom. Za preklop kazalca v tabulatorski način pritisnite gumbe ◀ / ▶ / ▲ / ▼. Za izbiro pritisnite gumb ENTER↵. Za pomikanje po zaslonu navzgor ▲ ali navzgor ▼ uporabite gumba ◀ in ▶.
- Za preklop med tabulatorskim načinom in načinom kazalca pritisnite rumeni gumb C. Kazalec lahko premikate s puščičnimi gumbi. Za izbiro pritisnite gumb ENTER↵.

Spletni brskalnik ima na zgornjem delu zaslona vrsto ikon. Namenjene so enostavni uporabi programa **Spletni brskalnik**. Ikone so opisane spodaj od leve proti desni.

- **Nazaj**: za pomik na prejšnjo spletno stran.

  Če ni shranjene prejšnje spletne strani, je ta ikona onemogočena.

- **Naprej**: za pomik na naslednjo spletno stran, če je ta shranjena.

  Če ni shranjene naslednje spletne strani, je ta ikona onemogočena.

Osveži / **Zaustavi**: za osvežitev trenutne strani ali zaustavitev nalaganja trenutne povezave.

Domov: odpre se spletna stran, ki ste jo nastavili za domačo stran.

Povečava: izbirate lahko med naslednjimi ravnmi povečave **50%**, **75%**, **100%**, **125%**, **150%**, **200%**, **400%** in **Prilagodi zaslonu**.

Zaznamki: za prikaz zaslona **Bookmarks List**. Med priljubljene lahko dodate trenutno stran ali pa iz seznama izberete priljubljeno stran, ki jo želite obiskati.

– **Uvozi zaznamke**: za uvoz seznama zaznamkov iz naprave USB. Za uporabo te funkcije priključite pomnilnik USB.

Zgodovina: za prikaz zaslona **Zgodovina**. Iz seznama Zgodovina lahko izberete spletno stran. Seznam zgodovine lahko tudi uredite, in sicer po **datumu**, **Naslov** ali **frekvenci**. Za razvrščanje izberite gumb **Kriterij razvrščanja** v zgornjem desnem robu zaslona **Zgodovina** in pritisnite gumb ENTER↵.

Ko označite stran, se na desni pojavi gumb **Možnosti**. Možnosti si lahko ogledate tako, da izberete gumb Možnosti in pritisnete gumb ENTER↵. V pojavnem oknu, ki se odpre, so vam na voljo naslednje možnosti: **Izbriši** izbrano stran s seznama zgodovine, **Izbriši vse** strani iz možnosti **Zgodovina** in **Dodaj v zaznamek** za dodajanje izbrane strani na seznam **Zaznamek**.

URL: prikaz spletnega naslova trenutne strani. Če pritisnete gumb ENTER↵, se odpre pojavno okno s tem naslovom. Če znova pritisnite gumb ENTER↵, lahko neposredno vpišete novi spletni naslov. Stran, ki jo želite obiskati, lahko izberete tudi iz prikazanega seznama strani.

Seznam strani lahko tudi uredite, in sicer po **datumu**, **Naslov** ali **frekvenci**. Za razvrščanje izberite gumb **Kriteriji razvrščanja** v zgornjem desnem robu pojavnega okna **URL** in pritisnite gumb ENTER↵.

Seznam oken: za prikaz sličic odprtih oken (**Seznam oken**). Na seznam lahko dodate trenutno stran (z ukazom Dodaj novo stran), izberete ali dostopate do strani na seznamu, izberete in zaprete stran na seznamu ali zaprete vse strani. Izbrana stran je velika stran na sredini.

✎ Na domači strani se samodejno prikaže nov zavihek brskalnika.

Išči: za iskanje po spletu. Ko se pomaknete na polje **Iskanje** in pritisnete gumb ENTER↵, brskalnik odpre pojavno okno s tipkovnico za vnos besedila in polje za vnos besedila na desni. Tipkovnica deluje podobno kot tipkovnice na mobilnih telefonih.

Na levi strani pojavnega okna je navedeno ime trenutnega brskalnika. Če izberete brskalnik in pritisnete gumb ENTER↵, lahko izberete drug brskalnik ali na seznam dodate novega.

Nastavitve: za konfiguracijo nastavitev možnosti **Spletni brskalnik**.

Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov s spletnim brskalnikom

- A Rdeča (**Nazaj**): za pomik na prejšnjo stran. Če ni shranjene prejšnje spletne strani, je ta gumb onemogočen.
- B Zeleni (**Povečava**): izbirate lahko med naslednjimi ravnmi povečave **50%**, **75%**, **100%**, **125%**, **150%**, **200%**, **400%** in **Prilagodi zaslonu**.
- C Rumeni (**Način kazalke** / **Način zavihka**): kazalec lahko preklapljate med načinoma **Način kazalke** ali **Način zavihka**.
- D Modri (**Slika v sliki (PIP)**:za vklop ali izklop funkcije **Slika v sliki (PIP)**. če je funkcija **Slika v sliki (PIP)** vklopljena, lahko med uporabo možnosti **Spletni brskalnik** gledate televizijo.

- TOOLS (**Možnosti**): za premik ikon iz zgornjega dela strani na sredino zaslona. Pritisnite gumb RETURN, da zaprete.
- ◀ ▶ (**Scroll Up** / **Down**): za pomikanje navzgor ali navzdol po strani.
- RETURN: Nazaj na prejšnji zaslon ali izhod iz možnosti **Spletni brskalnik**. Brskalnik lahko zaprete tudi tako, da pritisnete gumb EXIT.

Nastavitev Spletnega brskalnika

Pritisnite gumb TOOLS ali se s kazalcem pomaknite na vrh strani in nato izberite ikono **Nastavitve**.

- **Nastavitve za sliko v sliki (PIP)**: za konfiguracijo funkcije **Slika v sliki (PIP)**.

  PIP Position: za izbiro položaja podslike funkcije **Slika v sliki (PIP)**.

  Izbira zvoka: za izbiro zvoka, ki ga boste slišali – **Glavni** ali **Podzaslon** – ko je funkcija **Slika v sliki (PIP)** vklopljena.

- **Orod. za branje**: za povečavo glavnega besedila, da bo branje strani lažje.
- **Čisto spletno mesto**: če je vklopljena funkcija **Čisto spletno mesto**, lahko dostopate samo do strani, ki so registrirane na seznamu **Čisto spletno mesto**. S funkcijo Čisto spletno mesto lahko otrokom omejite dostop do neprimernih strani.

  Funkcija čistega spletnega mesta (**Vklop** / **Izklop**): za nastavitev funkcije **Čisto spletno mesto** na **Vklop** ali **Izklop**.

  Upravljanje gesla čistih spletnih mest: za vnos novega gesla.

- **Dodaj trenutno spletno mesto**: za dodajane trenutne prikazane spletne strani na seznam Čisto spletno mesto.

  Upravljanje čistih spletnih mest: za vnos spletnih naslovov, ki jih želite dodati na seznam **Čisto spletno mesto** in brisanje strani iz seznama **Čisto spletno mesto**.

  Če vklopite funkcijo **Čisto spletno mesto** in na seznam **Čisto spletno mesto** niste dodali nobene strani, ne boste mogli dostopati do nobene internetne strani.

- **Zasebno brskanje**: za omogočanje ali onemogočanje funkcije **Način zasebnega brskalnika**. Če je funkcija **Način zasebnega brskalnika** omogočena, brskalnik ne ohrani naslovov obiskanih strani. Če želite omogočiti funkcijo **Zasebno brskanje**, izberite možnost **Da**. Če funkcija **Zasebno brskanje** deluje, se pred spletnim naslovom na vrhu strani pojavi ikona “Stop”. Če želite funkcijo **Zasebno brskanje** onemogočiti, jo znova izberite, ko je funkcija **Zasebno brskanje** omogočena.

- **Možnosti**: za konfiguracijo možnosti **Spletni brskalnik**.

  Nas. za domačo stran: za nastavitev domače strani.

  Najpogosteje obiskane strani: za nastavitev najpogosteje obiskanega naslova kot domačo stran.

  Trenutna stran: za nastavitev trenutne strani kot domačo stran.

  Vnos naslova: za ročen vnos spletnega naslova strani, ki jo želite nastaviti kot domačo stran. Tipkovnica deluje podobno kot tipkovnice na mobilnih telefonih.

  Nastavitve blokiranja pojavnih oken: za vklop ali izklop funkcije **Blokiranje pojavnih oken**.

  Upravljanje blokiranja oglasov: izberete lahko, ali bodo oglasi blokirani, in izberete spletne strani, na katerih bodo blokirani.

– **Blokiranje oglasov** (**Vklop** / **Izklop**): za vklop ali izklop funkcije **Blokiranje oglasov**.

– **Blokiraj trenutno stran**: za dodajanje trenutne strani na seznam blokiranih.

– **Upravljanje blokiranja oglasov**: za prikaz zaslona **Reklam Engelleme**. Naslov, na katerem naj bodo oglasi blokirani, lahko vnesete tako, da neposredno vpišete spletni naslov, ali pa lahko izbrišete spletno stran s seznama.

Prosojnost menijev: izbrišete lahko svoje osebne podatke.

– **Izbriši zgodovino obiskov**: za brisanje zgodovine spletnih strani.

– **Izbriši podatke o uporabi interneta**: za brisanje informacij o dostopu do interneta, kot so piškotki.

– **Povrni privzete nastavitve**: ponastavitev vseh nastavitev brskalnika na tovarniško privzete vrednosti.

Kodiranje: za nastavitev kodiranja za spletne strani na Samod. ali Ročno.

- **Samodejna izbira** (**Vklop** / **Izklop**): za samodejno izbiro nastavitev kodiranja spletnih strani.
- **Nastavitve**: za ročno izbiro nastavitev kodiranja spletnih strani. za izbiro formata kodiranja s seznama.

Kazalec: za nastavitev hitrosti kazalca, ko je ta nastavljen na možnost **Način kazalke**.

- **Hitrost kazalke** (**Počasneje** / **Počasi** / **Standardni** / **Hitro** / **Hitreje**): za izbiro hitrosti kazalca.

Informacije o spletnem brskalniku: za ogled informacij o različici programa **Spletni brskalnik**.

Skype

Podjetje Skype je razvilo programsko aplikacijo, ki omogoča enostavno in zabavno komuniciranje z ljudmi po celem svetu. Prek aplikacije Skype lahko klepetate s komer koli, kjer koli. Če aplikacijo Skype uporabljata oba, je klepet brezplačen. Pogovarjajte se z ljudmi po celem svetu!

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Kamere za televizorje drugih proizvajalcev niso združljive z aplikacijo Skype v tem televizorju.

Za več informacij prenesite uporabniški priročnik za Skype s spletnega mesta “www.samsung.com”.

[Pravno obvestilo]

Zaradi različnih zmogljivosti izdelkov s storitvijo vsebine SMART HUB družbe Samsung ter omejitev razpoložljive vsebine morda določene funkcije, aplikacije in storitve niso na voljo v vseh napravah in povsod.

Za uporabo nekaterih funkcij storitve SMART HUB je morda potrebna tudi naročnina ali dodatne zunanje naprave, ki so naprodaj ločeno. Obiščite http://www.samsung.com za več informacij o določenih napravah in razpoložljivosti vsebine. Storitve in razpoložljivosti vsebine prek storitve SMART HUB se lahko občasno spremenijo brez predhodnega obvestila.

Vsa vsebina in storitve, dostopne prek te naprave, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih, blagovnih znamkah in/ali z drugimi zakoni o intelektualni lastnini. Takšna vsebina in storitve so na voljo samo za osebno nekomercialno uporabo. Vsebine in storitev ni dovoljeno uporabljati na način, ki ga lastnik vsebine ali ponudnik storitev ni odobril. Brez omejitev že navedenega, razen če je to izrecno odobril ustrezni lastnik vsebine ali ponudnik storitev, ni dovoljeno spreminjati, kopirati, znova izdajati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, ustvarjati izpeljanih del, uporabljati ali distribuirati, na kakršen koli način in v katerem koli mediju, kakršne koli vsebine ali storitev, ki so prikazane prek te naprave.

IZRECNO POTRJUJETE IN SE STRINJATE, DA NAPRAVO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST IN DA JE CELOTNO TVEGANJE GLEDE KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI DELOVANJA NA VAŠI STRANI. NAPRAVA IN VSA VSEBINA TER STORITVE TRETJE OSEBE SO POSREDOVANE “TAKE, KOT SO”, BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, POGODBENEGA ALI NAZNAČENEGA.SAMSUNG IZRECNO ZAVRAČA VSA JAMSTVA IN DOLOČILA GLEDE NAPRAVE IN KAKRŠNE KOLI VSEBINE IN STORITEV, POGODBENA ALI NAZNAČENA, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, KAKOVOSTI, GLEDE PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TOČNOSTI, MIRNEGA UŽIVANJA LASTNINE IN NEKRŠITVE PRAVIC TRETJE OSEBE. SAMSUNG NE JAMČI ZA TOČNOST, VELJAVNOST, PRAVOČASNOST, ZAKONITOST IN POPOLNOST KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITEV, KI SO NA VOLJO PREK NAPRAVE, IN NE JAMČI, DA BODO NAPRAVA, VSEBINA ALI STORITVE IZPOLNILE VAŠE ZAHTEVE ALI ZA NEMOTENO IN BREZHIBNO DELOVANJE IZDELKA ALI STORITEV.

POD NOBENIM POGOJEM, VKLJUČNO Z MALOMARNIM RAVNANJEM, SAMSUNG NI ODGOVOREN, BODISI PO POGODBI ALI PREKRŠKU, ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, PLAČILA ODVETNIKOV, IZDATKE IN KATERO KOLI DRUGO ŠKODO, NASTALO ZARADI KATERIH KOLI INFORMACIJ V NAPRAVI ALI UPORABE NAPRAVE ALI ZARADI DOSTOPA KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITEV Z VAŠE STRANI ALI KATERE KOLI TRETJE OSEBE, TUDI V PRIMERU SEZNANJENOSTI Z MOŽNOSTJO TAKE ŠKODE.

Storitve tretje osebe se lahko spremenijo, zadržijo, odstranijo, odpovejo ali prekinejo ali dostop se lahko kadar koli onemogoči, brez obvestila, in Samsung ne določa določil ali jamstev za razpoložljivost kakršne koli vsebine ali storitve za katero koli časovno obdobje. Vsebino in storitve pošljejo tretje osebe prek omrežij in sredstev za prenos, nad katerimi Samsung nima nadzora. Brez omejitev splošnih značilnosti te odpovedi odgovornosti, Samsung izrecno zavrača kakršno koli odgovornost ali obveznost za kakršno koli spremembo, prekinitev, onemogočenje, odstranitev ali začasno ustavitev kakršne koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek naprave. Samsung lahko uvede omejitve uporabe ali dostopa do določenih storitev ali vsebine, v vsakem primeru in brez obvestila ali odgovornosti.

Samsung ni odgovoren za storitve za stranke, povezane z vsebino in storitvami. Vsa vprašanja ali zahteve glede storitev o vsebini ali storitvah se morajo nanašati neposredno na ustrezne ponudnike vsebine in storitev.

❑ Funkcija AllShare™

Funkcija **AllShare™** poveže televizor z združljivimi mobilnimi telefoni / napravami Samsung v omrežju. Poleg tega lahko predvajate predstavnostno vsebino, vključno z videi, fotografijami in glasbo, ki je shranjena v mobilnih telefonih in drugih napravah (npr. v računalniku), tako, da jo upravljate v televizorju prek omrežja.

✎ Za več informacij obiščite spletno mesto “www.samsung.com” ali pokličite klicni center družbe Samsung.V mobilne naprave bo morda treba namestiti dodatno programsko opremo. Za podrobnosti si oglejte uporabniške priročnike za naprave.

- Če je televizor Samsung povezan s strežnikom DLNA, ki ga ni proizvedel Samsung, lahko pri predvajanju videa pride do težav z združljivostjo.
- Če televizor Samsung povežete v omrežje prek funkcije AllShare™, lahko uporabljate naslednje izvirne Samsungove funkcije:
  - Predvajanje različnih oblik video zapisa (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, itd.)
  - Funkcija sličice videa
  - Funkcija zaznamka (za nadaljevanje predvajanja videa)
  - Samodejno oblikovanje poglavij (krmarjenje po prizorih)
  - Upravljanje digitalne vsebine
  - Združljivost z različnimi oblikami zapisa podnapisov (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
  - Iskanje z imeni datotek
  - In še več
- Da boste lahko uporabljali vse izvirne Samsungove funkcije strežnika DLNA, uporabite programsko opremo AllShare™, ki ste jo dobili skupaj s televizorjem.

❑ Nastavitev funkcije AllShare™

MENU → Omrežje → Nastav. funkcije AllShare → ENTER

■ Nastav. funkcije AllShare

- **Predstavn.** (**Vklop** / **Izklop**): omogoči ali onemogoči funkcijo predstavnosti. Ko je funkcija predstavnosti vklopljena, lahko predvajanje predstavnostne vsebine upravljate z mobilnim telefonom ali drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo DLNA DMC.

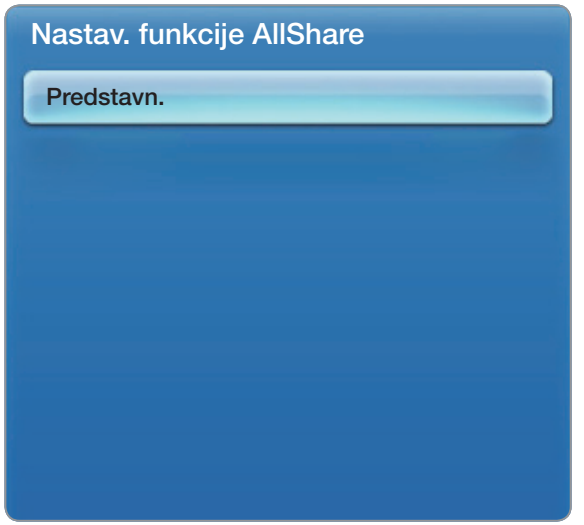

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

■ Predstavn.

Za prikaz seznama mobilnih telefonov ali povezanih naprav, ki so nastavljeni s televizorjem za uporabo funkcije **Predstavn.**.

✎ Funkcija Predstavn. je na voljo v vseh mobilnih napravah, ki podpirajo funkcijo DLNA DMC.

- **Dovoljeno** / **Zavrnjeno**: za omogočanje/blokiranje naprav.
- **Izbriši**: za brisanje naprav s seznama.

  ✎ Ta funkcija izbriše samo ime naprave s seznama. Če se izbrisana naprava vklopi ali poskuša vzpostaviti povezavo s televizorjem, se lahko znova prikaže na seznamu.

Uporaba funkcije predstavnosti

Prikaže se okno alarma, ki sporoča, da bodo na televizorju prikazane predstavnostne vsebine (videi, fotografije, glasba), poslane iz mobilnega telefona. Vsebine se samodejno predvajajo 3 sekunde po prikazu okna alarma. Če ob prikazu okna alarma pritisnete gumb **RETURN** ali **EXIT**, se predstavnostne vsebine ne predvajajo.

OPOMBA

- Ob prvem zagonu predstavnostne funkcije se prikaže pojavno okno. Pritisnite gumb **ENTER**, da izberete možnost **Dovoli** in tako v napravi omogočite uporabo funkcije **Predstavn.**.

- Če želite izklopiti prenos predstavnostne vsebine iz mobilnega telefona, nastavite **Predstavn.** na **Izklop** v možnosti **Nastav. funkcije AllShare**.
- Vsebina se morda ne bo predvajala na televizorju, odvisno od ločljivosti in oblike zapisa.
- Gumbi ENTER↵ in ◀ / ▶ morda ne bodo delovali, odvisno od predstavnostne vsebine.
- Z mobilno napravo lahko upravljate predvajanje predstavnosti. Za podrobnosti si oglejte uporabniške priročnike za mobilne telefone.

Predvajanje predstavnostne vsebine, shranjene v povezani napravi

1. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku, z gumbom ▲ ali ▼ izberite možnost **Omrežje**, nato pa pritisnite gumb ENTER↵.
2. Z gumbom ▲ ali ▼ izberite **Nastav. funkcije AllShare** v meniju **Omrežje**, nato pa pritisnite gumb ENTER↵.
3. Z gumbom ▲ ali ▼ izberite **Predstavn.**, nato pa pritisnite gumb ENTER↵.
4. Možnost **Predstavn.** nastavite na **Vklop**.
5. Določite napravo s predstavnostno vsebino, ki jo želite predvajati, in z gumbom ▲ ali ▼ izberite možnost Dovoljeno.

6. Pritisnite gumb **EXIT** za izhod iz menija, nato pa pritisnite gumb **SMART HUB**.
7. Z gumbom ◀ ali ▶ izberite **AllShare™**, nato pa z gumbom ▲ ali ▼ izberite napravo. Če lahko v izbrani napravi predvajate shranjene vsebine, se odpre meni Predstavnostna vsebina.
8. Izberite in predvajajte predstavnostno vsebino. Za podrobnejše informacije o predstavnostnih vsebinah si oglejte poglavje “Uporaba predstavnostne vsebine”.

❑ Anynet+

Kaj je Anynet+? TOOLS

Anynet+ je funkcija, ki omogoča upravljanje vseh povezanih Samsungovih naprav, ki podpirajo Anynet+, z daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung. Sistem Anynet+ lahko uporabljate pri napravah Samsung, ki imajo funkcijo Anynet+. Prepričajte se, da ima vaša naprava Samsung to funkcijo, in sicer tako, da preverite, ali je na njej logotip Anynet+.

◀ ✎ OPOMBA ▶

- Naprave, ki podpirajo Anynet+, lahko nadzorujete samo z daljinskim upravljalnikom televizorja, in ne z gumbi na televizorju.
- Televizijski daljinski upravljalnik v določenih razmerah ne deluje. V tem primeru znova izberite napravo, ki podpira Anynet+.
- Funkcije sistema Anynet+ niso združljive z izdelki drugih proizvajalcev.

Za način povezovanja zunanjih naprav si oglejte podprti uporabniški priročnik.

OPOMBA

- Z optičnim kablom povežite vtičnico **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizorju in digitalni avdio vhod na domačem kinu.
- Funkcija ARC omogoča digitalni izhod zvoka prek vrat **HDMI IN 2(ARC)** in jo je mogoče uporabljati samo, če je televizor povezan z avdio sprejemnikom, ki podpira ARC.
- Če uporabite zgornjo povezavo, omogoča optična vtičnica samo izhod 2-kanalnega zvoka. Zvok se bo predvajal samo iz sprednjega, levega in desnega zvočnika domačega kina in globokotonca.Za 5.1-kanalni zvok povežite vtičnico **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na predvajalniku DVD/ satelitskem sprejemniku (npr. naprava, ki podpira Anynet, 1 ali 2) neposredno z ojačevalnikom ali domačim kinom, in ne s televizorjem.

- Povezati je mogoče samo en domači kino.
- Napravo, ki podpira Anynet+, lahko povežete s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
- Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti ali je vklopljena.
- Anynet+ podpira skupno največ 12 naprav AV. Povežete lahko do 3 naprave iste vrste.

Meni Anynet+

Vsebina menija Anynet+ je odvisna od vrste in stanja naprav, ki podpirajo Anynet+ in ki so povezane s televizorjem.

Meni Anynet+	Opis
Gledanje televizije	Način Anynet+ se preklopi v način televizijskega oddajanja.
Seznam naprav	Za prikaz seznama naprav, ki podpirajo Anynet+.
(ime_naprave) MENU	Za prikaz menijev povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže meni diska snemalnika DVD.
(ime_naprave) TOOLS	Za prikaz menija orodja povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže meni predvajanja snemalnika DVD. Ta meni morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.

Meni Anynet+	Opis
(ime_naprave) **Naslovni meni**	Za prikaz menija naslova povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže meni naslova snemalnika DVD. Ta meni morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.
Sprejemnik	Zvok se predvaja prek sprejemnika.

❑ Nastavitev sistema Anynet+

MENU → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER

■ Anynet+ (HDMI-CEC) (Izklop / Vklop) TOOLS

Če želite uporabljati funkcijo sistema Anynet+, mora biti možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na Vklop.

Ko je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) onemogočena, so deaktivirane vse možnosti, povezane s sistemom Anynet+.

■ **Samodejni izklop (Ne / Da)**

Nastavitev samodejnega izklopa naprave, ki podpira Anynet+, ob izklopu televizorja.

- Če je možnost **Samodejni izklop** nastavljena na **Da**, se bodo vklopljene zunanje naprave izklopile istočasno kot televizor.
- Morda ni omogočeno; odvisno od naprave.

❑ Preklapljanje med napravami, ki podpirajo Anynet+

1. Pritisnite gumb TOOLS, da izberete možnost Anynet+ (HDMI-CEC). Nato pritisnite gumb ENTER↵, da izberete **Seznam naprav**.

   ✎ Če ne najdete želene naprave, izberite možnost **Osveži**, da osvežite seznam.

2. Izberite napravo in pritisnite gumb ENTER↵. Preklopite lahko na želeno napravo.

   ✎ Meni **Seznam naprav** se prikaže samo, če nastavite možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** na **Vklop** v meniju **Sistem**.

- Preklop na izbrano napravo lahko traja največ 2 minuti. Operacije preklopa, ki poteka, ni mogoče preklicati.
- Če ste način zunanjega vhoda izbrali z gumbom **SOURCE**, ne morete uporabiti funkcije Anynet+. Ne pozabite preklopiti na napravo, ki podpira Anynet+, z uporabo možnosti **Seznam naprav**.

❑ Poslušanje prek sprejemnika

Zvok lahko poslušate prek sprejemnika (npr. domačega kina) namesto uporabe možnosti **TV zvočnik**.

1. Izberite **Sprejemnik** in nastavite na **Vklop**.
2. Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

   ✎ Če sprejemnik podpira samo zvok, morda ni prikazan na seznamu naprav.

   ✎ Sprejemnik bo deloval, če ste ustrezno povezali optično vhodno vtičnico sprejemnika in vtičnico **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizorju.

✎ Če je sprejemnik (npr. domači kino) vklopljen, zvok prihaja iz optične vtičnice na televizorju. Kadar televizor prikazuje običajne signale DTV (antena), pošilja 5.1-kanalni zvok v sprejemnik. Če je vir digitalna komponenta, kot je predvajalnik DVD, in je s televizorjem povezana prek vhoda HDMI, bo sprejemnik predvajal samo 2-kanalni zvok.

Uporaba funkcije ARC

Zvok lahko poslušate prek sprejemnika, povezanega s kablom HDMI, zato ne potrebujete posebnega optičnega kabla.

1. Izberite **Sprejemnik** in nastavite na **Vklop**.
2. Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

   ✎ Za uporabo funkcije ARC mora biti sprejemnik, ki podpira funkciji HDMI-CEC in ARC, priključen na vrata **HDMI IN 2 (ARC)**.

   ✎ Če želite funkcijo ARC onemogočiti, nastavite **Sprejemnik** na **Izklop**. Tudi če televizor neprekinjeno oddaja signal ARC, bo sprejemanje signala v sprejemniku blokirano.

❑ Uporaba predstavnostne vsebine

Uživajte v slikovnih, glasbenih in / ali filmskih datotekah, ki so shranjene v napravi USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC).

1. Pritisnite gumb SMART HUB.
2. S pritiskanjem gumba ▼ ali ▲ izberite želeni meni **Videi**, **Fotografije**, **Glasba** in nato pritisnite gumb ENTER ↵.
   ▲ENTER ↵

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

❑ Priključitev naprave USB

1. Vklopite televizor.
2. Napravo USB, v kateri so datoteke s posnetim televizijskim programom, fotografijami, glasbo in/ali filmi, priključite na vrata **USB** na hrbtni ali stranski plošči televizorja.
3. Ko je USB priključen na televizor, se prikaže pojavno okno. Nato lahko izberete možnost **Povezana naprava**.

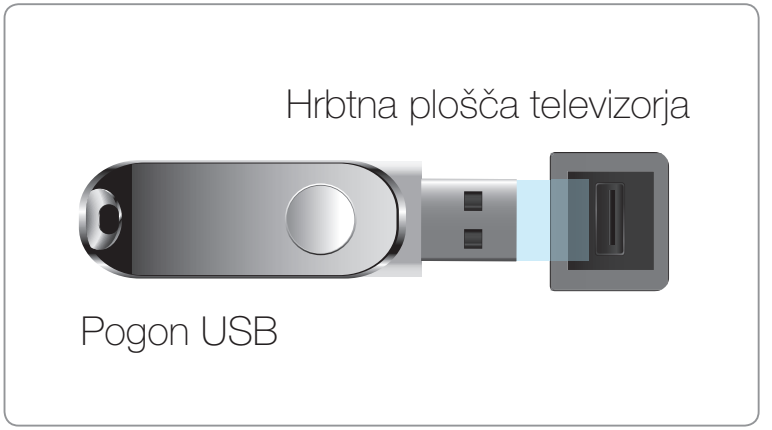

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

❑ Povezava z računalnikom prek omrežja

V načinu **AllShare** lahko prek omrežne povezave predvajate slike, glasbo in videe, ki so shranjeni v računalniku.

1. Za več informacij o konfiguriranju omrežja glejte poglavje “Nastavitev omrežja”.
    - Priporočamo, da sta televizor in računalnik v istem podomrežju. Prvi 3 deli naslova maske podomrežja televizorja in naslova IP računalnika morajo biti enaki, spremenite samo zadnji del (naslov gostitelja). (Na primer naslov IP: 123,456,789.**)

2. S kablom LAN povežite zunanji modem in računalnik, v katerega boste namestiti program AllShare PC Software.

- Televizor lahko z računalnikom povežete neposredno, brez delilnika (usmerjevalnika).

✎ Pri povezavi z računalnikom v omrežju niso na voljo naslednje funkcije:

- Funkciji **Način glasbe za ozadje** in **Nastavitev glasbe za ozadje**.
- Razvrščanje datotek po pomembnosti v mapah **Fotografije**, **Glasba** in **Videi**.
- Gumba ◄◄ (REW) ali ►► (FF) med predvajanjem filma.

✎ Divx s tehnologijo upravljanja digitalnih pravic, večkanalni zvok in vdelani napisi niso podprti.

- Program AllShare PC Software mora biti dovoljen s strani požarnega zida računalnika.
- Pri uporabi načina **SMART HUB** prek omrežne povezave morda velja spodaj navedeno, odvisno od funkcij uporabljenega strežnika:
  - Način razvrščanja se lahko razlikuje.
  - Funkcija **Iskanje po prizorih** morda ni podprta.
  - Funkcija **Nadaljuj** za nadaljevanje predvajanja videa morda ni podprta.
    - Funkcija **Nadaljuj** ne podpira več uporabnikov istočasno. (Zapomni pa si, na kateri točki je nehal igrati zadnji igralec.)
  - Gumba ◀ ali ▶ morda ne bosta delovala, odvisno od informacij o vsebini.

✎ Pri predvajanju videa v načinu **SMART HUB** in prek omrežne povezave se lahko pojavijo motnje.

Pred uporabo funkcij Media vsebine ...

✎ Morda ne bo mogoče predvajati večpredstavnostnih datotek brez veljavnih licenc.

✎ Seznam informacij, ki jih morate poznati pred uporabo funkcije za predstavnostno vsebino

- Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
- Datotečni sistem podpira FAT16, FAT32 in NTFS.
- Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in avdio naprav s standardom USB morda ne bodo združljive s tem televizorjem.

- Funkcija za predstavnostne vsebine podpira samo naprave USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC). MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje, namenjena samo množičnemu prenosu. Naprave iz razreda za množično shranjevanje so ključi, bralniki pomnilniških kartic, trdi diski USB itd. (zvezdišča USB niso podprta). Naprave morajo biti povezane neposredno z vrati USB na televizorju.
- Preden napravo priključite na televizor, naredite varnostno kopijo datotek, da se ne poškodujejo in da ne izgubite podatkov. Podjetje SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe datotek ali izgubo podatkov.
- Priključite trdi disk USB na namenska vrata **USB 1 (HDD)**.
- Med nalaganjem naprave USB ne izključite.
- Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslon.

- Največja podprta ločljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
- Pri nepodprtih ali poškodovanih datotekah se prikaže sporočilo “Nepodprta oblika zapisa datoteke”.
- Če so datoteke razvrščene po možnosti **Pogled mape**, je v posamezni mapi mogoče prikazati do 1000 datotek.
- Če je v shranjevalni napravi USB shranjenih približno več kot 8000 datotek in map, te morda ne bodo prikazane in nekaterih map morda ne bo mogoče uporabljati.
- Datotek MP3 s tehnologijo upravljanja digitalnih pravic, prenesenih z mesta, ki ni brezplačno, ni mogoče predvajati. Upravljanje digitalnih pravic (DRM) je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje, posredovanje in upravljanje vsebine v neokrnjeni in celoviti obliki, vključno z zaščito pravic in interesov ponudnikov vsebine, preprečevanjem nezakonitega kopiranja ter upravljanjem zaračunavanja in obračunavanja.

- Če je povezanih več kot 2 napravi protokola za prenos slike (PTP), je mogoče naenkrat uporabljati samo eno.
- Če sta povezani več kot dve napravi iz razreda za množično shranjevanje, nekatere od njih morda ne bodo prepoznane. Naprava USB, ki potrebuje veliko energije (več kot 500 mA ali 5 V), morda ne bo podrta.
- Če se med priključevanjem ali uporabo naprave USB prikaže opozorilo o previsoki moči, naprava morda ne bo prepoznana ali ne bo delovala pravilno.

- Če prikaz na televizorju miruje toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti **Čas samodejne zaščite**, se zažene ohranjevalnik zaslona.
- Pri povezavi nekaterih zunanjih trdih diskov na televizor se lahko samodejno sprosti način varčevanja z energijo.
- Če boste uporabili podaljšek kabla USB, naprava USB morda ne po prepoznana ali pa datoteke v napravi ne bodo prebrane.
- Če naprava USB, povezana s televizorjem, ni prepoznana, če je seznam datotek v napravi poškodovan ali če se datoteka s seznama ne predvaja, priključite napravo USB na računalnik, formatirajte napravo in preverite povezavo.
- Če je datoteka, ki ste jo izbrisali iz računalnika, vseeno najdena ob zagonu načina **SMART HUB**, jo trajno izbrišite s funkcijo računalnika “Izpraznite koš”.

Prikaz na zaslonu

Pomaknite se na želeno datoteko z gumbi navzgor / navzdol / desno / levo in nato pritisnite gumb ENTER ali ▶ (Predvajaj). Datoteka se začne predvajati.

Ime naprave: prikaz imena priključene naprave.

Razdelek s seznamom datotek: potrdite lahko datoteke in skupine, ki so razvrščene po posameznih kategorijah.

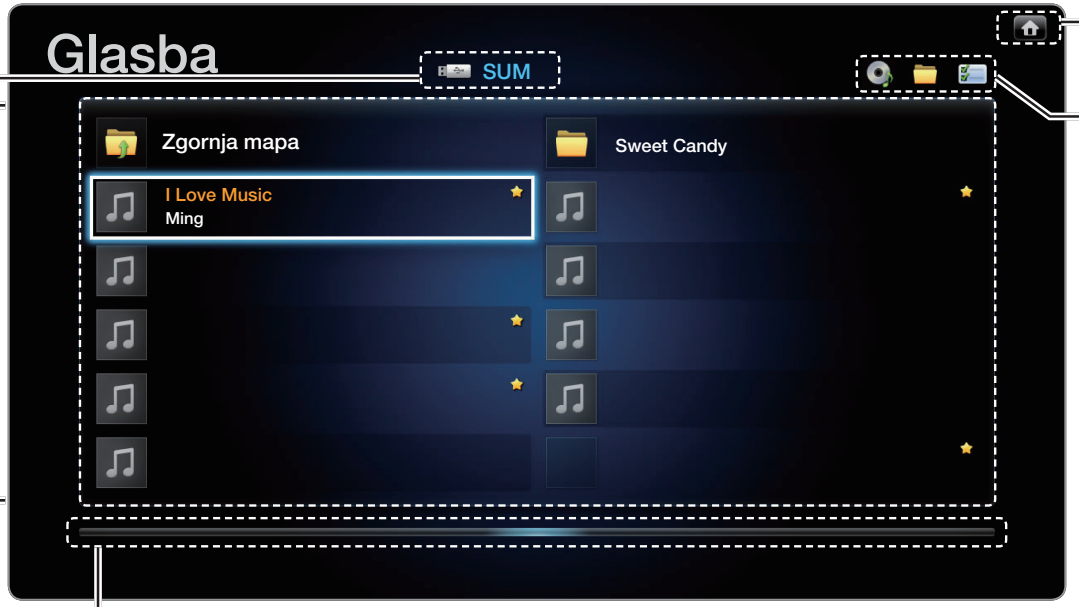

Vrstica strani: pomik na drugo stran, ki vsebuje seznam datotek.

Domov: za vrnitev na domačo vsebino.

Spremeni vsebino/napravo: sprememba vrste vsebine ali povezane naprave.

Razvrščanje: prikaz standarda razvrščanja. Standard razvrščanja se lahko razlikuje glede na vsebino.

Način urej.: za izbiro in predvajanje več datotek ali njihovo dodelitev na vaš seznam predvajanja. Ta funkcija je na voljo samo v načinu glasbe.

❑ Posneta TV

Da bi lahko uporabljali funkcijo Snemanje ali funkcijo **Časovni zamik**, mora biti za snemanje na voljo priključena naprava USB. Priporočamo, da za trdi disk USB uporabite funkcijo Formatiranje naprave.

- Dokler se naprava formatira, je ne izključujte. Če boste napravo formatirali, se bodo izbrisale vse datoteke.
- Preden napravo formatirate za televizor, naredite varnostno kopijo datotek, da se ne poškodujejo ali izgubijo. Podjetje SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe datotek ali izgubo podatkov.

■ Snemanje s časovnikom (v možnosti Upravitelj urnika)

SMART HUB → Upravitelj urnika → ENTER

Omogoča rezervacijo snemanja programa, ki bo na televizijskem sporedu. Za uporabo te funkcije mora biti najprej nastavljen trenutni čas.

Uporaba funkcije snemanja s časovnikom (samo digitalni kanali)

1. Pritisnite gumb ENTER, da izberete možnost Upravitelj urnika. Prikaže se zaslon ENTER Upravitelj urnika.
2. Pritisnite gumb ENTER, da dodate ročni vnos. Prikaže se pojavni zaslon.

3. S pritiskanjem gumba ◀ ali ▶ izberite možnost **Snemanje s časovnikom**.

   ✎ Priporočamo uporabo **USB HDD** z vsaj 5.400 vrt./min. **USB HDD** vrste RAID ni podprt.

   ✎ S shranjevalno napravo USB ni mogoče snemati, dokler ni opravljen preizkus **Preizk. delov. naprave**.

4. Pritisnite gumbe ◀ / ▶ / ▲ / ▼, da nastavite možnost **Antena**, **Kanal**, **Datum** ali **Začetni čas** / **Končni čas**.

Snemanje programa, ki se trenutno oddaja

Za snemanje programa, ki se trenutno oddaja.

Za uporabo te funkcije mora biti najprej nastavljen trenutni čas.

1. Pri snemanju programa za snemanje pritisnite gumb ● (REC) na daljinskem upravljalniku. Prikaže se pojavno okno.

   ✎ Priporočamo uporabo trdega diska USB z vsaj 5.400 vrt./min. **USB HDD** vrste RAID ni podprt.

   ✎ S shranjevalno napravo USB ni mogoče snemati, dokler ni opravljen preizkus **Preizk. delov. naprave**.

2. Izberite možnost **Dolžina** za nastavitev časa snemanja, nato pa izberite **V redu**.

Uporaba funkcije časovne zakasnitve

Če ste zamudili program, ki se pravkar oddaja, si ga lahko s to funkcijo ogledate posnetega.

1. Med gledanjem programa pritisnite gumb ▶ (Predvajaj) na daljinskem upravljalniku, da zaženete funkcijo **Časovni zamik**.
2. Če želite ustaviti funkcijo **Časovni zamik**, pritisnite gumb ■ (Ustavi) na daljinskem upravljalniku.

- Način **Časovni zamik** se lahko izvaja do 90 minut.
- Potem ko se je funkcija načina **Časovni zamik** izvajala najdaljši možni čas, se podatki o času spremenijo v “01:30:00”.
- Funkcija **Časovni zamik** ni podprta za analogne kanale.
- Funkcije **Časovni zamik** so onemogočene za kanale, ki so zaklenjeni z možnostjo **Zaklepanje kanala**.

Pred uporabo funkcije časovne zakasnitve in funkcije snemanja ...

⚠ Posneti videi so zaščiteni s tehnologijo DRM (upravljanje digitalnih pravic) in jih ni mogoče predvajati na računalniku ali drugih televizorjih. Datotek, shranjenih v televizorju, ni mogoče uporabljati po zamenjavi matične plošče.

✎ OPOMBA

- Priporočamo uporabo trdega diska USB z vsaj 5,400 vrt./min. Trdi disk USB vrste RAID ni podprt.
- Razpoložljivost snemanja in funkcije **Časovni zamik** se lahko razlikuje, odvisno od kakovosti slike in prostega prostora na trdem disku.
- Pomnilniški ključ USB ni združljiv.
- Če je funkcija **Časovni zamik** nastavljena na najvišjo vrednost, je premor preklican.

- Če je dosežena meja 5 % nezasedenega prostora v shranjevalni napravi USB, se trenutno snemanje konča.
- Če se snemanje izvaja s funkcijo PVR (osebni videorekorder) in napravo, ki podpira funkcijo HDMI-CEC, ima prednost snemanje s funkcijo PVR.

- Če med snemanjem ali izvajanjem funkcije **Časovni zamik** poskušate uporabiti aplikacijo, ki omenjenih funkcij ne podpira, se bo samodejno zaprla.
- Pred oknom aplikacije se bo morda prikazalo sporočilo, da se je funkcija snemanja ali funkcija **Časovni zamik** končala.
- Če naprava USB ni uspešno opravila preizkusa **Preizk. delov. naprave**, je zanjo treba znova izvesti funkciji **Formatiranje naprave** in **Preizk. delov. naprave**, da bo mogoče snemati z možnostjo **Vodnik** ali **Kanal**.
- Funkcije **Časovni zamik** je mogoče uporabljati samo pri shranjevalni napravi USB, ki je opravila preizkus **Preizk. delov. naprave**.
- Če funkcijo snemanja ali **Časovni zamik** poskušate uporabiti v napravi, za katero ni opravljen preskus **Preizk. delov. naprave**, se ne bo zagnala.

- Če pritisnete gumb ● (REC) na daljinskem upravljalniku, medtem ko je prikazan zaslon **Kanal** ali snemate z možnostjo **Snemanje s časovnikom**, lahko televizor začne ali neha snemati z zamikom 1 ali 2 sekund zaradi obdelave ukaza.
- Če je katera od funkcij za izklop televizorja (**Časovnik za spanje**, **Časovnik izklopa** itd.) nastavljena na čas, ki je v sporu s snemanjem, se bo televizor samodejno izklopil po končanem snemanju.

Predvajanje posnetega televizijskega programa

1. Pritisnite gumb ◀ / ▶ / ▲ / ▼, da s seznama datotek izberete želeno datoteko.
2. Pritisnite gumb ENTER ↵ ali ▶ (Predvajaj).
    - Izbrana datoteka je prikazana na vrhu, skupaj s časom predvajanja.
    - Med predvajanjem posnetega televizijskega programa lahko iščete z gumboma ◀ in ▶.
    - Med predvajanjem lahko uporabljate gumba ◀◀ (REW) in ▶▶ (FF).

❑ Videi

Predvajanje videa

1. Pritisnite gumb ◀ / ▶ / ▲ / ▼, da s seznama datotek izberete želeno datoteko.
2. Pritisnite gumb ENTER ali ▶ (Predvajaj).

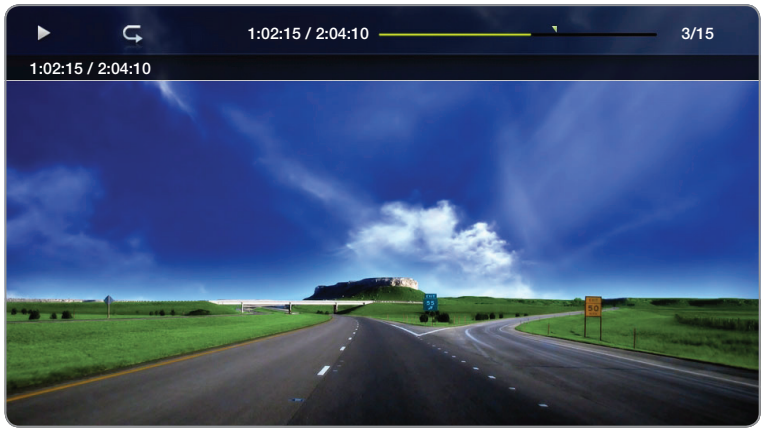

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- Izbrana datoteka je prikazana na vrhu, skupaj s časom predvajanja.
- Če dolžina videa ni znana, čas predvajanja in vrstica napredovanja nista prikazana.
- Med predvajanjem videa lahko iščete z gumboma ◀ in ▶.
- Med predvajanjem lahko uporabljate gumba ◀◀ (REW) in ▶▶ (FF).

✎ V tem načinu lahko uživate v filmskih izrezkih, ki so na voljo v možnosti igre, ni pa mogoče predvajati same igre.

- Podprte oblike zapisa podnapisov

Ime	Datotečna pripona	Oblika zapisa
Besedilo na osnovi časa MPEG-4	.txt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	Na osnovi niza
SubViewer	.sub	Na osnovi niza
Mikro DVD	.sub ali .txt	Na osnovi niza

- Podprte oblike video zapisa

Datotečna pripona	Vsebnik	Video kodek	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic/s)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920 x 1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	

Datotečna pripona	Vsebnik	Video kodek	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic/s)	Bitna hitrost (Mb/s)	Zvočni kodek
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	352 x 288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	352 x 288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920 x 1080	6 ~ 30	25	

Video dekoder	Avdio dekoder
• Podpira do H.264, raven 4.1 • H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 in AVCHD niso podprti. • MPEG4 SP, ASP: – Manj kot 1280 x 720: največ 60 sličic – Več kot 1280 x 720: največ 30 sličic • GMC, višji od 2, ni podprt.	• Podpira do WMA 7, 8, 9, STD • WMA 9 PRO podpira do 2-kanalni zvok in ne podpira zvoka brez izgub. • Frekvenca vzorčenja WMA 22050 Hz mono ni podprta.

Druge omejitve

OPOMBA

- Video vsebina ne bo predvajana ali se ne bo predvajala pravilno, če je vsebina ali vsebnik poškodovan.
- Zvok in slika morda ne bosta delovala, če je standardna bitna hitrost / hitrost sličic vsebina višja od podprte hitrosti sličic / s, ki je navedena v zgornji tabeli.
- Če je kazalo poškodovano, funkcija iskanja (skoka) ni podprta.
- Pri predvajanju videa prek omrežne povezave se datoteka morda ne bo predvajala gladko.
- Video vsebine ni mogoče predvajati, če je datoteka zelo velika.
- Nekatere naprave USB / digitalni fotoaparati morda niso združljivi s predvajalnikom.

Uporaba funkcije neprekinjenega predvajanja (nadaljevanje predvajanja)

Če film med predvajanjem ustavite, ga lahko pozneje predvajate od točke ustavitve naprej.

✎ Funkcija **Nadaljuj** ne podpira več uporabnikov istočasno. (Zapomni pa si, na kateri točki je nehal igrati zadnji igralec.)

1. S pritiskanjem gumba ◀ ali ▶ izberite filmsko datoteko, ki ste jo ustavili in jo želite predvajati naprej.
2. Pritisnite gumb ▶ (Predvajaj) ali ENTER↵.
3. Za nadaljevanje pritisnite ikono nadaljevanja na nadzorni plošči. Film se začne predvajati na mestu, kjer ste ga ustavili.

   ✎ **Nadaljuj** je na voljo samo, če nadaljujete s predvajanjem filma, ki ste ga ustavili.

Ponovitev odseka

1. Z gumbom ◀ ali ▶ izberite želeno datoteko na seznamu.
2. Pritisnite gumb ▶ (Predvajaj) / ENTER↵.

   Ob zagonu predvajanja se na vrstici napredovanja prikaže trikotna ikona.
3. Pritisnite gumb TOOLS in nato izberite možnost **Nastavi ponovitev odseka.**.
   Izberite začetno in končno točko za predvajanje z možnostjo **Ponovitev odseka**.

Uporaba funkcije Iskanje po prizorih

Če želite med predvajanjem uporabljati funkcijo **Iskanje po prizorih**, lahko prizor raziščete razdeljen na 5 želenih poglavij.

Če so informacije v kazalu poškodovane ali nepodprte, funkcije Iskanje po prizorih ne bo mogoče uporabljati.

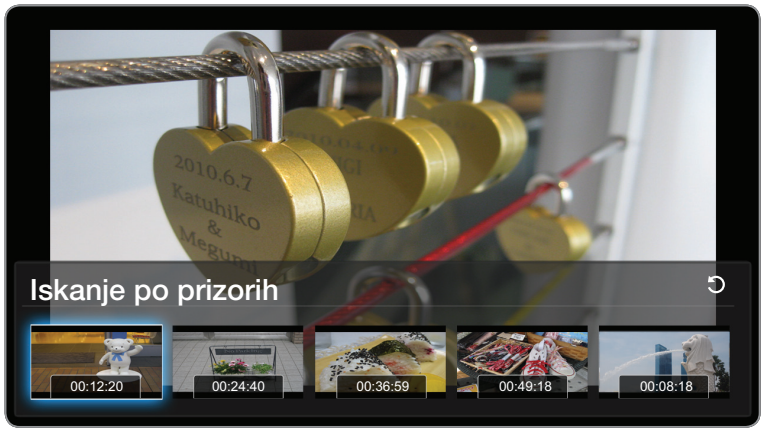

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

1. Na seznamu datotek izberite filmsko datoteko, ki jo želite predvajati.
2. Pritisnite gumb ▶ (Predvajaj) ali ENTER↵.
3. Pritisnite gumb TOOLS, nato pa pritisnite gumb ◀ ali ▶, da izberete funkcijo **Iskanje po prizorih**. Prikaže se pojavno okno.
4. Za izbiro želenega prizora pritisnite gumb ◀ ali ▶. Predvajanje se bo začelo od izbranega prizora.

❑ Glasba

Predvajanje glasbe

1. Pritisnite gumb ◀ / ▶ / ▲ / ▼, da s seznama datotek izberete želeno glasbeno datoteko.
2. Pritisnite gumb ENTER ↵ ali ▶ (Predvajaj).
   - Med predvajanjem glasbe lahko iščete z gumboma ▶▶ (FF) in ◀◀ (REW).

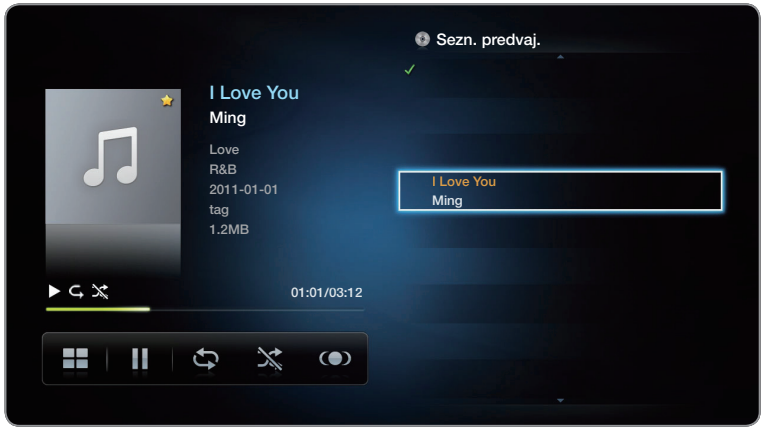

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- Prikazane so samo datoteke s končnico MP3. Datoteke z drugimi priponami niso prikazane, tudi če so shranjene v isti napravi USB.
- Če imajo datoteke MP3 med predvajanjem nenavaden zvok, prilagodite možnost **Izenačevalnik** v meniju **Zvok**. (Preveč modulirana datoteka MP3 lahko povzroči težave z zvokom.)

Ustvarjanje svojega seznama predvajanja

SMART HUB → Glasba → Moj seznam predvajanja → Način urej. → ENTER

1. Na zaslonu Glasba v meniju SMART HUB pritisnite gumb ◀ / ▶ / ▲ / ▼ in izberite Način urej. ter nato pritisnite gumb ENTER.
2. Pritisnite gumb ◀ / ▶ / ▲ / ▼, da izberete skladbe, ki jih želite dodati, nato pa pritisnite gumb ENTER.

   Levo od izbranih datotek se prikaže potrditveno polje.

   Če želite izbrati vse datoteke na trenutni strani, izberite možnost Izberi vse na vrhu.

3. S pritiskanjem gumba ◀ / ▶ / ▲ / ▼ izberite Add to My Playlist,

   Če izberete možnost Poč. Moj sez. pred., se možnost Moj seznam predvajanja vrne na privzeti seznam predvajanja.

4. Pritisnite gumb ENTER↵. Prikaže se sporočilo “**Izbr. elem. so bili dodani v Moj sez. predv.**”.

5. Na novo ustvarjen ali posodobljen seznam predvajanja bo prikazan na glavni strani funkcije **Glasba**.

Izvajanje funkcije Moj seznam predvajanja

Izberite mapo **Moj seznam predvajanja** in glasba se bo začela samodejno predvajati. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ lahko na seznamu predvajanja izberete drugo glasbeno datoteko.

◀ ▶

✎ Če želite izbrisati datoteko s seznama **Moj seznam predvajanja**, s smernimi gumbi izberite ikono koša poleg datoteke, ki jo želite izbrisati.

Predvajanje izbranih glasbenih datotek

1. Na zaslonu **Glasba** v meniju **SMART HUB** pritisnite gumb ◀ / ▶ / ▲ / ▼ in izberite **Način urej.** ter nato pritisnite gumb ENTER↵.
2. Pritisnite gumb ◀ / ▶ / ▲ / ▼, da iz seznama datotek izberete želeno glasbeno datoteko, nato pa pritisnite gumb ENTER↵.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

OPOMBA

- Levo od izbranih datotek se prikaže oznaka potrditvenega polja.
- Če želite izbrati vse datoteke na trenutni strani, izberite možnost **Izberi vse** na vrhu.
- Za preklic izbire znova pritisnite gumb ENTER↵.

3. Pritisnite gumb ◀ / ▶ / ▲ / ▼, da izberete možnost **Predvajaj**. Predvajale se bodo izbrane glasbene datoteke.

❑ Fotografije

Ogled fotografije (ali način Diaprojekcija)

1. Pritisnite gumb ◀ / ▶ / ▲ / ▼, da s seznama datotek izberete želeno datoteko.
2. Pritisnite gumb ENTER ↵.
   - Ko na seznamu datotek pritisnete gumb ▶ (Predvajaj), se diaprojekcija začne takoj predvajati.

- V diaprojekcijo bodo vključene vse datoteke iz razdelka s seznamom datotek.
- Med diaprojekcijo so datoteke prikazane v zaporedju od trenutno prikazane datoteke naprej.

✎ Med diaprojekcijo se lahko samodejno predvajajo glasbene datoteke, če je možnost **Glasba za ozadje** nastavljena na **Vklop**.

✎ Možnosti **Način glasbe za ozadje** ni mogoče spremeniti, dokler se glasba za ozadje ne naloži.

❑ Predstavnostna vsebina – dodatna funkcija

Razvrščanje seznama datotek

Za razvrščanje datotek na seznamu datotek izberite možnost Razvrščanje z gumbom ◀ / ▶ / ▲ / ▼. Nato pritisnite gumb Kārtošana ENTER↵.

Kategorija	Delovanje	Posneta TV	Videi	Glasba	Fotografije
Privzeto	Privzeto je razvrščeno po naslovu, brez skupine.	⌄			
Pogled mape	Za prikaz celotne mape. Ime datoteke in sličico si lahko ogledate tako, da izberete mapo.		⌄	⌄	⌄
Naslov	Za razvrstitev in prikaz naslovov datotek po simbolih / številkah / abecedi / v posebnem vrstnem redu.	⌄	⌄	⌄	⌄
Najpozn. datum	Za razvrstitev in prikaz datotek glede na najnovejši datum.	⌄	⌄		⌄

Kategorija	Delovanje	Posneta TV	Videi	Glasba	Fotografije
Najzgod. datum	Za razvrstitev in prikaz datotek glede na najstarejši datum.	⌄	⌄		⌄
Izvajalec	Razvrstitev glasbenih datotek po abecednem redu izvajalcev.			⌄	
Album	Razvrstitev glasbenih datotek po abecednem redu albumov.			⌄	
Zvrst	Za razvrstitev glasbenih datotek po zvrsti.			⌄	
Mesečno	Za razvrstitev in prikaz foto datotek po mesecih.	⌄			⌄
Tedensko	Za razvrstitev in prikaz foto datotek po Teden.	⌄			
Kanal	Za razvrstitev posnetih datotek po imenu kanala.	⌄			

Meni z možnostmi za predvajanje videov / glasbe / fotografij

Med predvajanjem so na voljo te funkcije.

Kategorija	Delovanje	Posneta TV	Videi	Glasba	Fotografije
Seznam	Vrnitev na seznam datotek.	⌄	⌄	⌄	⌄
Play continuosly	Filmska datoteka se začne predvajati na mestu, kjer ste jo ustavili.	⌄	⌄		
Predvajaj / **Premor**	Za začetek predvajanja ali začasno ustavitev video ali glasbene datoteke. Lahko pa uporabite tudi gumba ▶ (Predvajaj) ali ⏸ (Premor) na daljinskem upravljalniku.		⌄	⌄	
Nastavi ponovitev odseka	za nastavitev ponavljanja določenega dela. Tudi za izbiro določenega dela za gledanje.	⌄			

Kategorija	Delovanje	Posneta TV	Videi	Glasba	Fotografije
Uredi priljub.	datotek, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.	✓			
Iskanje po prizorih	S funkcijo **Iskanje po prizorih** lahko med predvajanjem prikažete ali začnete predvajati film od želenega prizora naprej.	✓	✓		
Iskanje naslova	Za neposreden pomik na drug naslov.	✓	✓		
Iskanje časa	Film lahko raziskujete v 1-minutnih presledkih z uporabo gumbov ◀ in ▶.	✓	✓		
Način ponavljanja	Za ponavljajoče se predvajanje filmskih in glasbenih datotek.	✓	✓	✓	
Način mešanja	Glasbo lahko predvajate v zaporedju ali naključno.			✓	

Kategorija	Delovanje	Posneta TV	Videi	Glasba	Fotografije
Velikost slike	Za prilagoditev velikosti slike po vaših željah.		⌄		
Način zvoka	Spremenite lahko **Način zvoka**.	⌄	⌄	⌄	⌄
Slikovni način	Spremenite lahko **Slikovni način**.	⌄	⌄		⌄
Podnapisi	Za ogled podnapisov. Če datoteka vsebuje večjezične podnapise, lahko izberete določen jezik.	⌄	⌄		

Kategorija	Delovanje	Posneta TV	Videi	Glasba	Fotografije
Nazaj / **Naprej**	Pomik na prejšnjo / naslednjo datoteko s fotografijami.				⌄
Nastavitev podnapisov	Prikaz možnosti **Nastavitev podnapisov**. Lahko nastavite možnost podnapisov.	⌄	⌄		
Zaženi diaprojekcijo / **Ustavi diaprojekcijo**	Za zagon ali ustavitev diaprojekcije. Lahko pa uporabite tudi gumba ► ali II na daljinskem upravljalniku.				⌄
Hitrost diaprojekcije	Za izbiro hitrosti diaprojekcije med ogledom diaprojekcije. Lahko pa uporabite tudi gumba ◄◄ (REW) ali ►► (FF) na daljinskem upravljalniku.				⌄
Učinek diaprojekcije	Za nastavitev različnih učinkov diaprojekcije.				⌄

Kategorija	Delovanje	Posneta TV	Videi	Glasba	Fotografije
Glasba v ozadju vkl. / **Izklop**	Glasbo za ozadje lahko zaženete ali ustavite.				⌄
Nastavitev glasbe za ozadje	Za nastavitev in izbiro glasbe za ozadje med ogledom datoteke s fotografijami ali diaprojekcije.				⌄
Povečava	Za povečavo slik v celozaslonskem načinu.				⌄
Zasukaj	Za zasuk slik.				⌄

◀ ▶

- Če pritisnete gumb **INFO**, ko je izbrano ime naprave, se prikažejo informacije o izbranem imenu naprave.
- Če pritisnete gumb **INFO**, ko je izbrana datoteka, se prikažejo informacije o izbrani datoteki.

■ Podatkovne storitve

Omogoča uporabniku, da uporablja informacije (besedilo, slike, grafike, dokumente, programsko opremo itd.), ki jih posredujejo množični mediji.

Samodejni zagon podatkovne storitve (Vklop / Izklop) za Italijo

Za nastavitev, ali naj se samodejno zažene podatkovna storitev. **Sam. zagon pod. stor.** samodejno zažene podatkovno storitev, brez posredovanja uporabnika.

✎ Če se izvaja še kakšna funkcija, funkcija **Sam. zagon pod. stor.** morda ne bo delovala.

Uporaba podatkovnih storitev

Če kanal, ki ga trenutno gledate, omogoča podatkovne storitve, lahko s pritiskom D za Italijo ali rdečega gumba aktivirate različne podatkovne storitve.

- Vsebina informacij podatkovnih storitev je odvisna od dejanskega predvajanja.
- Ko uporabljate podatkovne storitve, morda ne boste mogli spremeniti kanala z numeričnimi tipkami (odvisno od storitve).

1. Pritisnite D. za Italijo ali rdeči gumb. Pritisnite gumb ▲ / ▼ / ◀ / ▶ in OK ter izberite želeno storitev.

   - Če je funkcija **Sam. zagon pod. stor.** nastavljena na **Vklop**, se bo storitev samodejno zagnala in naložil se bo trak. V tem primeru ali rdeči gumb D za Italijo ne deluje.

2. Pritisnite rdeči gumb. Prikaže se zaslon podatkovnih storitev.
3. Pritisnite gumb ▲ / ▼ / ◀ / ▶ na zaslonu podatkovnih storitev in se pomaknite na želeno možnost ter nato pritisnite OK. Zagnale se bodo izbrane storitve.

   Če se na zaslonu prikaže barvni gumb določene funkcije, lahko uporabite ponujeno funkcijo, tako da pritisnete ustrezen gumb.
4. Če pritisnete gumb EXIT, se podatkovne storitve zaprejo.

Glavni gumbi podatkovnih storitev in njihove funkcije

Button	Operation
za Italijo ali rdeči gumb. (Podatkovne storitve)	Prikaže seznam **Podatkovna storitev** in nemudoma zažene **Podatkovna storitev**.
BACK	Vrnitev na prejšnji zaslon.
Barvni gumb	Izvaja funkcije, ki pripadajo posameznim ikonam barvnih gumbov, ki so prikazane na zaslonu funkcije **Podatkovna storitev**. Delovanje je lahko različno in je odvisno od ponudnika storitev.
Simbol	Besedilo vnesete s številkami in črkami, ki so natisnjene na numeričnih tipkah daljinskega upravljalnika ali nad njimi. Če pritiskate posamezne numerične tipke na daljinskem upravljalniku, se na praznem zaslonu za vnos besedila, kjer se nahaja kazalka, prikazujejo ustrezne črke, številke ali posebni znaki. Na primer: če hitro pritiskate tipko za število 3, se v določenem vrstnem redu prikazujejo dodeljene črke (D, E in F) ter število 3.

Button	Operation
TEXT	Preklop na način teleteksta ali vrnitev v prejšnji zaslon. Delovanje je lahko različno in je odvisno od ponudnika storitev.
▲ / ▼ / ◀ / ▶	Pomika meni **Podatkovna storitev** gor, dol, levo in desno.
OK	Zažene izbran element.
EXIT	Ustavi delujočo funkcijo **Podatkovna storitev**.

HbbTV za Francija / Nemčija

HbbTV omogoča dostop do storitev ponudnikov razvedrila, spletnih ponudnikov in proizvajalcev izdelkov z oznako CE.

- Storitev je morda podprta v drugih državah.
- Nekatere oddaje morda ne bodo podpirale standarda HbbTV.

1. HbbTV je privzeto izklopljen. Za uporabo HbbTV se pomaknite na **Sistem** → **Podatkovna** storitev in slednje nastavite na **Vklopljeno**.
2. HbbTV ni na voljo, ko se izvaja funkcija zamika časa in ko se predvaja posnet video.
3. Aplikacija HbbTV lahko začasno nepravilno deluje, odvisno od televizijske postaje in ponudnika aplikacije.
4. Aplikacijo je v HbbTV mogoče uporabljati samo, ko je omrežje televizorja povezano v zunanjo omrežje. Lahko pride do nepravilnega delovanja aplikacije, odvisno od stanja omrežja.

5. Če je trenutni kanal podpira način vnosa besedila, skladnega s standardom HbbTV, in način vnosa besedila, ki ni skladen s standardom HbbTV, teletekst vklopite z dvakratnim pritiskom tipke TTX.

- Ko je na zaslonu označeno (z rdečim gumbom itd.) dostopanje do HbbTV
- Za način vnosa besedila, skladnega s standardom HbbTV, enkrat pritisnite gumb TTX.
- Za način vnosa besedila, ki ni skladen s standardom HbbTV, dvakrat pritisnite gumb TTX.

❑ Odpravljanje težav

■ Odpravljanje težav s storitvijo SMART HUB

Težava	Možna rešitev
Vsebine nekaterih aplikacij so na voljo samo v angleškem jeziku. Kako lahko spremenim jezikovno nastavitev?	Jezik vsebine aplikacije se lahko razlikuje od jezika uporabniškega vmesnika aplikacije. Možnost spreminjanja jezika je odvisna od ponudnika storitev.
Nekatere storitve aplikacije ne delujejo.	Preverite pri ponudniku storitev. Preverite informacije ponudnika storitev aplikacije na spletnem mestu s pomočjo.
Če se pojavi napaka omrežja, lahko uporabljam samo meni nastavitve.	Če omrežna povezava ni vzpostavljena, je lahko storitev omejena, ker je za vse funkcije, razen za meni nastavitve, potrebna povezava z internetom.

■ Spletni brskalnik

1. Če želite odpreti **Spletni brskalnik**, pritisnite gumbe ◀ / ▶ / ▲ / ▼, da izberete možnost **Spletni brskalnik**. Nato pritisnite gumb ENTER↵. **Spletni brskalnik** je lahko v različnih računalnikih prikazan različno.
2. **Spletni brskal.** ni združljiv z javansko aplikacijo.
3. Poskušal sem prenesti datoteko, vendar je nisem mogel shraniti in prikazalo se je sporočilo o napaki.
4. Morda je onemogočen dostop do nekaterih spletnih mest in spletnih brskalnikov, ki jih upravljajo nekatera podjetja.
5. Predvajanje videa Flash je lahko omejeno.
6. Elektronsko trgovanje – za nakup izdelkov na spletu – ni podprto.

7. Pri pomikanju po spletni strani, ki omogoča samo pomikanje po določenem delu (in ne po celi strani), lahko pride po poškodovanih znakov.
8. ActiveX ni podprt.
9. Do nekaterih možnosti ni mogoče dostopati v načinu zavihka. (Za dostop do takih možnosti preklopite v način kazalca.)
10. Nekatero besedilo je lahko poškodovano zaradi omejenega števila podprtih pisav.
11. Odziv na ukaz daljinskega upravljalnika ali prikaz zaslona sta lahko začasno zakasnjena, če se trenutno nalaga spletna stran.
12. Nalaganje spletne strani je lahko v nekaterih operacijskih sistemih počasno ali se lahko ustavi.

13. Kopiranje in lepljenje ni podrto.
14. Med pisanjem e-pošte ali objavljanjem sporočil morda ne bodo podprte nekatere funkcije (npr. spreminjanje velikosti ali barv).
15. Shraniti je mogoče omejeno število zaznamkov in dnevnikov.
16. Največje število oken, ki jih lahko istočasno odprete, se lahko razlikuje glede na stanje brskanja in modela televizorja.
17. Hitrost brskanja po spletu je odvisna od stanja omrežja.
18. Če se v brskalniku predvaja video, je PIP samodejno deaktiviran. Videi se morda ne bodo predvajali po prekinitvi funkcije PIP in morda bo treba osvežiti stran.

19. Spletni brskalnik podpira samo zvočne datoteke mp3.
20. Funkcija uvažanja in izvažanja zaznamkov je podprta samo za datoteke z zaznamki v določeni obliki zapisa datoteke. (Združljiva oblika zapisa: Netscape-bookmark-file-1.)
21. Pri uvažanju in izvažanju zaznamkov ni vključeno drevo map.
22. Če uvozite datoteko z zaznamki v računalnik iz televizorja, se bo shranila v mapo “Zaznamki pametnega televizorja Samsung”.
23. Če v sistemu ni nastavljen čas (Sistem → Čas → Ura), se podatki o zgodovini morda ne bodo shranili.

24. Zgodovina obiskanih spletnih strani se shrani v kronološkem vrstnem redu. S seznama se najprej izbriše najstarejša obiskana stran.

25. Nekatere video in zvočne vsebine morda ne bo mogoče predvajati med predvajanjem v aplikaciji Flash, odvisno od tega, kateri video / zvočni kodek je podprt.

26. Nenadna sprememba svetlosti slike v oknu videa lahko vpliva na svetlost mirujoče slike v zunaj okna. za plazemske televizorje

■ Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+

Težava	Možna rešitev
Anynet+ ne deluje.	• Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo naprave, ki podpirajo Anynet+. • Povezati je mogoče en sprejemnik (domači kino). • Preverite, ali je napajalni kabel naprave, ki podpira Anynet+, pravilno nameščen. • Preverite povezave naprave v sistemu Anynet+ s kablom video / avdio / HDMI. • Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop.** • Preverite, ali je daljinski upravljalnik televizorja nastavljen na način televizorja. • Preverite, ali je daljinski upravljalnik podpira Anynet+. • V določenih razmerah Anynet+ ne deluje. (Iskanje kanalov, uporaba možnosti Moja vsebina ali **Plug & Play** (začetna nastavitev) itd.) • Ko povezujete ali odstranjujete kabel HDMI, znova poiščite naprave ali izklopite in znova vklopite televizor. • Preverite, ali je funkcija Anynet+ naprave, ki podpira Anynet+, vklopljena.

Težava	Možna rešitev
Želim zagnati Anynet+.	• Preverite, ali sta naprava, ki podpira Anynet+, in televizor pravilno povezana in ali je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** v meniju za nastavitev sistema Anynet+ nastavljena na **Vklop.** • Pritisnite gumb **TOOLS**, da se prikaže meni Anynet+, in izberite želeni meni.
Želim zapreti Anynet+.	• V meniju Anynet+ izberite **Gledanje televizije.** • Na televizijskem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **SOURCE** in izberite napravo, ki ne podpira funkcije Anynet+.
Na zaslonu se prikaže sporočilo “Vzpostavljanje povezave z napravo Anynet+ ...”.	• Med konfiguriranjem sistema Anynet+ ali preklapljanjem na način gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika. • Daljinski upravljalnik lahko uporabite potem, ko nastavite sistem Anynet+ ali preklopite na način gledanja.
Naprava, ki podpira Anynet+, ne predvaja.	• Funkcije predvajanja ne morete uporabljati, ko se izvaja funkcija **Plug & Play** (začetna nastavitev).

Težava	Možna rešitev
Povezana naprava ni prikazana.	• Preverite, ali naprava podpira funkcije Anynet+. • Preverite, ali je kabel HDMI pravilno nameščen. • Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop.** • Ponovite iskanje naprav, ki podpirajo Anynet+. • Napravo, ki podpira Anynet+, je mogoče povezati samo s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+. • Če se povezava prekine zaradi prekinitve napajanja ali izključitve kabla HDMI, ponovite iskanje naprav.
Zvok televizorja ne prihaja iz sprejemnika.	• Televizor in sprejemnik povežite z optičnim kablom. • Funkcija ARC omogoča digitalni izhod zvoka prek vrat **HDMI IN 2(ARC) in jo je mogoče uporabljati samo, če je televizor povezan z avdio sprejemnikom, ki podpira ARC.**

Če imate vprašanja glede televizorja, si najprej oglejte ta seznam. Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, obiščite spletno mesto “www.samsung.com” in nato kliknite Support ali pa pokličite klicni center, ki je naveden na hrbtni strani tega priročnika.

Težave	Rešitve in razlage
Kakovost slike	Najprej izvedite funkcijo preizkusa slike, da preverite, ali televizor pravilno prikazuje preizkusno sliko. (Pojdite na **MENU – Podpora – Samod. diagnoza – Preizkus slike**) Če je preizkusna slika pravilno prikazana, je slika morda slabe kakovosti zaradi vira ali signala.

Težave	Rešitve in razlage
Televizijska slika ni videti tako dobro kot v trgovini.	• Če imate analogni kabelski sprejemnik ali sprejemnik STB, ga nadgradite na digitalni sprejemnik STB. Za sliko visoke ločljivosti (HD) uporabite kabel HDMI ali komponentni kabel. • Naročniki na kabelsko/satelitsko televizijo: poskusite s postajami visoke ločljivosti od kanala navzgor. • Povezava antene: izvedite samodejni program in nato poskusite s postajami visoke ločljivosti. Številni kanali visoke ločljivosti prikazujejo izboljšano vsebino standardne ločljivosti (SD). • Prilagodite ločljivost video izhoda kabelskega sprejemnika / sprejemnika STB na 1080i ali 720p. • Prepričajte se, da televizijo gledate vsaj z najmanjše priporočene razdalje glede velikost in ločljivost signala.

Težave	Rešitve in razlage
Slika je popačena: napake velikih blokov, majhni bloki, slikovne pike.	• Pri stiskanju video vsebine lahko pride do popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih. • Slika je lahko popačena zaradi nizke stopnje signala ali slabe kakovosti. Ne gre za okvaro televizorja. • Mobilni telefoni, uporabljeni v bližini analognega ali digitalnega televizorja (do pribl. 1 m), lahko povzročijo šume na sliki.
Barva je napačna ali je ni.	• Če uporabljate povezavo komponent, se prepričajte, da so komponentni kabli povezani z ustreznimi vtičnicami. Nepravilna ali slaba povezava lahko povzroči težave z barvami ali prazen zaslon.

Težave	Rešitve in razlage
Slabe barve ali svetlost.	• Prilagodite možnosti **Slika** v meniju televizorja (pomaknite se v način **Slika** / **Barve** / **Svetlost** / **Ostrina**). • Prilagodite možnost **Varč. z energ.** v meniju televizorja (pomaknite se na MENU – **Sistem** – **Ekološka nastavitev** – **Varč. z energ.**) • Poskušajte ponastaviti sliko, da si ogledate privzete nastavitve slike (pomaknite se na MENU – **Slika** – **Ponastavitev slike**).
Črtkana črta na robu zaslona.	• Če je velikost slike nastavljena na **Prileganje zaslona**, jo spremenite na **16:9**. • Spremenite ločljivost kabelskega / satelitskega sprejemnika.
Slika je črno-bela.	• Če uporabljate kompozitni vhod AV, povežite video kabel (rumeni) z z zelenimi vrati komponentnega vhoda 1 na televizorju.

Težave	Rešitve in razlage
Pri preklapljanju kanalov slika zamrzne ali je popačena ali pa je zakasnjena.	• Če je priključen kabelski sprejemnik/sprejemnik STB, ga poskusite ponastaviti. Znova povežite kabel za izmenični tok in počakajte, da se kabelski sprejemnik/sprejemnik STB znova zažene. • Nastavite ločljivost izhoda kabelskega sprejemnika na 1080i ali 720p.
Kakovost zvoka	Najprej izvedite funkcijo **Preizkus zvoka**, da preverite, ali zvok televizorja pravilno deluje. (pomaknite se na **MENU** – **Podpora** – **Samod. diagnoza** – **Preizkus zvoka**). Če je zvok **V redu**, težavo z zvokom morda povzroča vir ali signal.
Ni zvoka ali zvok je pri največji glasnosti pretih.	• Preverite glasnost zunanje naprave, ki je povezana s televizorjem.

Težave	Rešitve in razlage
Slika je dobra, vendar ni zvoka.	• V meniju zvoka nastavite možnost izbire zvočnika na **TV zvočnik**. • Če uporabljate zunanjo napravo, se prepričajte, da so avdio kabli priključeni na ustrezne avdio vtičnice na televizorju. • Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost avdio izhoda naprave (če imate na primer na televizor priključen HDMI, je treba možnost zvoka kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI). • Če uporabljate kabel za povezavo vrat DVI in HDMI, potrebujete ločeni avdio kabel. • Če ima televizor vtičnico za slušalke, se prepričajte, da vanjo ni priključena nobena naprava.

Težave	Rešitve in razlage
Zvočniki oddajajo nenavaden šum.	• Preverite, ali so kabli ustrezno povezani. Prepričajte se, da video kabel ni priključen na avdio vhod. • Pri povezavi antene ali kabelske televizije preverite moč signala. Zaradi nizke stopnje signala je lahko popačen zvok.
Ni slike, ni videa	
Televizorja ni mogoče vklopiti.	• Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor. • Preverite, ali stenska vtičnica deluje. • Pritisnite gumb **POWER** na televizorju, da preverite, da težave ne povzroča daljinski upravljalnik. Če se televizor vklopi, si oglejte spodnji razdelek “Daljinski upravljalnik ne deluje”.

Težave	Rešitve in razlage
Televizor se samodejno izklopi.	• Preverite, ali je možnost **Časovnik za spanje** nastavljena na **Izklop** v meniju za nastavitev. • Če je je računalnik povezan s televizorjem, preverite nastavitve napajanja v računalniku. • Prepričajte se, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor. • Pri gledanju televizorja prek antene ali kabelske povezave se televizor izklopi po 10 ~ 15 minutah, če ni signala.
Ni slike/videa.	• Preverite priključitev kablov (izključite in znova priključite vse kable, priključene na televizor in zunanje naprave). • Nastavite video izhode zunanjih naprav (kabelskega sprejemnika/ sprejemnika STB, predvajalnika DVD, Blu-ray itd.) tako, da ustrezajo povezavam vhoda televizorja. Če je na primer izhod zunanje naprave HDMI, mora biti povezan z vhodom HDMI na televizorju. • Preverite, ali se povezane naprave napajajo. • S pritiskom gumba **SOURCE** na daljinskem upravljalniku izberite ustrezen vir televizorja.

Težave	Rešitve in razlage
Povezava RF (kabelski signal/ antena)	
Televizor ne sprejema vseh kanalov.	• Poskrbite, da je kabel antene ustrezno priključen. • S funkcijo Plug & Play (začetna nastavitev) poskusite dodati razpoložljive kanale na seznam kanalov. Pomaknite se na **MENU** – **Sistem** – **Plug & Play** (začetna nastavitev) in počakajte, da se vsi razpoložljivi kanali shranijo. • Preverite, ali je antena ustrezno postavljena.
Slika je popačena: napake velikih blokov, majhni bloki, slikovne pike.	• Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih. • Zaradi šibkega signala je lahko slika popačena. Ne gre za okvaro televizorja.
Povezava z računalnikom	
Prikaže se sporočilo “Način ni podprt”.	• Nastavite ločljivost izhoda računalnika tako, da ustrezata ločljivostim, ki jih podpira televizor.

Težave	Rešitve in razlage
“Računalnik” je ves čas prikazan na seznamu virov, tudi če ni povezan.	• To je normalno; “računalnik” je ves čas prikazan na seznamu virov, tudi če ni povezan.
Video je v redu, vendar ni zvoka.	• Če uporabljate povezavo HDMI, preverite nastavitev avdio izhoda v računalniku.
Omrežna povezava	
Napaka povezave z brezžičnim omrežjem.	• Prepričajte se, da je omrežna povezava nastavljena na **Brezžično**. • Prepričajte se, da je televizor povezan z brezžičnim delilnikom (usmerjevalnikom) IP.

Težave	Rešitve in razlage
Snemanje / časovna zakasnitev	
Naprave USB ni mogoče prepoznati ali pa ni uspel postopek **Formatiranje naprave**, **Preverjanje naprave** ali **Preizk. delov. naprave**.	• V priročniku naprave USB preverite, ali ta podpira snemanje. • Če je mogoče napravo USB zakleniti, se prepričajte, da je odklenjena. • Preverite, ali je napravo USB mogoče formatirati, ko je priključena na računalnik. Priključite napravo USB na televizor in jo formatirajte. (Formatiranje lahko občasno ne uspe.) • Če ni uspelo formatiranje ali postopek **Preizk. delov. naprave**, je prišlo do težav v strojni opremi USB-ja ali pa ta ni dovolj zmogljiva.
Prikaže se poziv za formatiranje naprave USB, čeprav deluje pravilno.	• Če je mogoče napravo USB zakleniti, se prepričajte, da je odklenjena. • Napravo USB obnovite s funkcijo obnovitve v možnosti **Preverjanje naprave**.

Težave	Rešitve in razlage
Snemanje ni mogoče.	• Preverite, ali je priključena naprava USB. • Preverite, ali je kanal digitalni in ga je mogoče snemati. • Če je signal šibek ali ga ni, se funkcija snemanja samodejno izklopi. • Televizor ne bo snemal, če v napravi USB ni na voljo prostora za shranjevanje. Preverite, ali je.
Način Timeshift ne deluje.	• Preverite, ali je priključena naprava USB. • Radijski kanali in analogno oddajanje ni podprto. • Kanali za oddajanje podatkov niso podprti. • Če je signal šibek ali ga ni, se funkcija **Način Timeshift** samodejno izklopi. • Funkcije **Način Timeshift** ni mogoče izvesti, če v napravi USB ni na voljo prostora za shranjevanje. Preverite, ali je. • Pomnilniški ključ USB ni podprt. Uporabite trdi disk USB.

Težave	Rešitve in razlage
Prikaže se sporočilo, da preizkus delovanja ni bil uspešno opravljen; snemanje in funkcija **Način Timeshift** ne delujeta.	• Do teh težav lahko pride pri uporabi nizkozmogljive naprave USB, ki ne podpira snemanja. Priporočamo uporabo trdega diska USB z vsaj 5.400 vrt./min. Trdi disk USB vrste RAID ni podprt.
Načrtovano snemanje ni uspelo.	• Načrtovano snemanje je onemogočeno pri nekaterih postopkih, pri katerih se dostopa do datotečnega sistema v napravi USB (formatiranju, preizkusu delovanja, iskanju napak, brisanju). • Če naprava USB ni priključena, televizor ob načrtovanem času ne bo začel snemati. • Televizor ne bo snemal, če v napravi USB ni na voljo prostora za shranjevanje. Preverite, ali je. • Če posnamete kanal, zaklenjen z možnostjo **Zakl. kat. programa**, se, ko ga želite predvajati, prikaže okno za vnos številke PIN.

Težave	Rešitve in razlage
Priključenih je več snemalnih naprav, televizor pa je nehal snemati.	• Če je priključenih več snemalnih naprav, naprava, ki je nastavljena kot privzeta naprava za snemanje pa nima prostora za shranjevanje, se snemanje izklopi. Znova poskusite snemati. Naprava, v kateri je na voljo največ prostora za shranjevanje, se bo samodejno nastavila na privzeto napravo za snemanje in televizor bo začel snemati.
Drugo	
Slike ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.	• Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne ločljivosti (4:3) na obeh straneh zaslona črna obroba. • Pri filmih z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na televizorju, je nad sliko in pod njo prikazana črna obroba. • Prilagodite možnosti velikosti slike na zunanji napravi ali televizorju na celozaslonsko.

Težave	Rešitve in razlage
Daljinski upravljalnik ne deluje.	• Zamenjajte bateriji daljinskega upravljalnika tako, da so poli (+ / –) obrnjeni v pravo smer. • Očistite oddajno okno senzorja na daljinskem upravljalniku. • Daljinski upravljalnik poskusite usmeriti neposredno v televizijo na oddaljenosti 1,5–1,8 metra.
Daljinski upravljalnik kabelskega/običajnega sprejemnika ne vklopi ali izklopi televizorja ali prilagodi glasnosti.	• Daljinski upravljalnik kabelskega sprejemnika / sprejemnika STB programirajte tako, da bo z njim mogoče upravljati televizor. V uporabniškem priročniku kabelskega sprejemnika / sprejemnika STB poiščite kodo televizorja SAMSUNG.
Prikaže se sporočilo “Način ni podprt”.	• Skontrolujte podporované rozlíšenie TV a podľa toho nastavte výstupné rozlíšenie externého zariadenia.
Televizor oddaja vonj po plastiki.	• Ta vonj je normalen in bo sčasoma izginil.

Težave	Rešitve in razlage
Možnost televizorja **Informacije o signalu** ni na voljo v meniju preizkusa samodiagnostike.	• Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih s povezavo antene / RF / koaksialnega kabla.
Televizor je nagnjen vstran.	• Odstranite osnovno stojalo s televizorja in ga znova sestavite.
Težave pri sestavljanju podstavka stojala.	• Zagotovite, da je televizor na ravni površini. Če ne morete odstraniti vijakov s televizorja, uporabite magnetni izvijač.
Meni kanalov je zasenčen (ni na voljo).	• Meni **Kanal** je na voljo samo, kadar je izbran vir televizije.

Težave	Rešitve in razlage
Nastavitve se izbrišejo po 30 minutah ali ob vsakem izklopu televizorja.	• Če je televizor v načinu **Demo. način**, se bodo nastavitve zvoka in slike ponastavile vsakih 30 minut. **Demo. način** preklopite v način **Domača uporaba** v postopku “Plug & Play” (začetna nastavitev). S pritiskanjem gumba **SOURCE** izberite način televizorja in se pomaknite na **MENU** → **Sistem** → **Plug & Play** (začetna nastavitev)→ **ENTER**↵.
Ponavljajoča se izguba avdio ali video signala.	• Preverite, ali so kabli priključeni in jih znova priključite. • Razlog za izgubo avdio ali video signala so lahko premalo upogljivi ali predebeli kabli. Zagotovite, da so kabli dovolj upogljivi za dolgotrajno uporabo. Pri namestitvi televizorja na steno je priporočljiva uporaba kablov z 90-stopinjskimi priključki.

Težave	Rešitve in razlage
Če od blizu pogledate rob okvirja televizorja, se vidijo delci.	• Toto je súčasť dizajnu produktu a nepredstavuje chybu.
Meni **Slika v sliki (PIP)** ni na voljo.	• Funkcija **Slika v sliki (PIP)** je na voljo samo pri uporabi vira HDMI, računalnika ali komponente.
Prikaže se sporočilo “Kodiran signal” ali “Šibek signal/ni signala”.	• Če uporabljate KARTICO MODULA ZA POGOJNI DOSTOP (KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+), preverite, ali je vstavljena v režo za splošni vmesnik. • Če je težava še vedno prisotna, KARTICO MODULA ZA POGOJNI DOSTOP izvlecite iz televizorja in jo znova vstavite v režo.
Televizor se 45 minut po izklopu znova vklopi.	• To je normalno. Televizor sam upravlja funkcijo OTA (Over The Aerial), da nadgradi vdelano programsko opremo, ki se je prenesla med gledanjem.

Težave	Rešitve in razlage
Ponavljajoča se težava s sliko / zvokom.	• Preverite in spremenite signal / vir.
Med gumijasto podlago stojala in zgornjo plastjo nekaterega pohištva lahko pride do trenja.	• To se prepreči z uporabo klobučevinastih podstavkov na kateri koli površini televizorja, ki pride v stik s pohištvom.

✎ Optimalno delovanje televizorja lahko zagotovite tako, da ga nadgradite z najnovejšo vdelano programsko opremo, ki jo prenesete s spletnega mesta (samsung.com → Support → Downloads) prek USB-ja.

❑ Vstavitev v režo za SPLOŠNI VMESNIK

■ Namestitev adapterja za kartico za splošni vmesnik

Adapter namestite, kot je prikazano spodaj. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK namestite po naslednjem postopku.

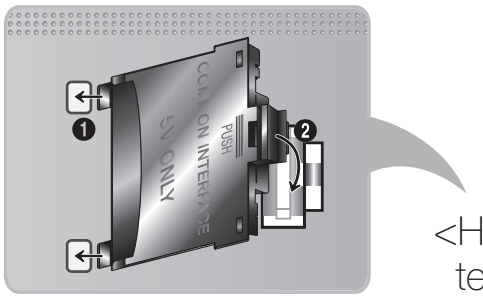

<Hrbtna stran televizorja>

✎ Priporočamo, da adapter priključite pred namestitvijo

1. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK vstavite v dve odprtini na izdelku ❶.

   ✎ Poiščite odprtini na hrbtni strani televizorja. Odprtini se nahajata poleg vrat za COMMON INTERFACE.

2. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK povežite z vrati **COMMON INTERFACE** ❷ na izdelku.
3. Vstavite “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+”.

Priporočamo, da kartico za splošni vmesnik vstavite, preden namestite televizor na steno. Po namestitvi bi jo bilo morda težko vstaviti. Kartico vstavite potem, ko ste priključili modul za splošni vmesnik na televizor. Modul je težko priključiti, če pred tem vstavite kartico.

Uporaba “KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+”

Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena “KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+”.

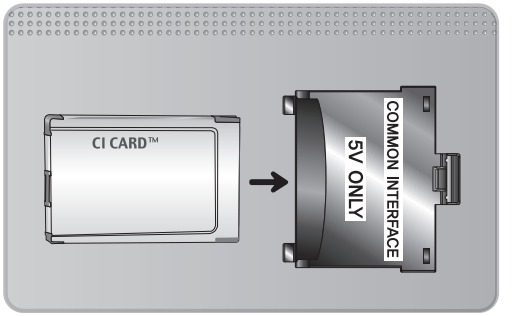

- Če ne vstavite kartice “CI ali CI+ CARD”, se bo na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo “Moten signal”.
- V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem “KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+”, ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo “Nadgradnja je dokončana”, kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.

OPOMBA

- “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+” dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.
- “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+” odstranite tako, da jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
- “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+” vstavite v smeri, ki je označena na njej.
- Mesto reže za **COMMON INTERFACE** je lahko pri različnih modelih različno.

- “KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+” v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
- Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
- Vstavite “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+”, ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.

❑ Funkcija teleteksta

(Odvisno od države.)

Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o tem, kako uporabljati storitev. Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. Sicer lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.

- Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

(Teletekst vklopljen / mešano / izklopljen)	za vklop načina teleteksta za trenutni kanal. Gumb dvakrat pritisnite, da teletekst prekrijete s trenutnim zaslonom. Pritisnite ga še enkrat za izhod iz teleteksta.
(shrani)	Za shranjevanje strani teleteksta.
(velikost)	za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za premik besedila v Za spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.
(zadrži)	Če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo, s tem gumbom zadržite prikaz trenutne strani. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.

Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, modri)	Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite gumb, ki je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami. Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani pritisnite ustrezni barvni gumb.
(način)	Izbira načina teleteksta (LIST / FLOF). Če gumb pritisnete v načinu LIST, se preklopi v način shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom (shrani) shranite stran teleteksta na seznam.
(podstran) (velikost)	Za prikaz razpoložljive podstrani.

(naslednja stran)	Za prikaz naslednje strani teleteksta.
(prejšnja stran)	Za prikaz prejšnje strani teleteksta.
(kazalo)	Za prikaz strani s kazalom kadar koli, ko gledate teletekst.
(razkrij)	za prikaz skritega besedila (na primer odgovorov na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite znova.
(prekliči)	Za pomanjšanje prikaza teleteksta tako, da prekriva trenutni program.

Tipična stran teleteksta

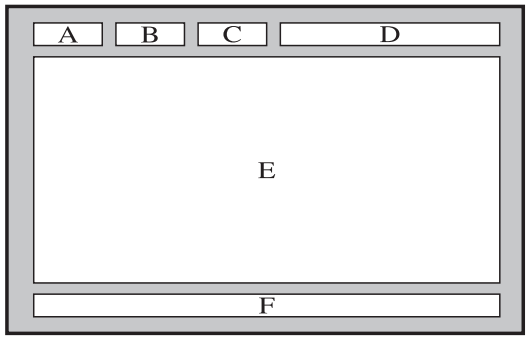

Del	Kazalo
A	Številka izbrane strani.
B	Identiteta televizijskega kanala.
C	Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D	Datum in ura.
E	Besedilo.
F	Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.

❑ Ključavnica Kensington proti kraji

Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung. To je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem mestu. Videz in način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za dodatne informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici Kensington.

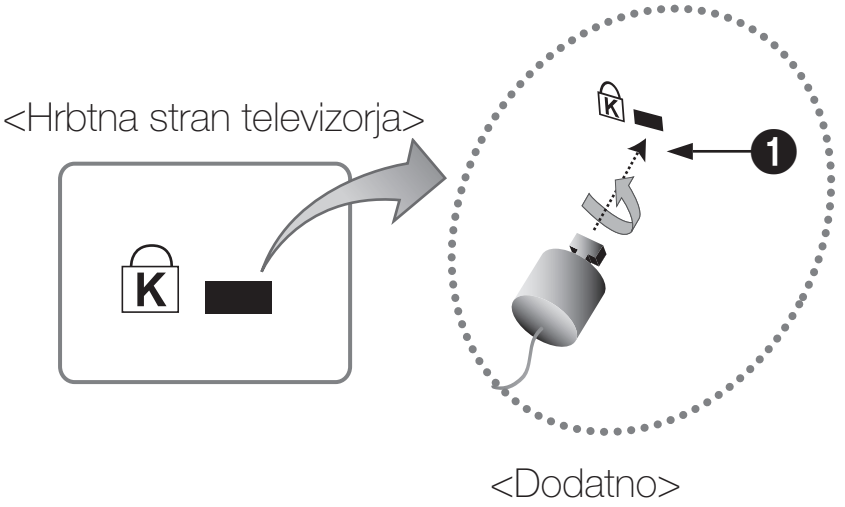

Poiščite ikono “” na hrbtni strani televizorja. Reža Kensington je poleg ikone “”.

Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:

1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okoli velikega, nepremičnega predmeta, kot je miza ali stol.
2. Konec kabla, na katerem je zaklep, potisnite skozi zančni konec kabla ključavnice Kensington.
3. Vstavite napravo za zaklepanje v režo Kensington na izdelku ❶.
4. Zaklenite zaklep.

◀ ▶

- To so splošna navodila. Za natančna navodila so oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
- Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.
- Kje se nahaja reža za ključavnico Kensington, je odvisno od modela televizorja.

❑ Licenca

TheaterSound, SRS and ◉ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.

Izdelano pod licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Obvestilo o odprtokodni licenci

V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence.

Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.

❑ Ogled e-priročnika

Preberete lahko uvod in navodila o funkcijah, ki so shranjene v televizorju.

MENU → Podpora → e-Manual → ENTER

Prikaz na zaslonu

Trenutno oddajanje v živo.

Za preklop kategorije. Želeno kategorijo izberete s pritiskom gumba ◀ ali ▶.

Prikaže seznam podmenijev. Želeni podmeni izberete s pritiskom gumba ENTER.

Pomoč: Prikaže **Vodič e-Manual** ali **Vodnik za izdelek**. Pritisnite gumb ENTER.

Upravljalni gumbi:

Kazalo: Prikaže zaslon s kazalom.

X: Izhod iz e-priročnika.

Uporaba pomoči

S pritiskom možnosti **Pomoč** prikažete za e-priročnik in priročnik za izdelek.

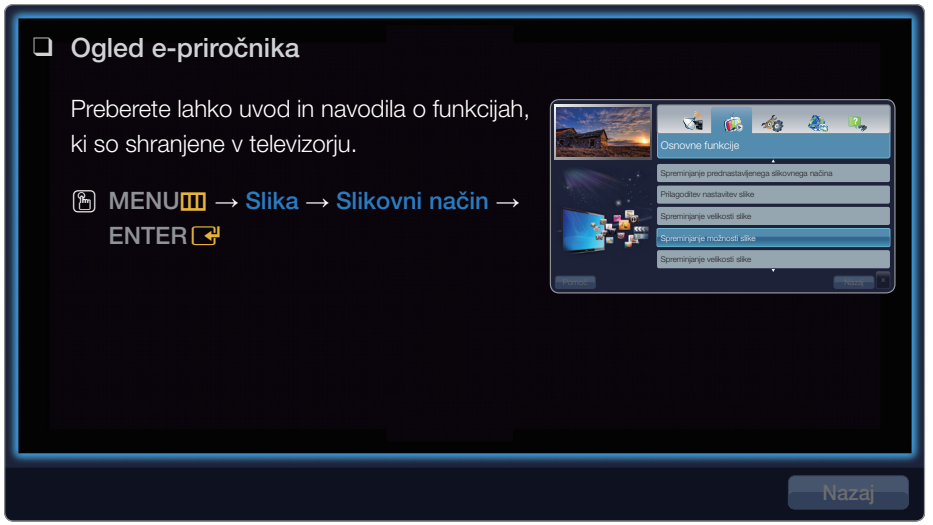
Ogled e-priročnika
Preberete lahko uvod in navodila o funkcijah, ki so shranjene v televizorju.
MENU → Slika → Slikovni način → ENTER
Osnovne funkcije
Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina
Prilagoditev nastavitev slike
Spreminjanje velikosti slike
Spreminjanje možnosti slike
Spreminjanje velikosti slike
Nazaj

<e-Manual>

Prikaže se e-priročnik, kot je prikazano zgoraj.

allshare
Sinhroniziranje predstavnosti iz različnih naprav s funkcijo AllShare
S funkcijo AllShareTM lahko sinhronizirate digitalne naprave in uživate v glasbi, filmih in fotografijah iz računalnika, fotoaparata in mobilnih naprav, na velikem televizijskem zaslonu. Lahko se tudi povežete z več računalniki.
Nazaj

<Vodnik za izdelek>

Prikaže se priročnik za izdelek, kot je prikazano zgoraj.

Preklapljanje med e-priročnikom in določenimi meniji

Osnovne funkcije > Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina (1/1)
Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina
MENU → Slika → Slikovni način → ENTER
Slikovni način TOOLS
Izberite želeno vrsto slike.
Če je vhodni vir nastavljena na PC, je Slikovni način na voljo samo v načinih Standardni in Zabavno.
Dinamično: Primerno za svetel prostor.
Standardni: Primerno za običajno okolje.
Naravno za televizor LED / Sproščeno za plazemski televizor: primerno za zmanjšanje naprezanja oči.
Film: Primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.
Zabavno: Primerno za gledanje filmov in iger.
Pomoč
Posk. zdaj
Doma
Povečava
Kazalo
X

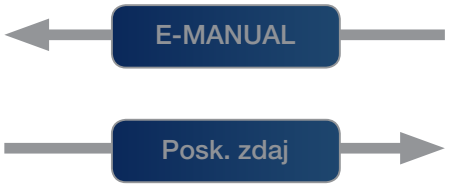

Ta funkcija v nekaterih menijih ni omogočena.

- Prikazani meni se lahko razlikuje, odvisno od modela.

1. način	2. način
1. Če želite odpreti določen meni, izberite **Posk. zdaj**. **2.** Za vrnitev na zaslon e-priročnika pritisnite gumb E-MANUAL.	**1.** Ko izbirate območje vsebine, pritisnite gumb ENTER. Prikaže se sporočilo "**Ali želite to izvesti?**". Izberite **Da** in pritisnite gumb ENTER. Prikaže se okno prikaza na zaslonu. **2.** Za vrnitev na zaslon e-priročnika pritisnite gumb E-MANUAL.

Ogled vsebine

Osnovne funkcije > Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina (1/1)
Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina
MENU → Slika → Slikovni način → ENTER
Slikovni način TOOLS
Izberite želeno vrsto slike.
Če je vhodni vir nastavljena na PC, je Slikovni način na voljo samo v načinih Standardni in Zabavno.
Dinamično: Primerno za svetel prostor.
Standardni: Primerno za običajno okolje.
Naravno za televizor LED / Sproščeno za plazemski televizor: primerno za zmanjšanje naprezanja oči.
Film: Primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.
Zabavno: Primerno za gledanje filmov in iger.
Pomoč
Posk. zdaj
Doma
Povečava
Kazalo
X

Območje vsebine: če ste izbrali podmeni, si lahko ogledate ustrezno vsebino. Za pomik na prejšnjo ali naslednjo stran pritisnite gumb ◀ ali ▶.

Posk. zdaj: Prikaže ustrezne menije.

Domov: Pomik na začetni zaslon e-priročnika.

Povečava: Povečava zaslona.

Kazalo: Prikaže zaslon s kazalom.

Uporaba načina povečave

Med ogledom navodil e-priročnika za povečavo zaslona izberite **Povečava**. Po povečanem zaslonu se lahko pomikate z gumbom ▲ ali ▼.

Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite gumb RETURN.

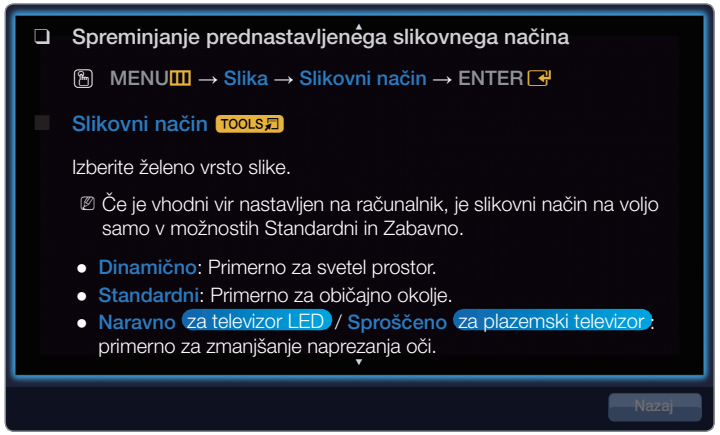
Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina
MENU → Slika → Slikovni način → ENTER
Slikovni način TOOLS
Izberite želeno vrsto slike.
Če je vhodni vir nastavljen na računalnik, je slikovni način na voljo samo v možnostih Standardni in Zabavno.
Dinamično: Primerno za svetel prostor.
Standardni: Primerno za običajno okolje.
Naravno za televizor LED / Sproščeno za plazemski televizor: primerno za zmanjšanje naprezanja oči.
Nazaj

Iskanje ključnih besed z uporabo strani s kazalom

1. Za iskanje ključne besede izberite **Kazalo**, da odprete zaslon **Kazalo**.
2. Pritisnite gumb ◀ ali ▶, da izberete želeno zaporedje znakov, nato pa pritisnite gumb ENTER↵.
3. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete želeno ključno besedo, in nato pritisnite gumb ENTER↵.
4. Prikaže se ustrezen zaslon z navodili e-priročnika.

   Zaslon **Kazalo** zaprete s pritiskom gumba RETURN.